

Montáž automatického otvírače oken pro pařeniště VBV2

Automatický otvírač oken reaguje na vnitřní teplotu pařeniště a zajišťuje zavírání a otvírání oken dle požadované teploty.

Montáž (obr. 2)


1. Na středovou lištu okna namontujeme pod krajní příchytku pomocí šroubu M6x30mm podložku táhla společně s držákem táhla.
2. Na tento držák namontujeme pomocí šroubu M8 táhlo otvírače (výřezy směrem k zemi)
3. Otvírač namontujeme pomocí 2 šroubů M6x14mm a 2 obdelníkových plíšků s otvorem (slouží jako podložka pod šroub) na středovou příčku čela pařeniště. Otvírač situujte regulačním šroubem nahoru.
4. Na střední lištu okna ještě namontujeme pojistku táhla (na šroub prostřední příchytky)

Seřízení (obr. 1)

Pomocí šroubováku šroubováním regulačního šroubu nastavíme otvírání při zvolené teplotě. První seřízení otvírače provedeme při teplotě prostoru, při které požadujeme, aby otvírač začal otvírat okno. Regulačním šroubem otáčíme tak, až se otvírač rozepře mezi okno a se zvyšující se teplotou začne automaticky okno otvírat. Rozmezí, při kterém začíná otvírač pracovat je 20 - 30°C.

Doporučení

Na zimní měsíce doporučujeme píst otvírače demontovat. Zamezíme tak např. možnému přemrznutí těsnících gumiček a tím i nefunkčnosti otvíračů.

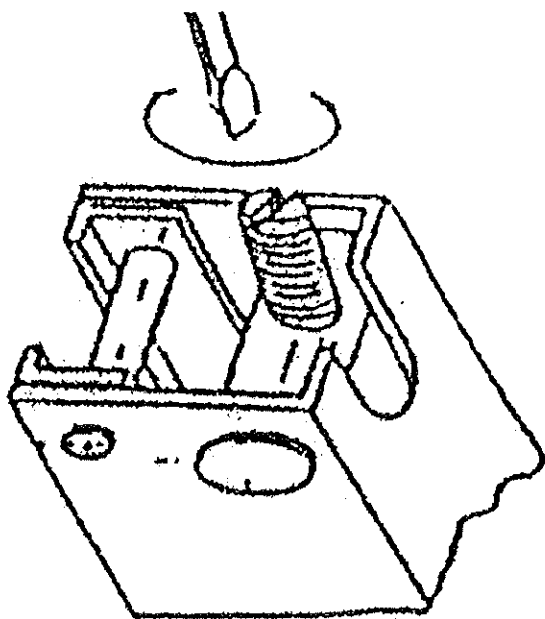

Obr. 1



Složení otvírače



Obr. 2

Funkce

Táhlo otvírače nasuneme výřezem na osičku otvírače, pokud nechceme, aby otvírač pracoval, tak táhlo z této osičky vysadíme a zajistíme ve vodorovné poloze pojistkou.