


ZAHRADNÍ KABINKOVÁ SPRCHA - NÁVOD K MONTÁŽI

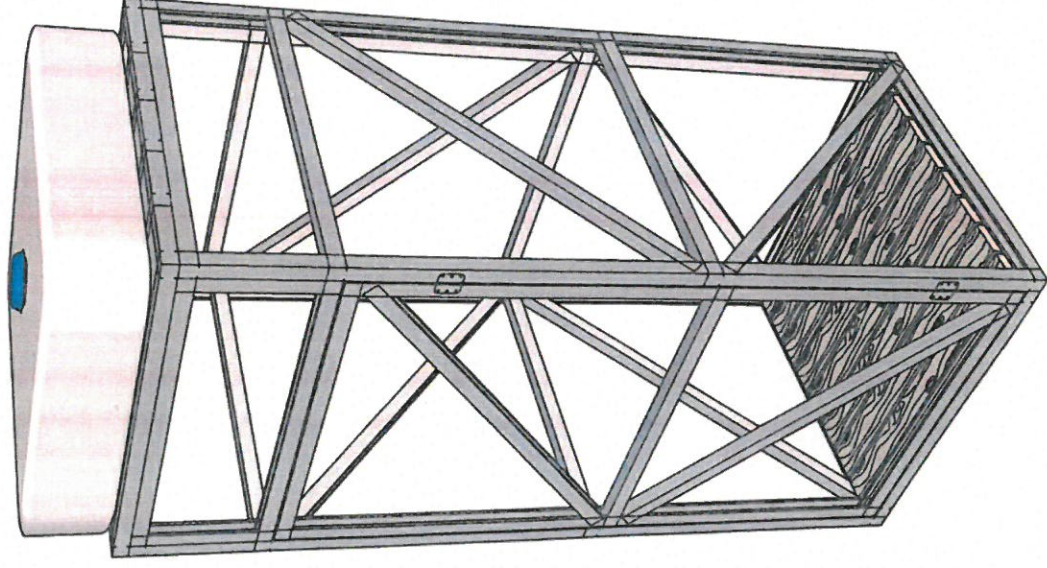

⚠ Důležité informace před začátkem montáže:

Rám musí být montován na pevný základ.

V zimě: Pravidelně odstraňujte sněh ze střechy a v případě potřeby použijte dočasné podpěrné trámy. Vypusťte vodu z nádrže, aby nezmrzla.

Všechny díly jsou předvrtané pro snadnější instalaci.

Při manipulaci s ostrými kovovými díly používejte ochranné rukavice a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Jednotlivé díly jsou označeny laserem. Pokud označení na některých dílech nebude čitelné, řiďte se prosím uvedenými rozměry.

Poznámka:

Zadní stěna se šroubuje na podlahu.

Boční stěny se šroubují ze stran podlahy.

Střecha se šroubuje mezi stěny.

Přední díl se šroubuje mezi boční stěny.

Montáž krok za krokem

Krok 1: Sestavte podlahu (Floor). Použijte označené profily a spojte je podle výkresu na straně 4.

Krok 2: Sestavte zadní stěnu (Back Wall). Použijte označené profily a spojte je podle výkresu na straně 4.

Krok 3: Sestavte rámy bočních stěn (Side Wall). Použijte označené profily a spojte je podle výkresu na straně 5.

Krok 4: Sestavte přední díl (Front). Použijte označené profily a spojte je podle výkresu na straně 5.

Krok 5: Sestavte střechu (Roof). Použijte označené profily a spojte je podle výkresu na straně 5.

Krok 6: Sestavte dveře (Door). Použijte označené profily a spojte je podle výkresu na straně 6.

Krok 7: Připevněte zadní stěnu k podlahovému panelu pomocí šroubů s využitím předvrtaných otvorů (strana 7).

Krok 8: Připevněte boční stěny k podlahovému panelu a zadní stěně pomocí šroubů s využitím předvrtaných otvorů (strana 7).

Krok 9: Připevněte přední díl k bočním stěnám pomocí šroubů s využitím předvrtaných otvorů (strana 7).

Krok 10: Umístěte střešní panel na sestavenou konstrukci a připevněte jej pomocí šroubů s využitím předvrtaných otvorů (strana 8).

Krok 11: Montáž podlahových desek (strana 8).

Krok 12: Namontujte dveře pomocí šroubů a pantů. Dveře lze nastavit pro otevírání vpravo nebo vlevo. Použijte k tomu určené šrouby a kliku (strana 8).




Krok 13: Instalujte nádrž sprchy dolů. Sprchu nainstalujte pomocí přiložené montážní sady (uvnitř nádrže).

Krok 14: Zajistěte vertikální polohu sprchy.

Krok 15: Instalace polykarbonátu (strana 9).

Potřebné nástroje

- Akušroubovák
- Měřicí pásma
- Vodováha
- Štaflový žebřík
- Ochranné rukavice

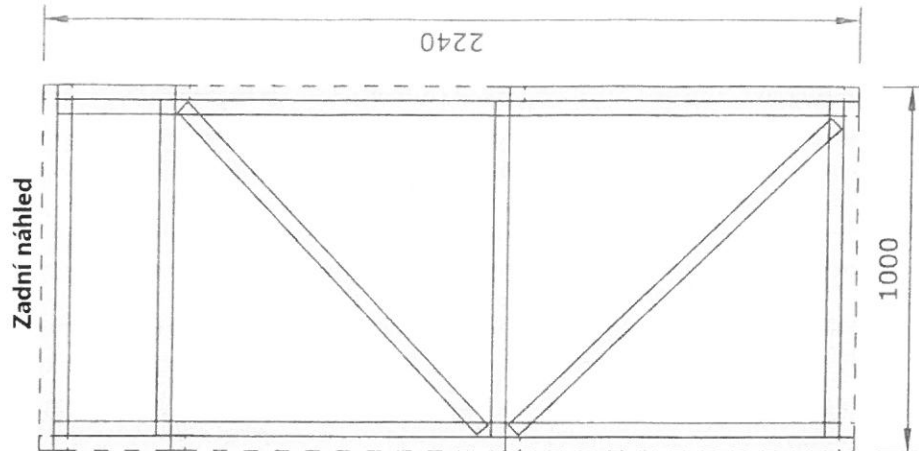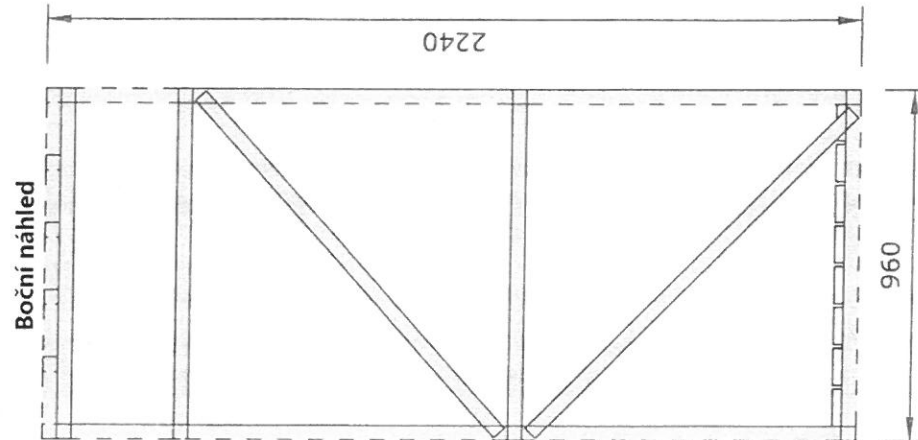
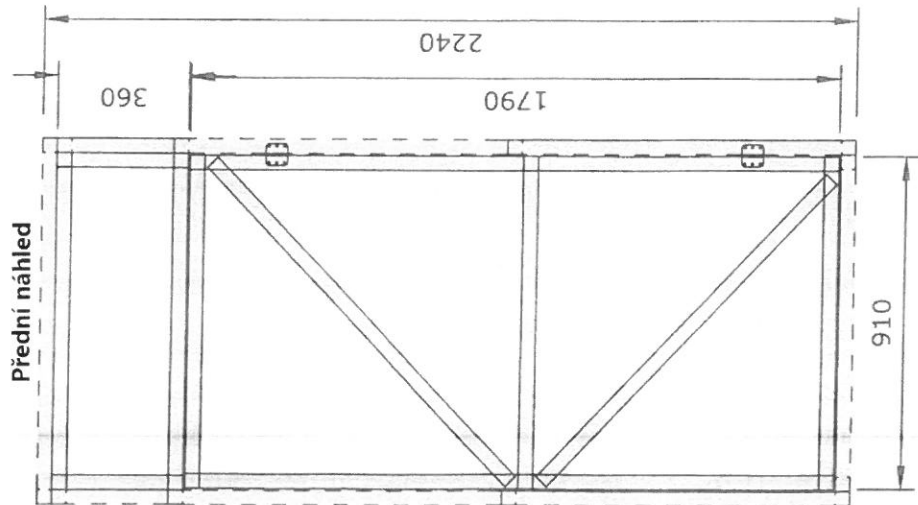


Technická specifikace

		Množství
1	Šrouby na profily 5,5x19 mm	
2	Šrouby do polycarbonátu 4,8x25 mm s podložkami 19 mm	Ks. 185
3	Šrouby na dřevěnou podlahu (V balení s dřevěnými deskami)	Ks. 124
4	Klika dveří (šrouby na kování 4,8x22 mm jsou baleny zvlášť)	Ks. 18
5	Panty (šrouby na kování 4,8x22mm jsou baleny zvlášť)	Set 1
6	Vodní nádrž se sprchou a montážní sadou	Ks. 2
7	Podlahové desky 1000 mm	Ks. 1
8	Dveřní západka	Ks. 9
9	Polycarbonátové desky mléčné barvy 1050x2000mm	Ks. 1
		4



Název dílu	Množství
Floor	1
Back wall	1
Side wall	2
Front	1
Roof	1
Door	1

Nákres dílu	Floor	Množství	1	Množství šroubů	24	Nákres dílu	Back wall	Množství	1	Množství šroubů	24
				Ozn.profilu	Počet	Délka					
				2,8	2	~ 958.1 mm					
				1,3	2	~ 918.0 mm					
				4,5,6,7	4	~ 209.3 mm					
				1,3,4,6	4	~ 918.0 mm					
				5	1	~ 1245.9 mm					
				7	1	~ 1246.4 mm					
				2,8	2	~ 2158.0 mm					

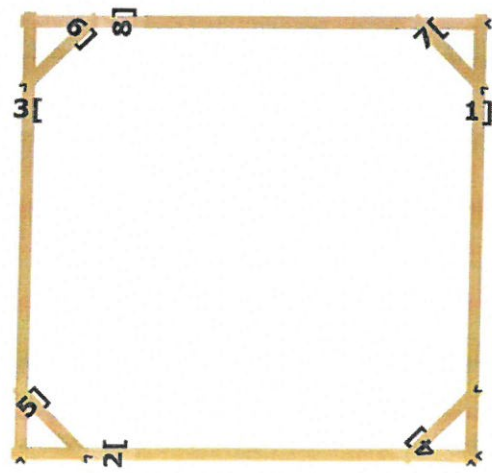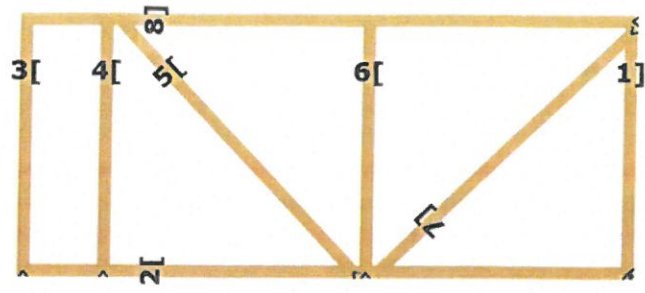


* Při skládání U profilů dbejte na směr konzol v nákresu


Nákres dílu	Side_wall	Množství	2	Množství šroubů	24	Nákres dílu	Front	Množství	1	Množství šroubů	8	
		Ozn.profilu	Počet	Délka						Ozn.profilu	Počet	Délka
		2,8	2	~ 2198.1 mm						2,4	2	~ 357.9 mm
		1,3,4,6	4	~ 958.1 mm						1,3	2	~ 918.0 mm
		5	1	~ 1275.1 mm								
		7	1	~ 1274.3 mm								

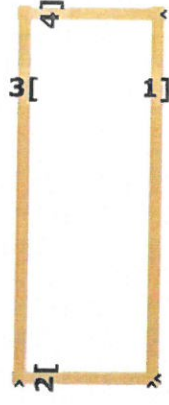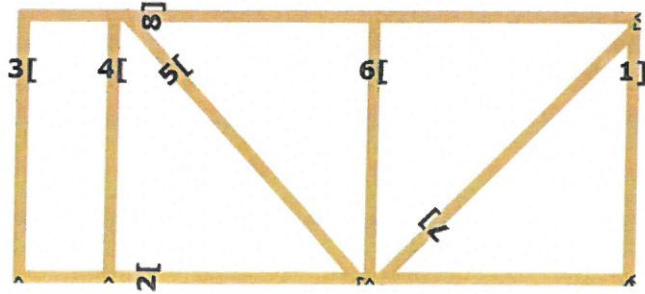





Nákres dílu	Roof	Množství	1	Množství šroubů	24
		Ozn.profilu	Počet	Délka	
		2,8	2	~ 958.1 mm	
		1,3,4,5,6,7	6	~ 998.0 mm	



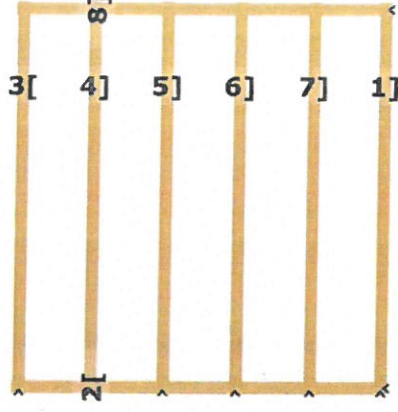


* Při skládání U profilů dbejte na směr konzol v nákresu.

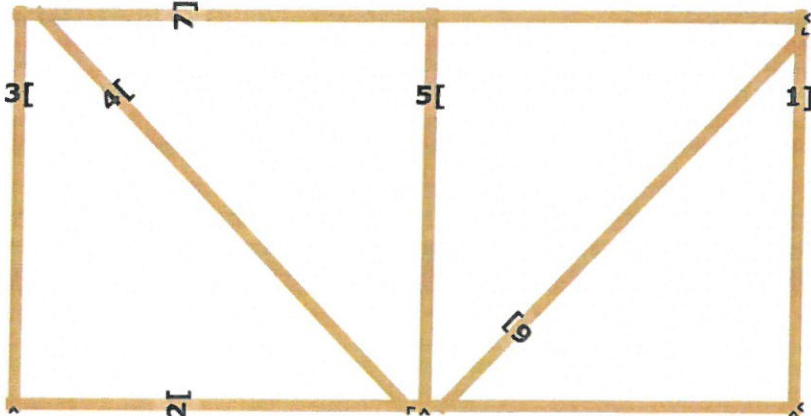Nákres dílu	Door	Množství	1	Množství šroubů	20
					Ozn.profilu
					Počet
					Délka
					2,7
					2
					~ 1787.9 mm
					1,3,5
					3
					~ 908.0 mm
					4
					1
					~ 1238.5 mm
					6
					1
					~ 1175.5 mm


* Při skládání U profilů dbejte na směr konzol v nákrese

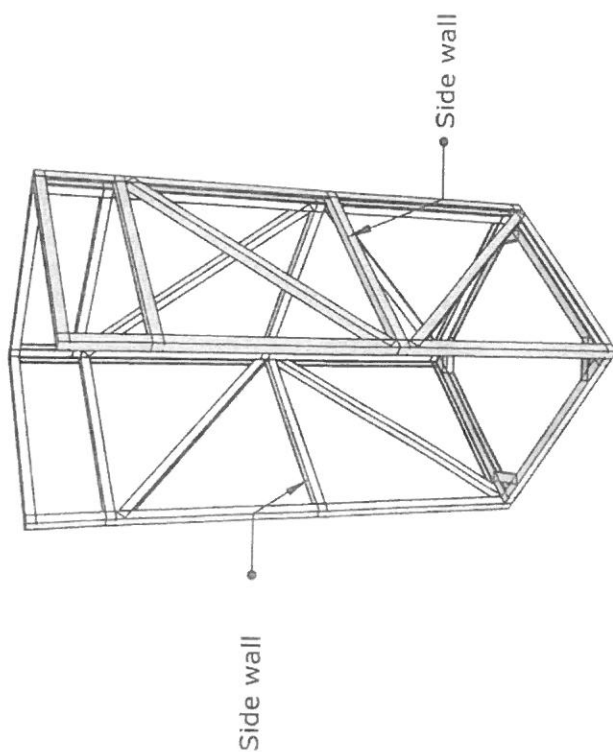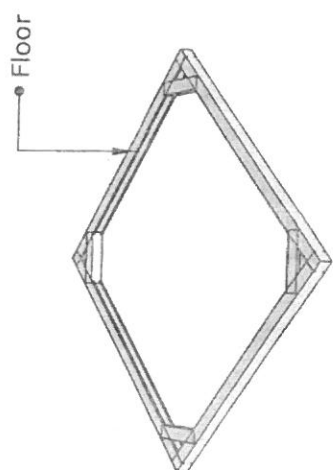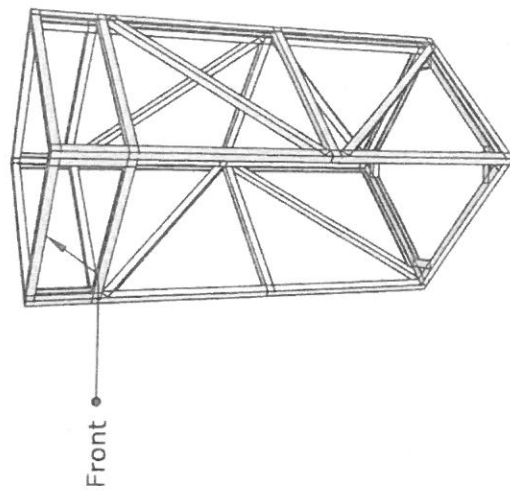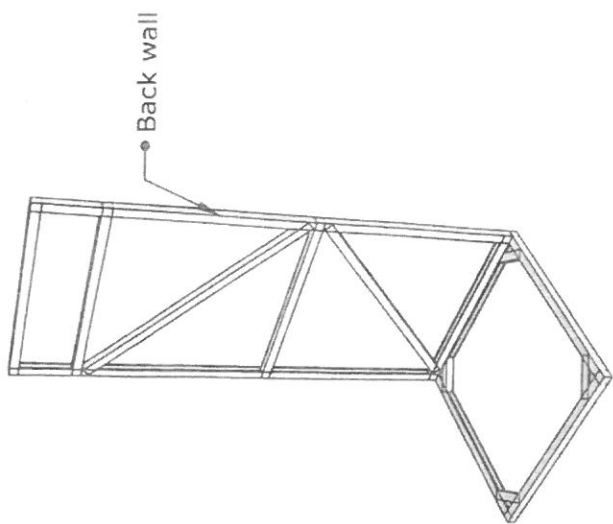

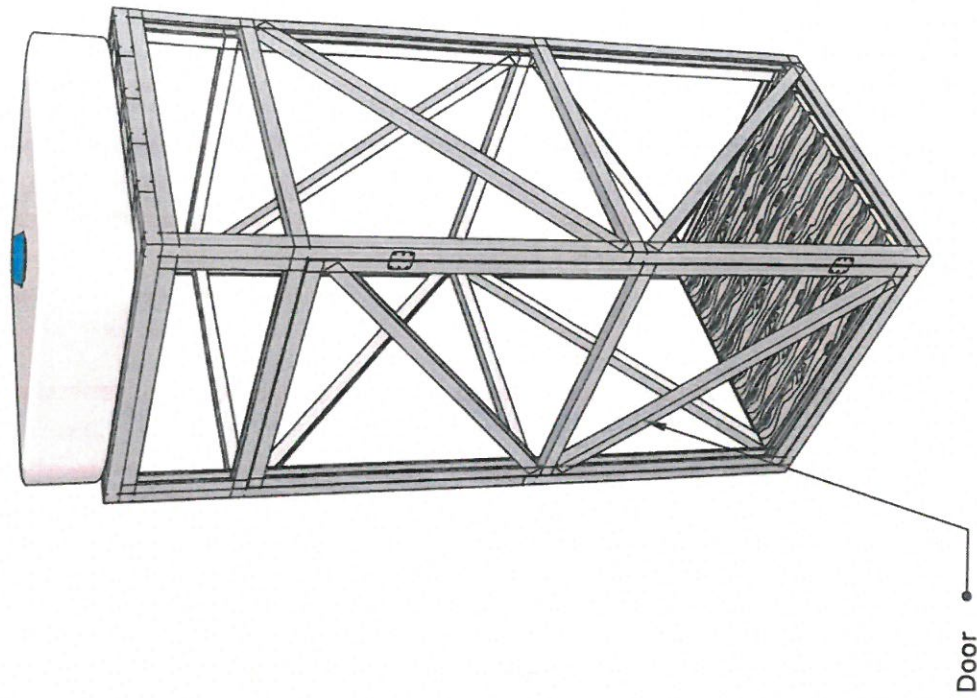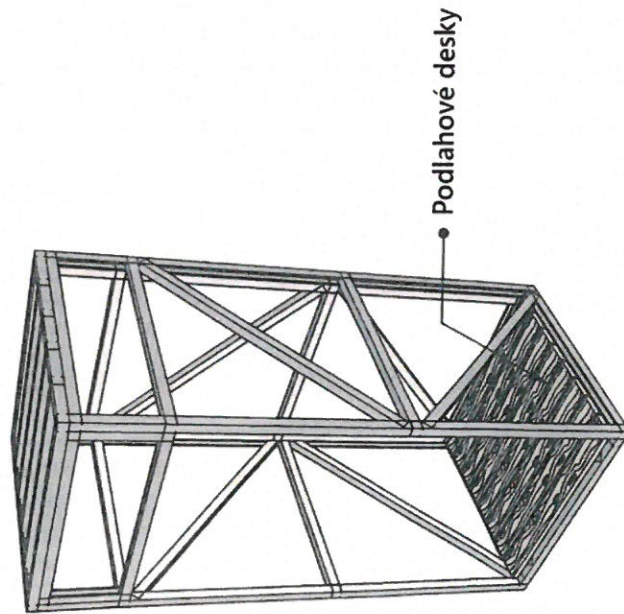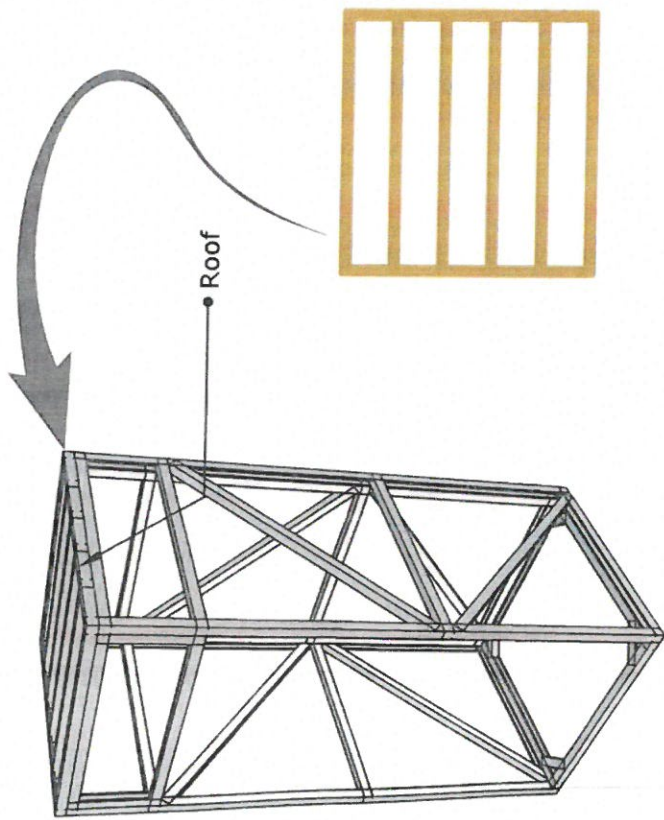

Závěrečná kontrola

Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utažené.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny rámy rovné a kolmé.
 Před připevněním polykarbonátu nebo naplněním nádrže
 na vodu zkontrolujte všechna spojení.

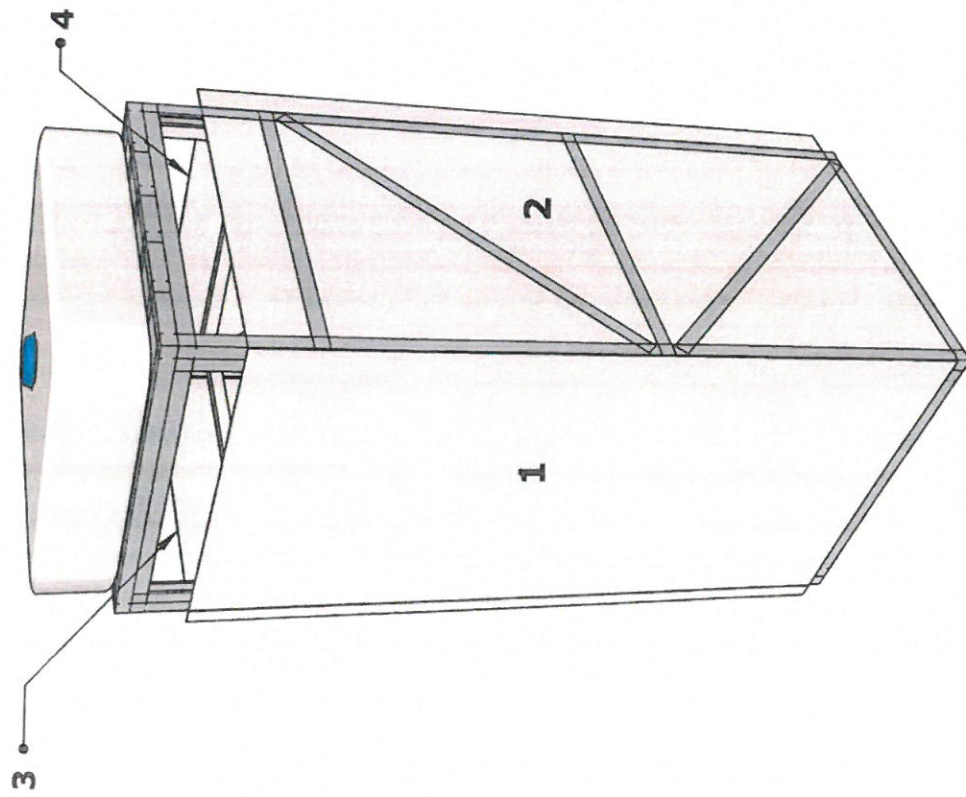

Montáž polykarbonátu (po montáži rámu)

Nainstalujte polykarbonátové desky na přední, zadní a boční stěny pomocí šroubů do polykarbonátu 4,8x25 mm + podložky 19 mm, které jsou součástí balení.