



Příloha k montážnímu návodu pro typy Primus K s prodlouženými dveřmi

- dveře lze prodloužit o 20, 40 a 60 cm
- Standardní výška dveří je cca 170 cm. Prodloužením o 20 cm vznikne otvor s výškou cca 190 cm. Další prodloužení o 40 a 60 cm je řešeno pomocí konstrukčních úprav nad těmito dveřmi (viz obrázek). Maximální výška dveří je tedy 190 cm.
- pro prodloužené dveře je nutné zhotovit speciálně upravený základ, jehož plánec naleznete v této příloze


Prodloužené vstupní dveře
o 20 cm

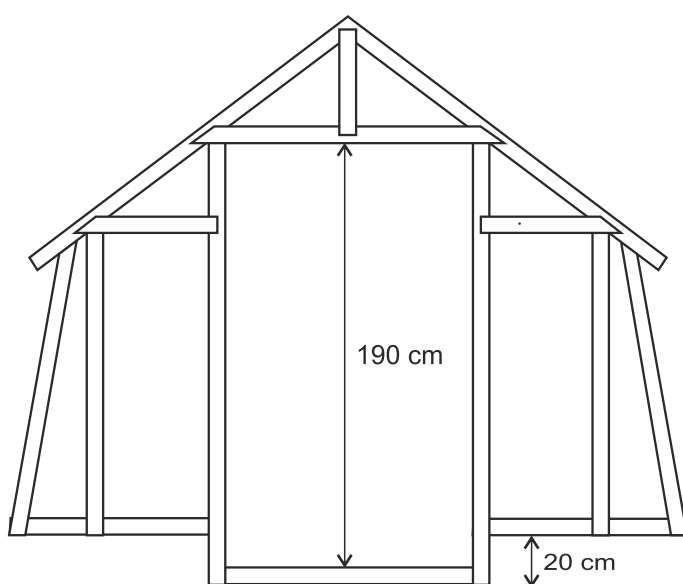

Prodloužené vstupní dveře
o 40 cm

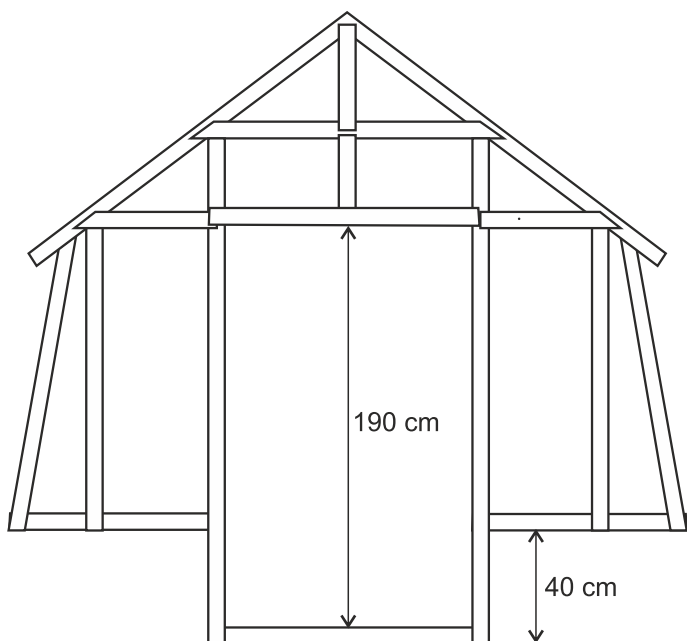


Prodloužené vstupní dveře
o 60 cm

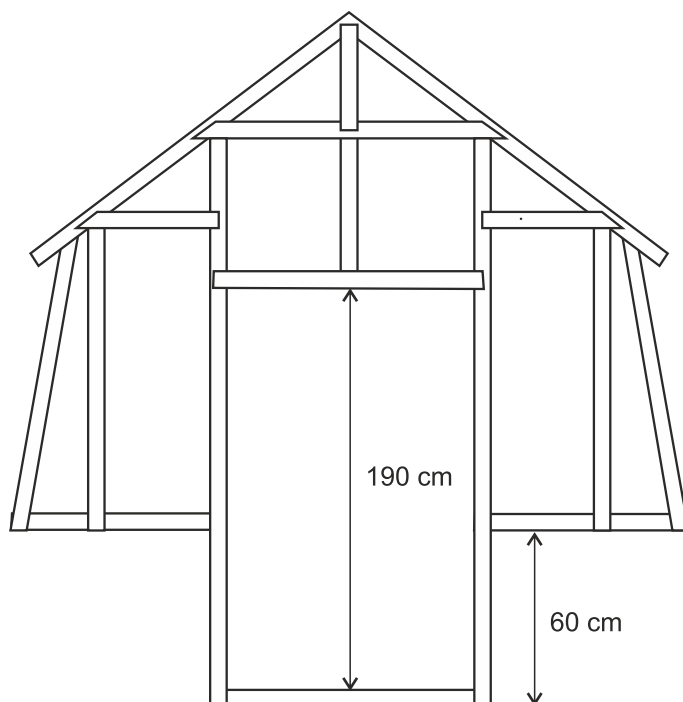

Doporučený rozměr základů pro skleníky Variant K s prodlouženými dveřmi

Typ K 2802 mm

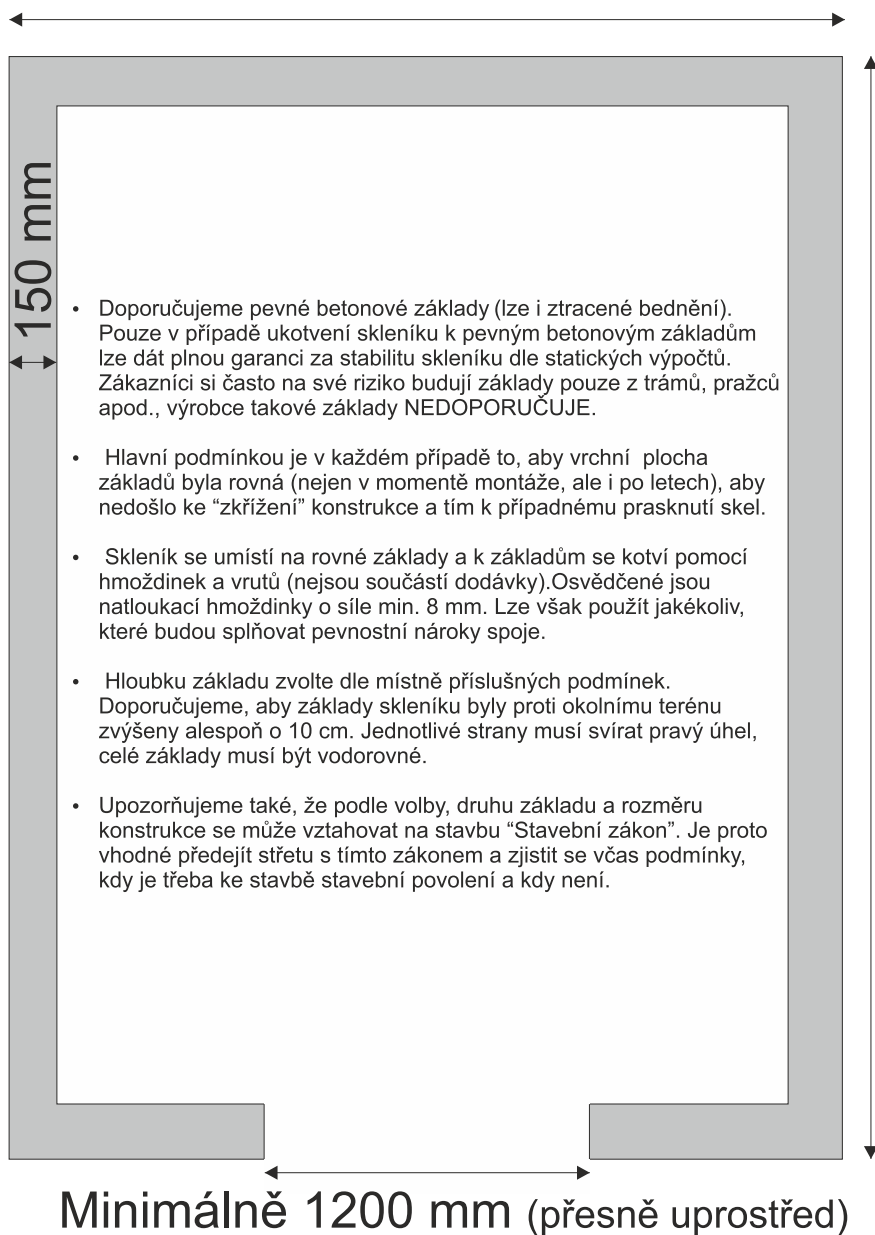

- Doporučujeme pevné betonové základy (lze i ztracené bednění). Pouze v případě ukotvení skleníku k pevným betonovým základům lze dát plnou garanci za stabilitu skleníku dle statických výpočtů. Zákazníci si často na své riziko budují základy pouze z trámů, prachů apod., výrobce takové základy NEDOPORUČUJE.
- Hlavní podmínkou je v každém případě to, aby vrchní plocha základů byla rovná (nejen v momentě montáže, ale i po letech), aby nedošlo ke "zkřížení" konstrukce a tím k případnému prasknutí skel.
- Skleník se umístí na rovné základy a k základům se kotví pomocí hmoždinek a vrutů (nejsou součástí dodávky). Osvědčené jsou natloukácí hmoždinky o síle min. 8 mm. Lze však použít jakékoliv, které budou splňovat pevnostní nároky spoje.
- Hloubku základu zvolte dle místně příslušných podmínek. Doporučujeme, aby základy skleníku byly proti okolnímu terénu zvýšeny alespoň o 10 cm. Jednotlivé strany musí svírat pravý úhel, celé základy musí být vodorovné.
- Upozorňujeme také, že podle volby, druhu základu a rozměru konstrukce se může vztahovat na stavbu "Stavební zákon". Je proto vhodné předejít střetu s tímto zákonem a zjistit se včas podmínky, kdy je třeba ke stavbě stavební povolení a kdy není.

Potřebná délka při prodloužených dveřích v jednom čele

K 3	3.049 mm
K 4,5	4.540 mm
K 6	6.031 mm
K 7,5	7.522 mm
K 9	9.013 mm
K 10,5	10.504 mm
K 12	11.995 mm

Potřebná délka při prodloužených dveřích v obou čelech

K 3	3.034 mm
K 4,5	4.525 mm
K 6	6.016 mm
K 7,5	7.507 mm
K 9	8.998 mm
K 10,5	10.489 mm
K 12	11.980 mm

Jestliže jste si objednali dvoje prodloužené dveře (vpředu i vzadu), musíte samozřejmě otvor pro dveře udělat na obou stranách.

pro prodloužené dveře o 40 cm platí:
400 mm raději více a přesně podbetonujte po sestavení

pro prodloužené dveře o 60 cm platí:
600 mm raději více a přesně podbetonujte po sestavení