

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO

Dřevěný květináč obdélník 87 x 56 x 45,3 cm

V balení

čela květináče 2ks
bok květináče 2ks
plastová nádoba 1ks
nosná prkna 3ks
lemovací prkna 4ks
samozavlažovací baňka 1ks
šroub 6x100 8ks
šroub 4,5x70 18ks

Pokyny k instalaci

Květináč musí být instalována na urovnaný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost.



Návod na montáž

Obr. 1

Rozbalíme paletu




Obr.2

Překontrolujeme úplnost balení a zda nejsou některé díly poškozeny.



Obr.3

Při montáži čel a boku zašroubujeme vruty 6x100 do předem předvrtaných děr.

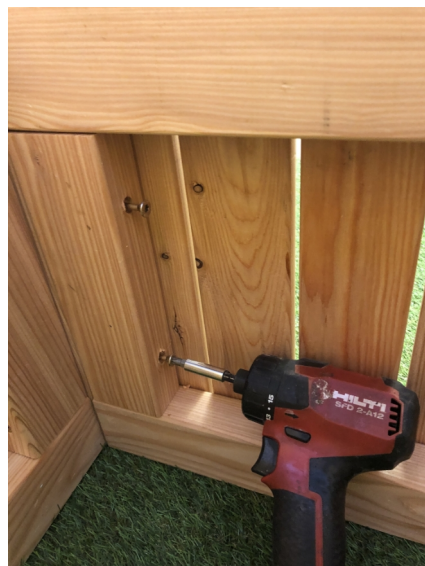

Obr.4

Totéž provedeme i u druhého boku.




Obr.5

Do spodní části květináče umístíme nosná prkna.



Obr.6

Plastovou nádobu vyvrtáme vrtákem $\varnothing 10$ mm cca 50 mm nad dnem. Následně umístíme nádobu do truhlíku.

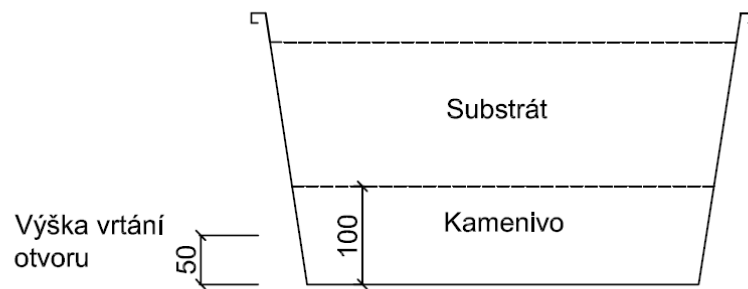

Obr.7

Celý květináč zakončíme nainstalováním lemovacích prken, které připevníme vruty 4,5x70.



Obr.8

Nyní nezbyvá než vyvýšený květináč usadit na místo a osadit rostlinami.

