
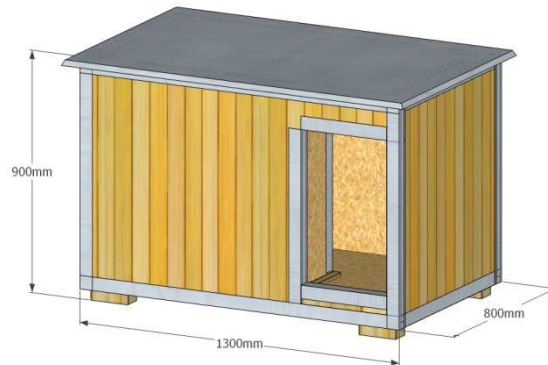
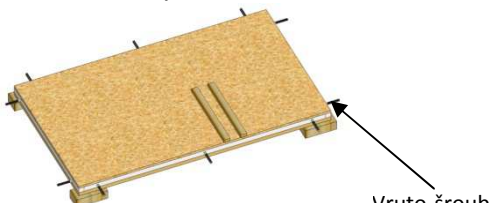
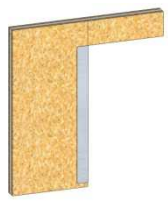
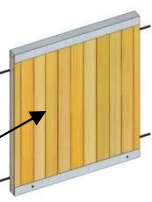
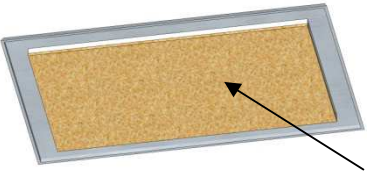
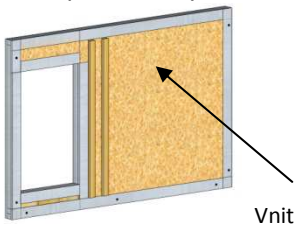


# Montážní návod

## Oplechovaná, zateplená psí bouda

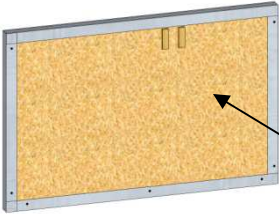


### Obsah dodávky:


<p>1. Podlaha boudy 1 ks</p>  <p>Vruto-šroub</p>	<p>5. Mezistěna boudy 1ks</p> 
<p>2. Bok boudy 2ks</p>  <p>venkovní strana-palubky</p>	<p>6. Střecha boudy 1ks</p>  <p>Spodní strana</p>
<p>3. Vstup do boudy - 1ks</p>  <p>Vnitřní strana-OSB deska</p>	<p>8. Matice M8 - 16ks</p>
<p>4. Záda boudy – 1ks</p>  <p>Vnitřní strana-OSB deska</p>	

## Pracovní postup montáže:

1. K montáži si připravte klíč velikosti 13 mm.
2. K podlaze boudy připevněte její boky. K tomuto účelu slouží vruto-šrouby, na které nasazují boky a následně pojišťují maticemi. **Pozor – palubky musí směřovat ven z boudy.**

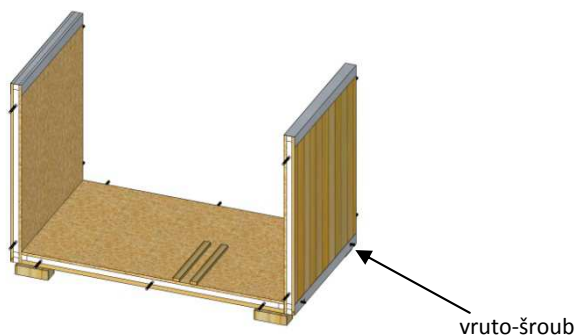


3. Na tuto sestavu nasadte vstup a záda. K tomuto účelu opět slouží vruto-šrouby a pojišťuje se maticemi. **Pozor- palubkový obklad směřujte ven z boudy, dovnitř patří strana z OSB.** Dále je třeba zajistit, aby lišty připevněné na vnitřní straně dílců proběhly v jedné linii.

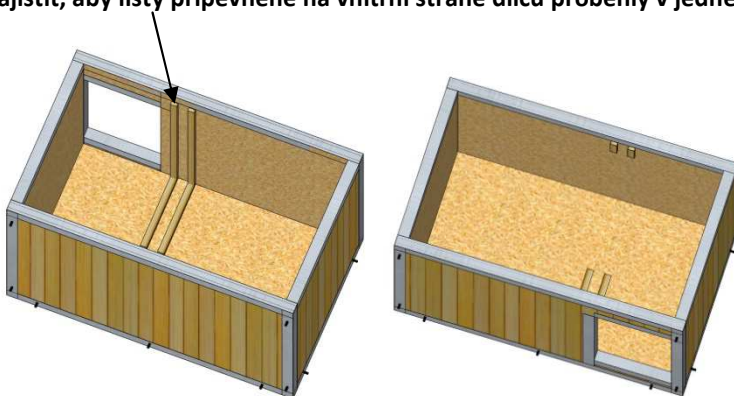

4. Do boudy vsuňte mezistěnu.



5. Zaklopte stříškou

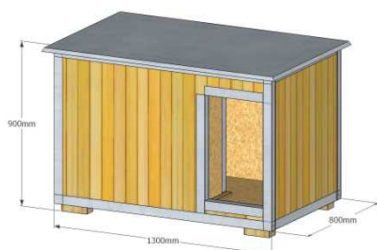

Přejeme mnoho chovatelských úspěchů.