


Scobax Granada

Approx. Dim.
295L x 295W x 276H cm / 116.1"L x 116.1"W x 108.7"H

 **Wind Resistance**
90 km/hr
55 ml/hr

 **Snow Load**
120 kg/m²
25 lbs/ft²

 **Light Transmission**
Bronze - 15%

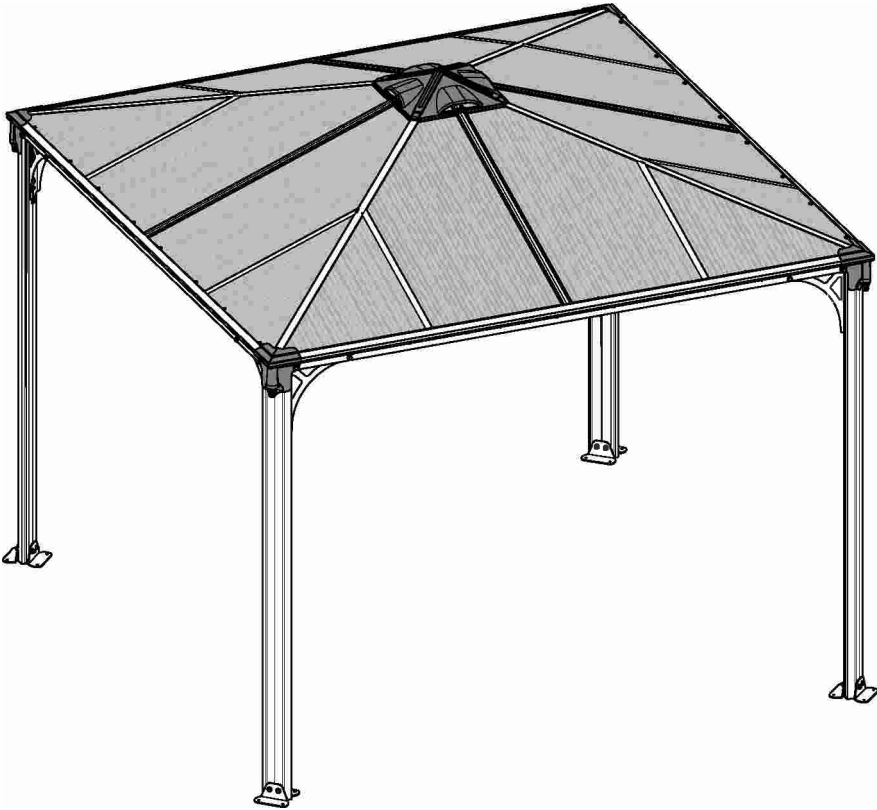


 x2





 5mm
3/16"

 10mm
25/64"

 13mm
1/2"



 SILICON
CAULK



DÔLEŽITÉ


Pred začatím montáže tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tieto pokyny. Skôr, než začnete s montážou výrobku, si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Kroky vykonávajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch. Pokyny si odložte na bezpečné miesto, aby ste ich mohli v budúcnosti znova použiť.

Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia

- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní. Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa altánok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž altánku, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržiujte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržiujte deti mimo oblasti montáže.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Neopierajte ani nekladajte na profily.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapy čistite od snehu, špiny a lístia.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Pokiaľ bola farba poškodená počas montáže, môže byť fixovaná.

Pokyny na čistenie

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

Nástroje a vybavenie


TOO1 (Dodané)

Pred montážou

- Miesto montáže si opatrne vyberte skôr, než s montážou začnete.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Zoradte si všetky časti a porovnajte ich so zoznam častí.
- Súčiastky si rozložte tak, aby ste ich mali poruke. Malé súčiastky (šrúby, atď.) dajte do misky, aby sa nestratili.
- Prosím, poraďte sa so svojim miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystať zápojom.

**Pozor:**

- Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie „THIS SIDE OUT“) Po umiestnení panelov odstráňte plastovú nálepku.
- **Pokiaľ si na svoj altán prajete doplniť zatváranie dverí / stien Palram, prosím postupujte podľa krokov v poradí, v akom sú znázornené v priloženom manuále altánu Ledro. Pokiaľ budete postupovať správne, ostane vám niekoľko súčiastok navyše.**

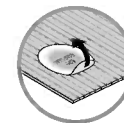**Počas montáže**

Keď narazíte na informačnú ikonu, riadte sa, prosím, náležitým krokom montáže, pri ktorom nájdete ďalšie komentáre a pomoc.

Počas montáže použite pod časťami mäkký povrch, aby ste sa vyhli poškrabaniu a poškodeniu.

**Kroky**

Krok 3-12: Odporúča sa použiť kartón alebo iný mäkký materiál pod znížený roh, aby ste predišli poškrabaniu a olupovaniu farby.

Krok 10: Voliteľné - Ak si prajete doplniť sadu záclon či závesov Palram, prosím zasuňte plastové spony do koľajničiek v každom profile (sada záclon / závesov Palram nie je dodávaná s výrobkom).

Krok 10a+12a: Upozorňujeme, že skrutky sa uťahujú zvonku

Krok 12+14: Upozorňujeme, že skrutky sa uťahujú od spodu nahor.

Krok 15b: Prosím naneste silikón na vnútornú stranu časti **#8327** ako na obrázku

Krok 21a: Prosím vyvrtajte diery do bočných stien tak, aby boli umiestnené presne paralelne k dieram v profiloch **#7663**.


Krok 22: Prosím zarovnajte spodnú časť stĺpikov na rovnakú úroveň a prispôbte skrutky a hmoždinky konkrétnemu typu povrchu.

*Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

Vezmite prosím:




na vedomie: Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.

Pavement Stone

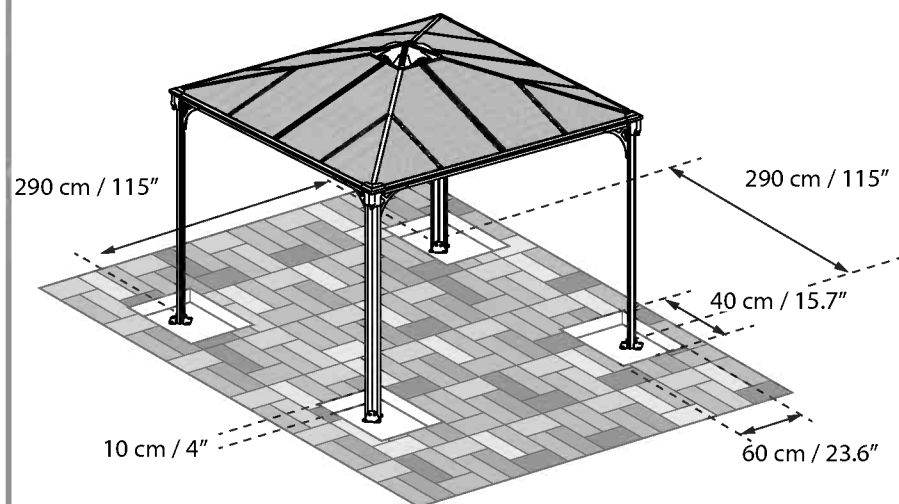

ALEBO

Asphalt / Soil

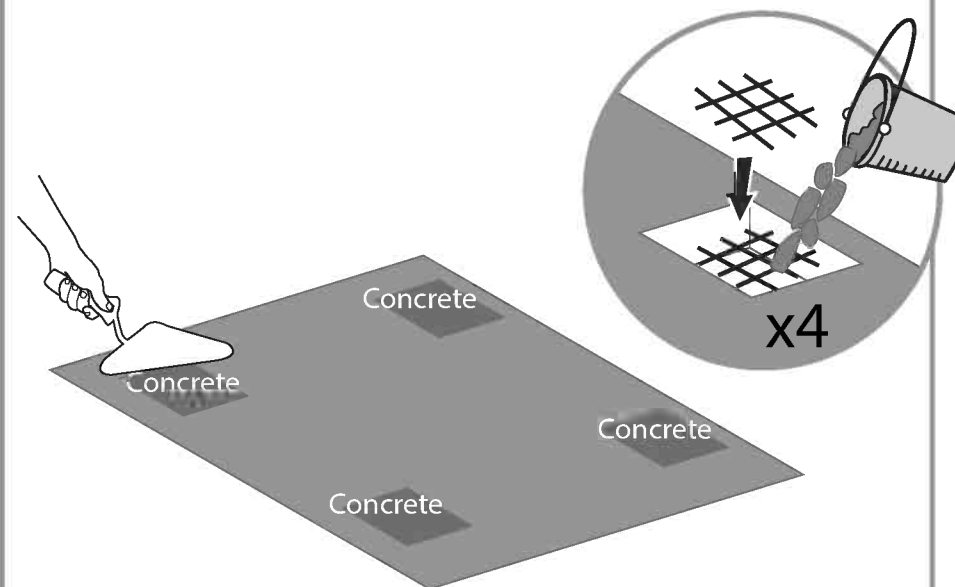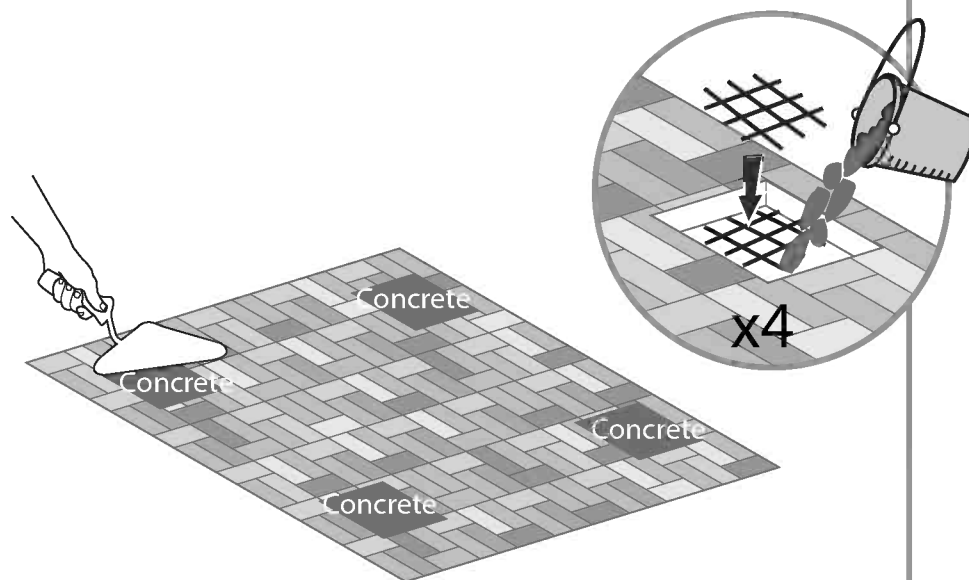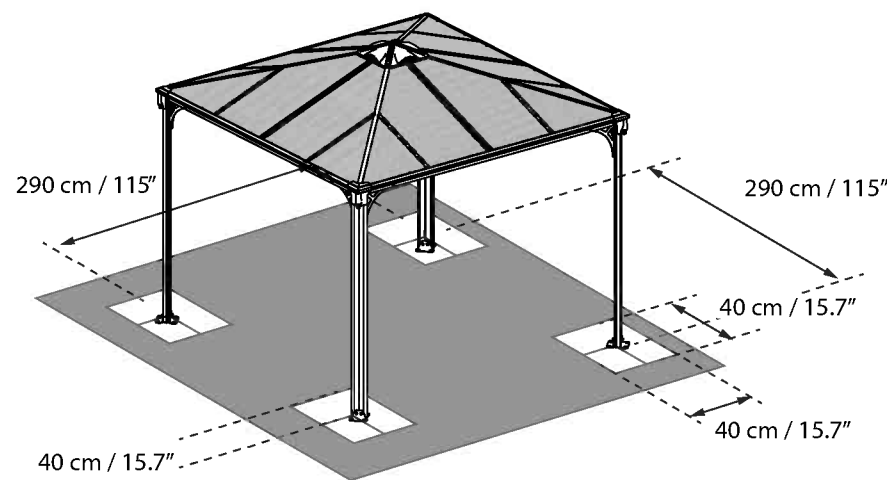

DŮLEŽITÉ


Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Rady pro péči a bezpečnost

- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní. Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požili jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- O stojné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listí.
- Silné zatížení sněhem na střeše může být nebezpečné když stojíte pod střechou nebo v její blízkosti.
- Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.

Návod k čištění

- K čištění produkt používejte slabý roztok saponátu, který poté opláchněte studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

Nástroje a vybavení


T001 (Dodáváno)

Before Assembly

- Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
- Povrch země musí být dokonale rovný a musí mít pevnou základnu, například beton, asfalt, plošinu, atd.
- Roztřídte součásti a zkontrolujte podle seznamu obsahu.
- Součástky rozložte tak, aby jste je měli po ruce. Dejte všechny malé součástky (šrouby, atd.) do misky, aby se neztratily.
- Obratě se na místní úřady, pokud je nutné nějaké povolení před montáží výrobku.

Pozor:

- Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno „THIS SIDE OUT“) Odstraňte plastovou nálepku, když panely budou na místě.
- Chcete-li přidat altán Palramových dveří / zdí k altánu, proveďte prosím kroky v pořadí uvedeném v instrukcích Ledro Uzavřený altán. Jestli tak učiníte, některé části budou přebytek.

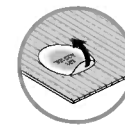**Při montáži**

i Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.

Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.

Kroky

Kroky 3-12: Doporučujeme Vám používat pod sníženým rohem lepenku nebo jiný měkký materiál, aby se zamezilo vzniku škrábanců a olupování nátěru.

Krok 10: Volitelné - pokud chcete přidat Palram's záclony nebo Síťovku, prosím vážněte plastové svorky přes lištu v každém profilu. (Palram's záclony / síť nejsou dodávány).

Kroky 10a+12a: Mějte prosím na paměti, že závit šroubů by měly být dělány z vnějšku.

Kroky 12+14: Mějte prosím na paměti, že závit šroubů by měly být dělány zdola nahoru.

Krok 15b: Naneste prosím silikon na vnitřní plochu součásti **8327** dle vyobrazení.

Krok 21a: Vyvrtejte prosím otvory do panelů tak, aby byly přesně rovnoběžné s otvory v profilech č. **7663**.



Krok 22: Srovnejte prosím nohy profilu a uzpůsobte šrouby a zátky dle svého konkrétního typu podlahy.

* Na konci montáže dotáhněte všechny matice.

Mějte na paměti:



na vědomí: Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.

dlažba kámen
















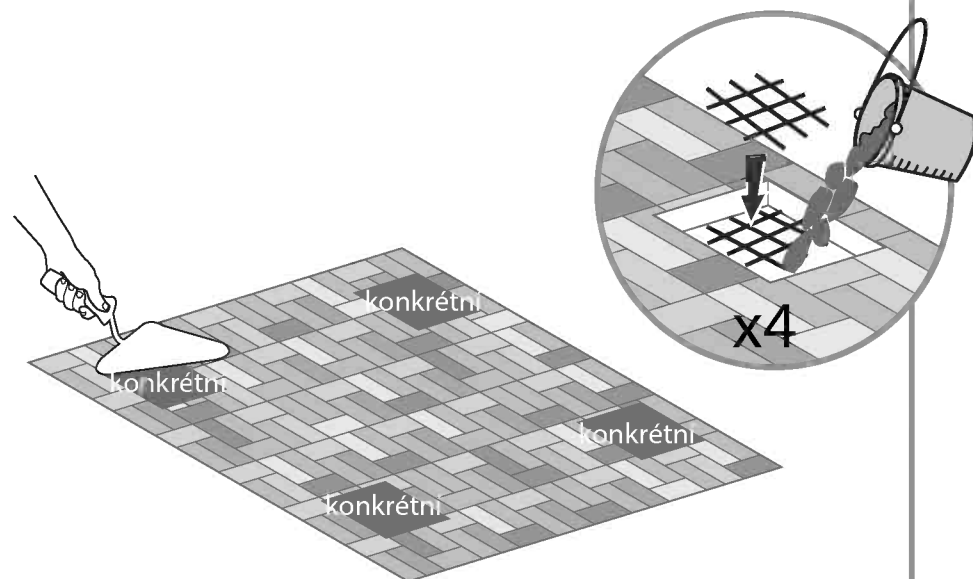
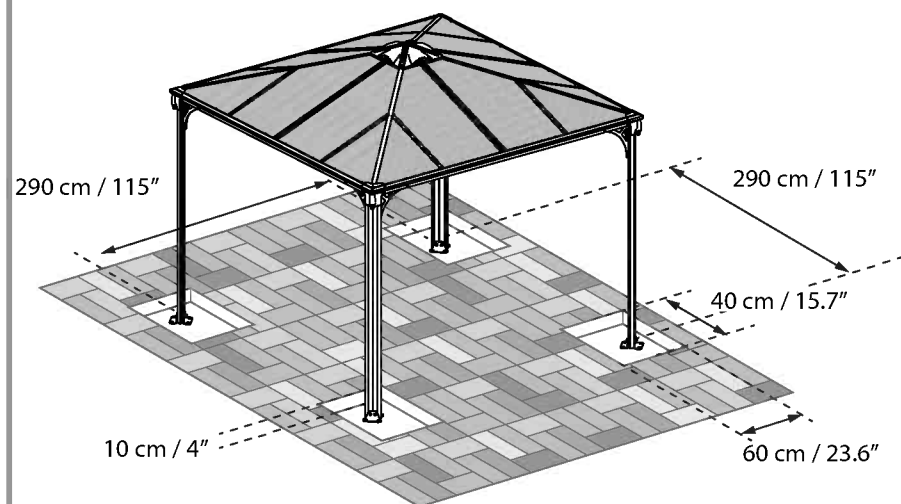


NEBO




Asfalt / Půda



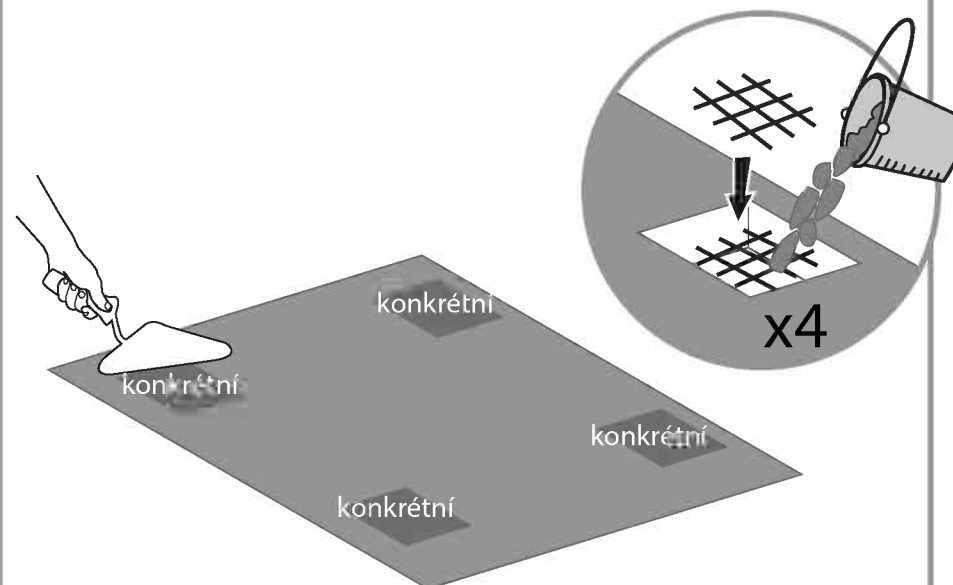
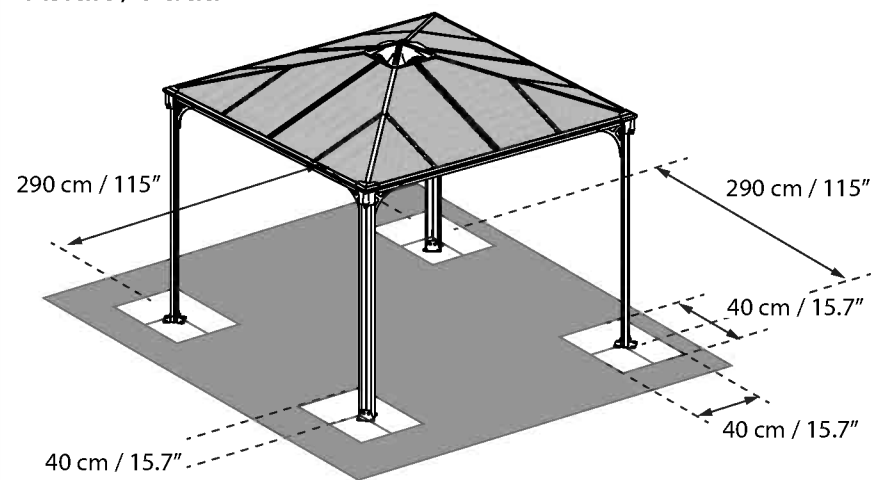


Contents

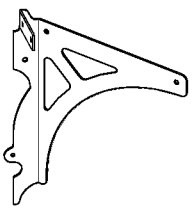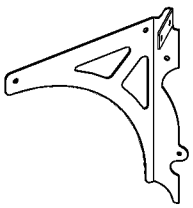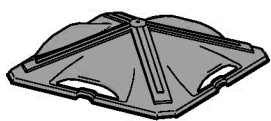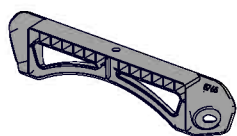





Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
7670		4	4000		16 (+1)	8192		16 (+2)	7829	  Option	88 (+9)
7669		4	4010		16 (+1)	466		17 (+3)	8331		1
7673		2	7680	 M8x40mm / 1.5"	8 (+1)	421		32 (+3)	8327		4
7672		2	8880	 M8x45mm / 1.7"	9 (+1)	7682		1	8765		4
8758		8	7119	 M8x55mm / 2.1"	16 (+1)	426		99 (+7)	T001		1
7674		1	7679	 M8x70mm / 2.7"	16 (+2)	433		16 (+2)	8293		1
			5000		96 (+6)	4024		1			
			5001		16 (+2)	427		32 (+3)			
						7024		32 (+3)			
						413		1			
						7121		49 (+3)			

Contents


Item		Qty.
7663	 	4
7666	 	4
7665	 	4
7664	 	4
7867	 	8

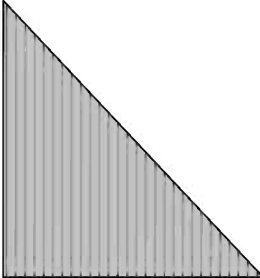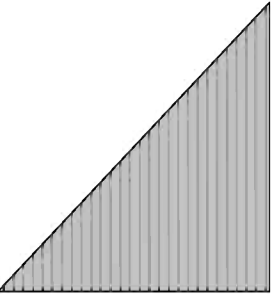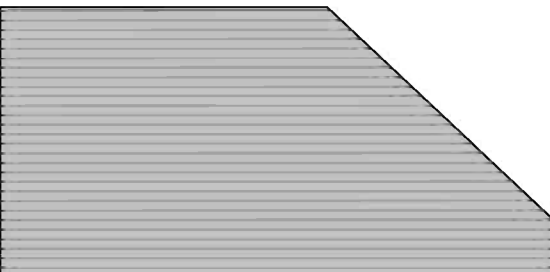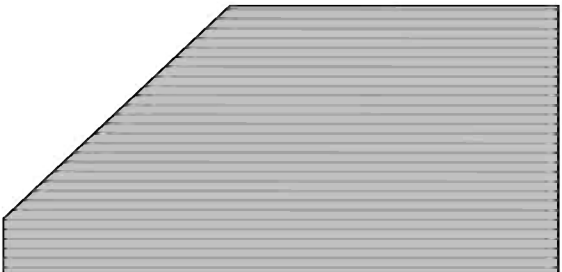Item		Qty.
7677		4
7678		4
7676		4
7675		4


1

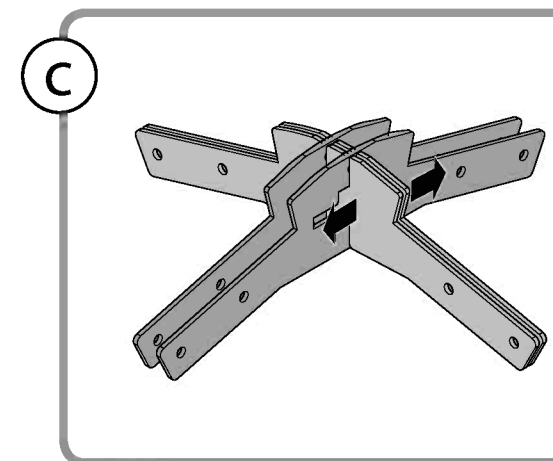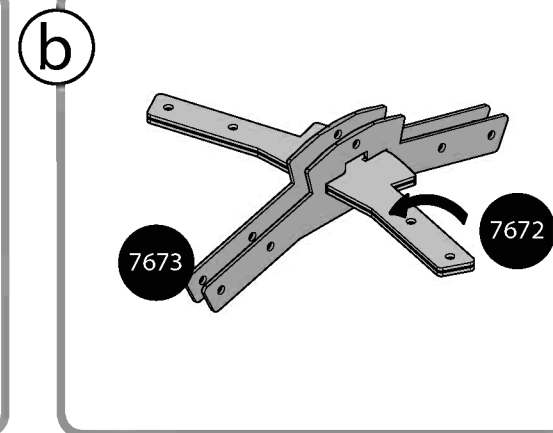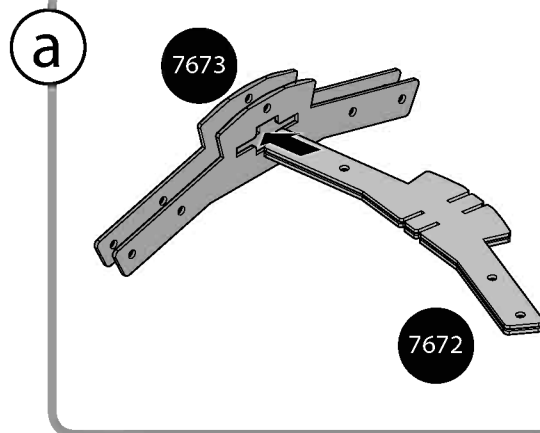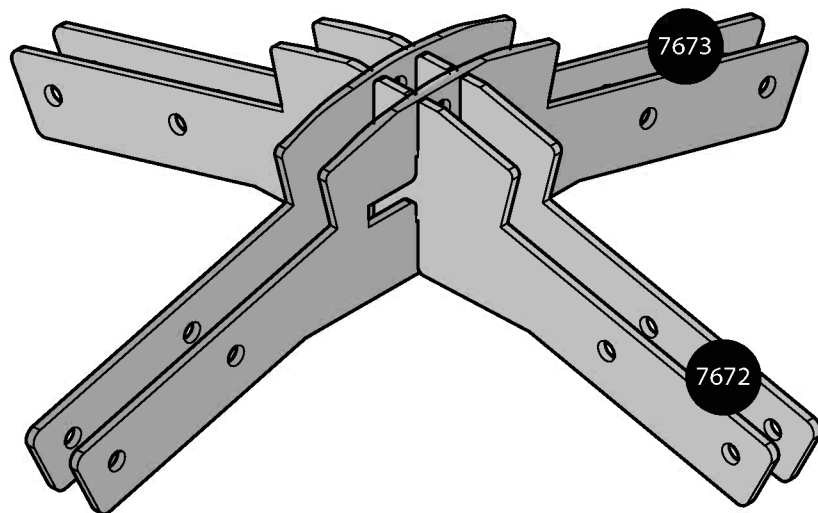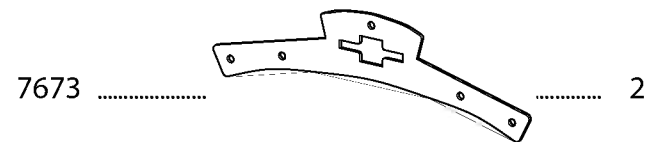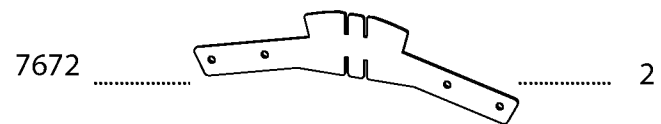


7682 1




466 1




8880 1







7121 1




426 3




7674 1

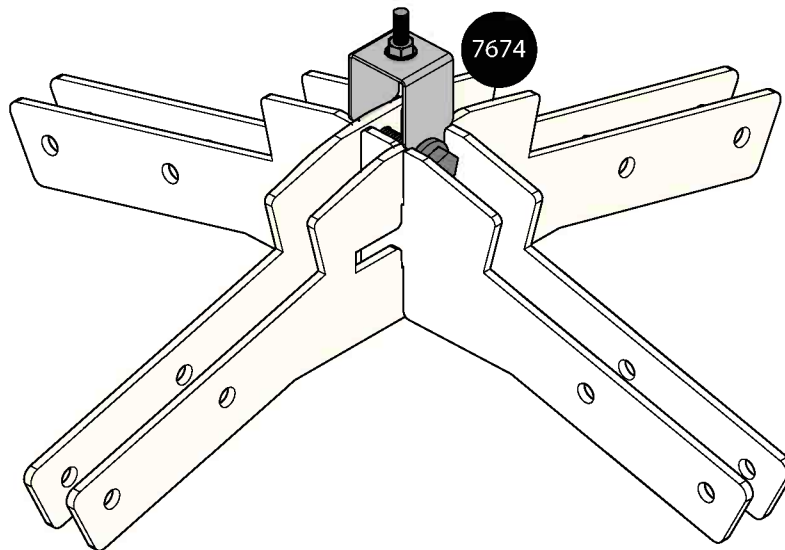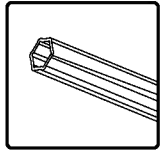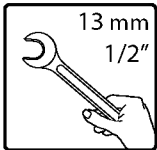

a

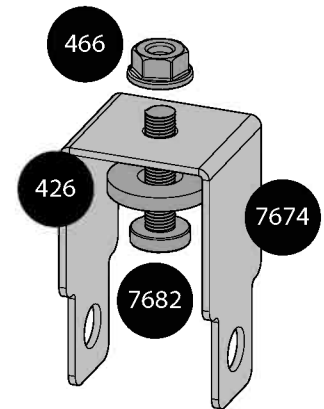


b

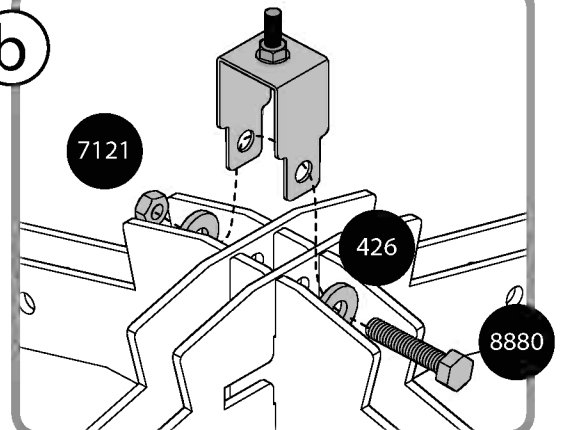




7665 4




8880 4

7121 4




426 8



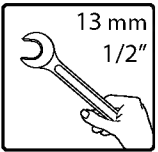

13 mm
1/2"

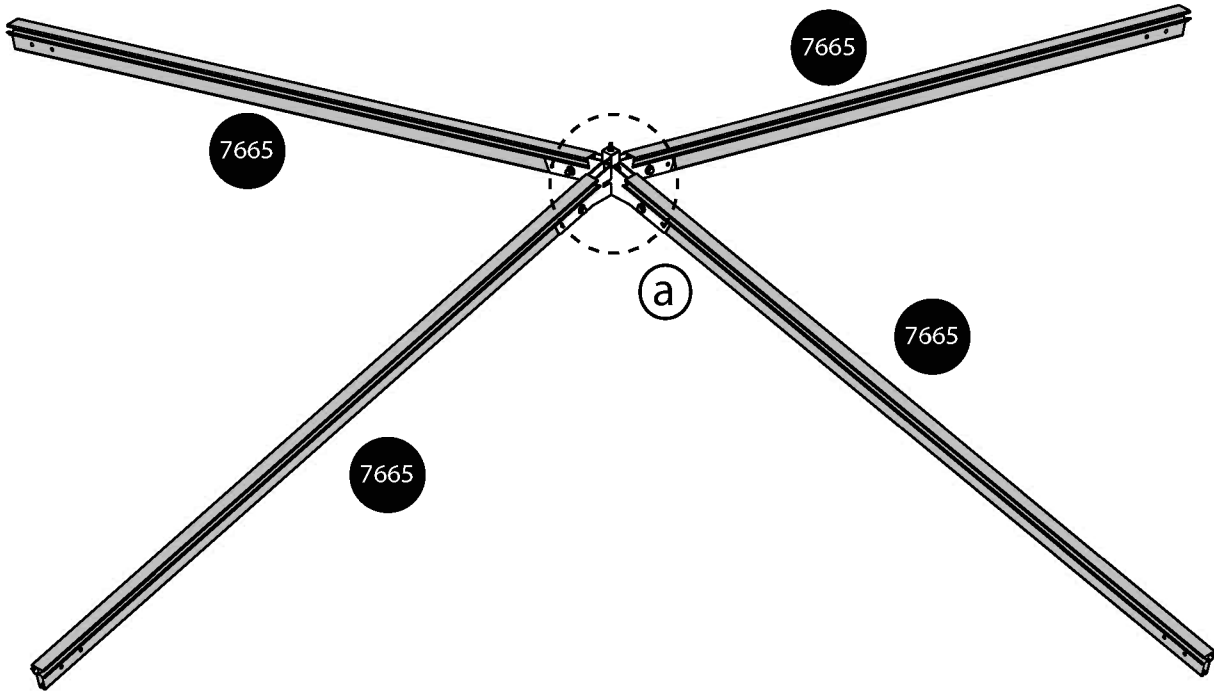

7665


7665

7665

7665


a

a

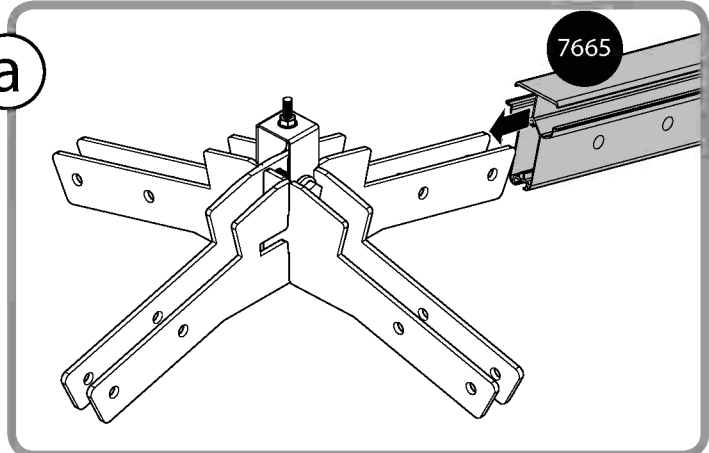

7665

b

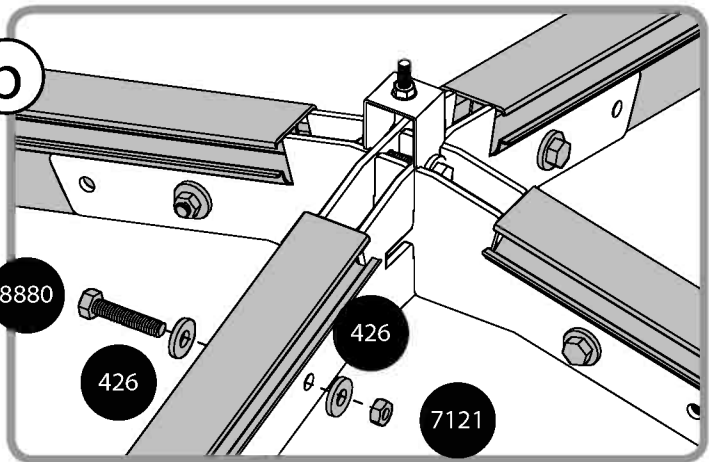


8880

426

426

7121


8880  4






426  8


466  4

7121  4


8192  4

8765  4

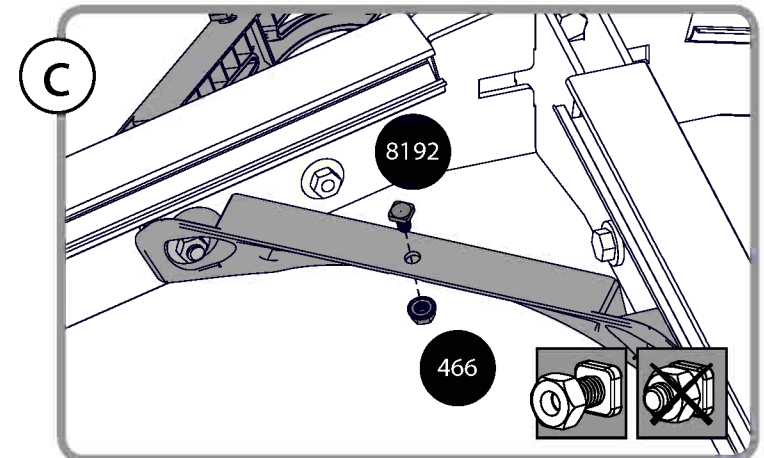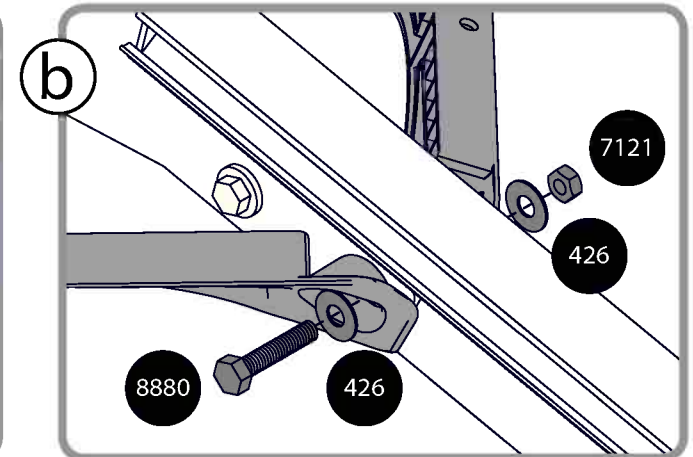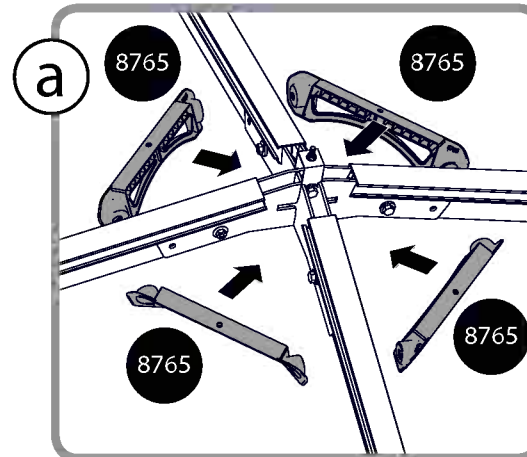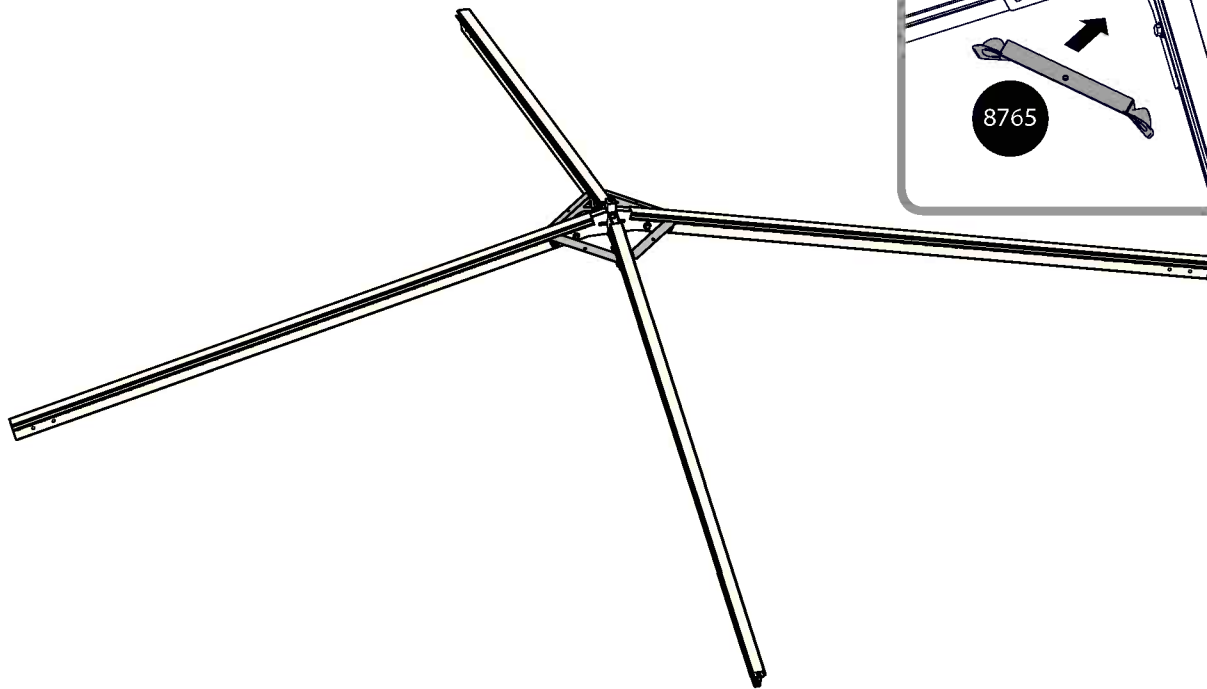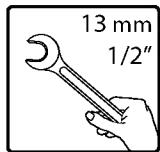


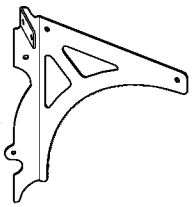

7670 4

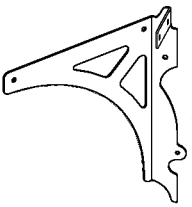


7669 4








7680 8







426 16




7121 8



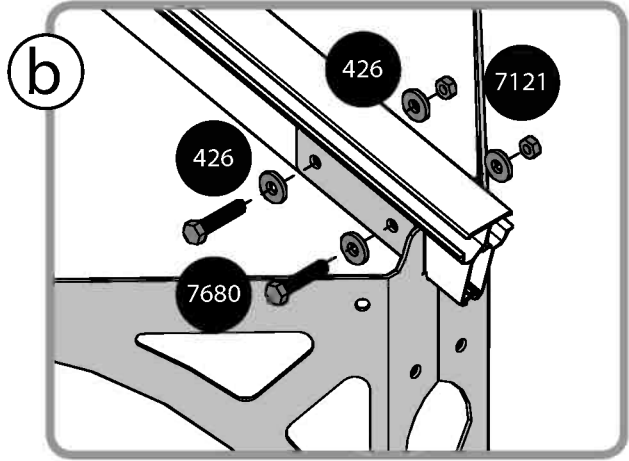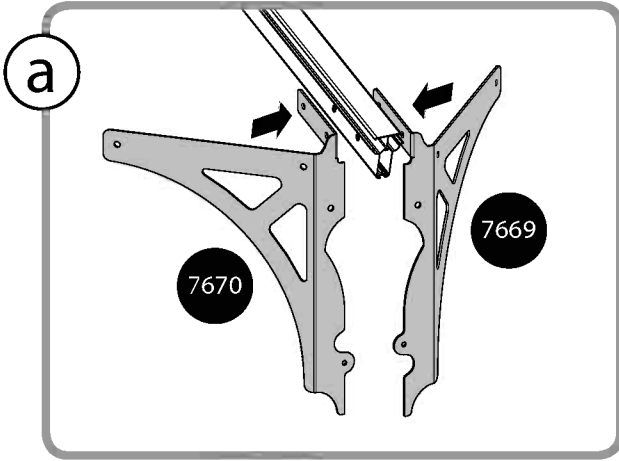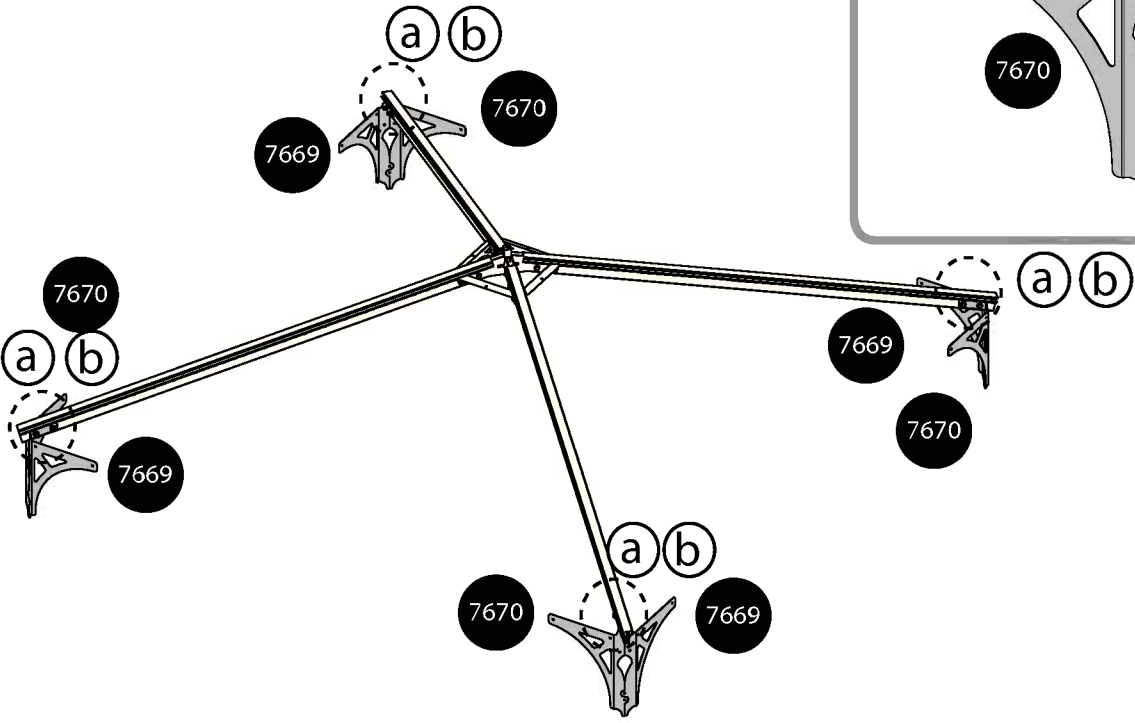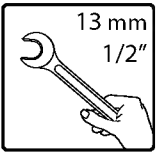

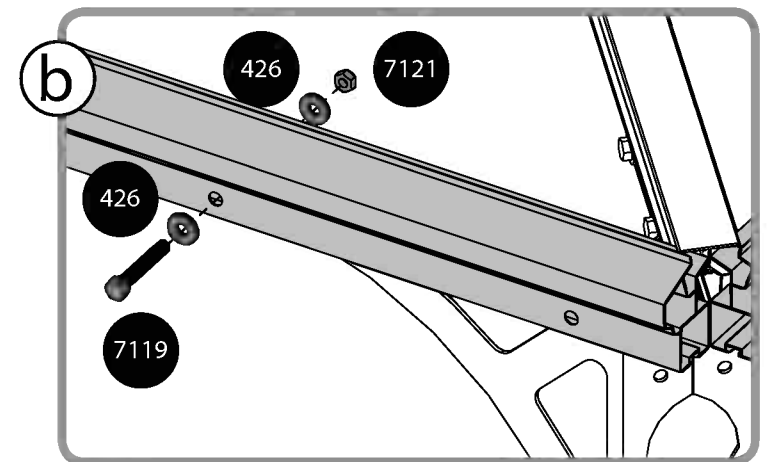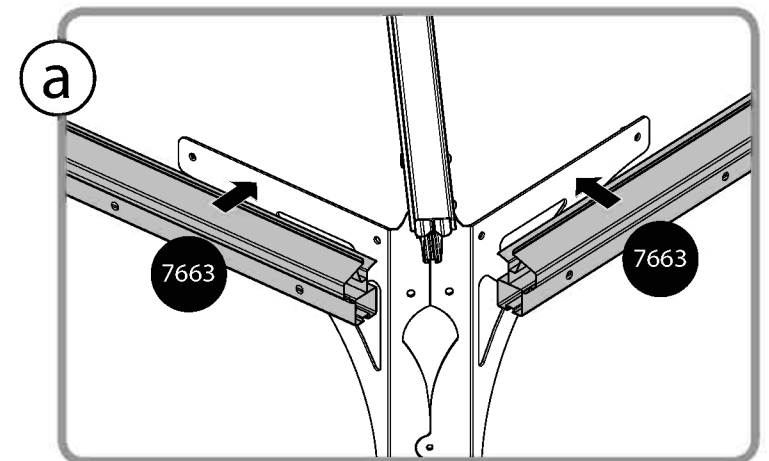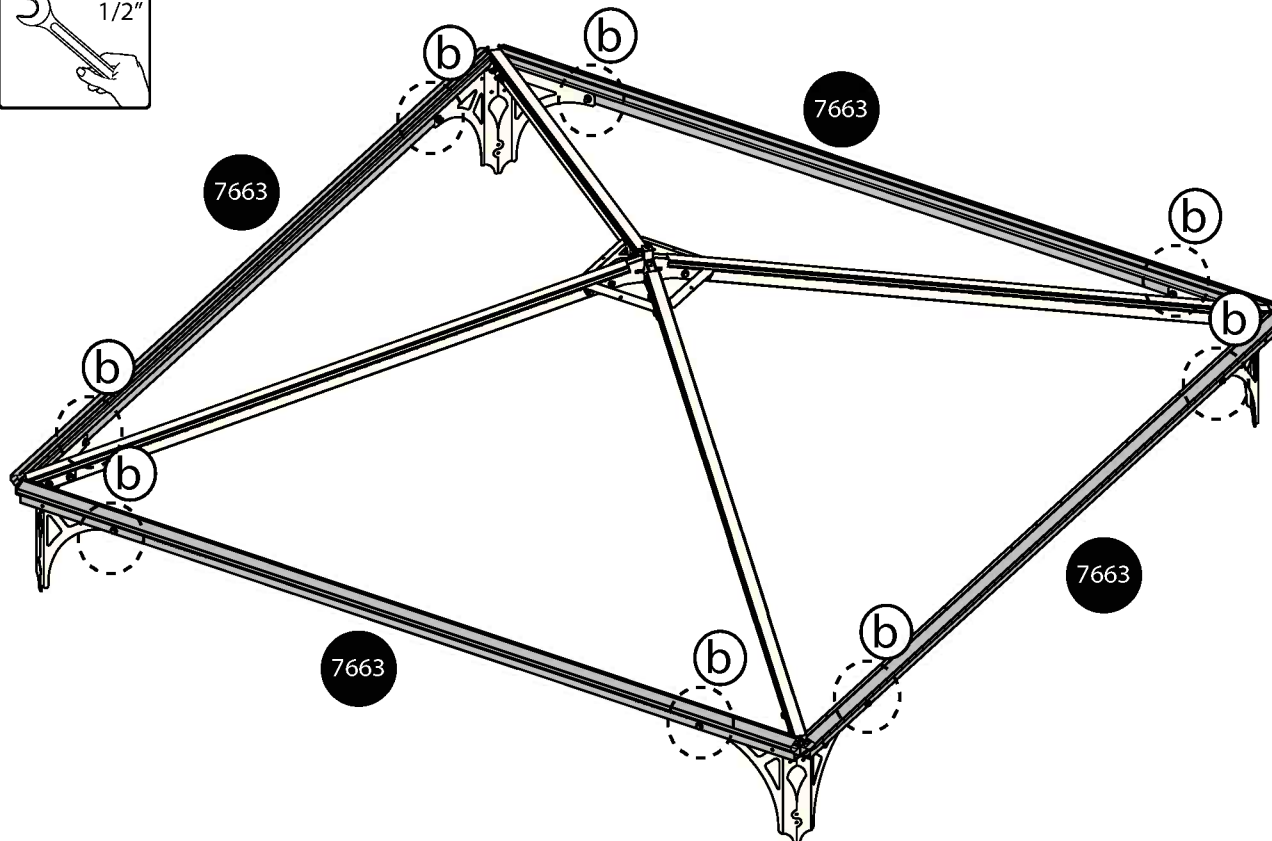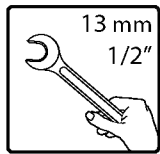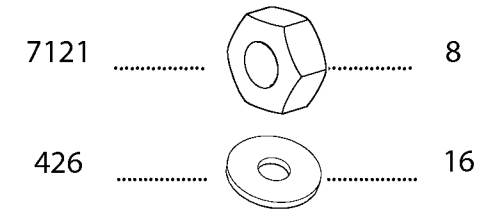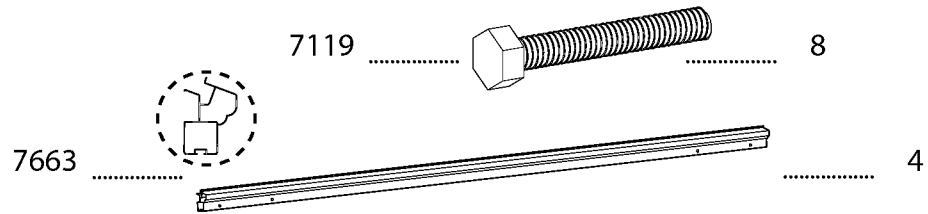


4024




1

413








1

8331


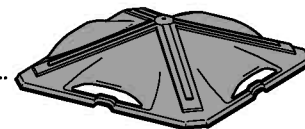






1

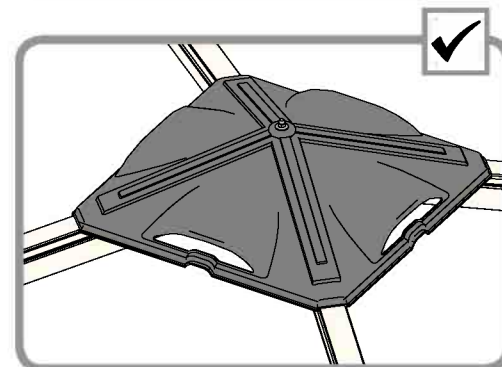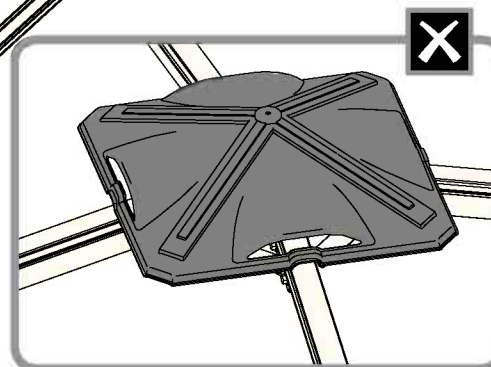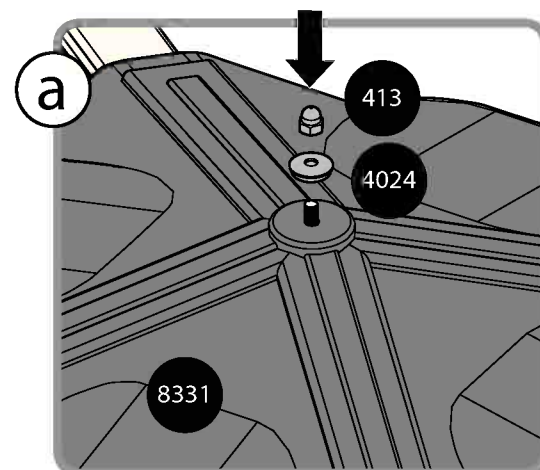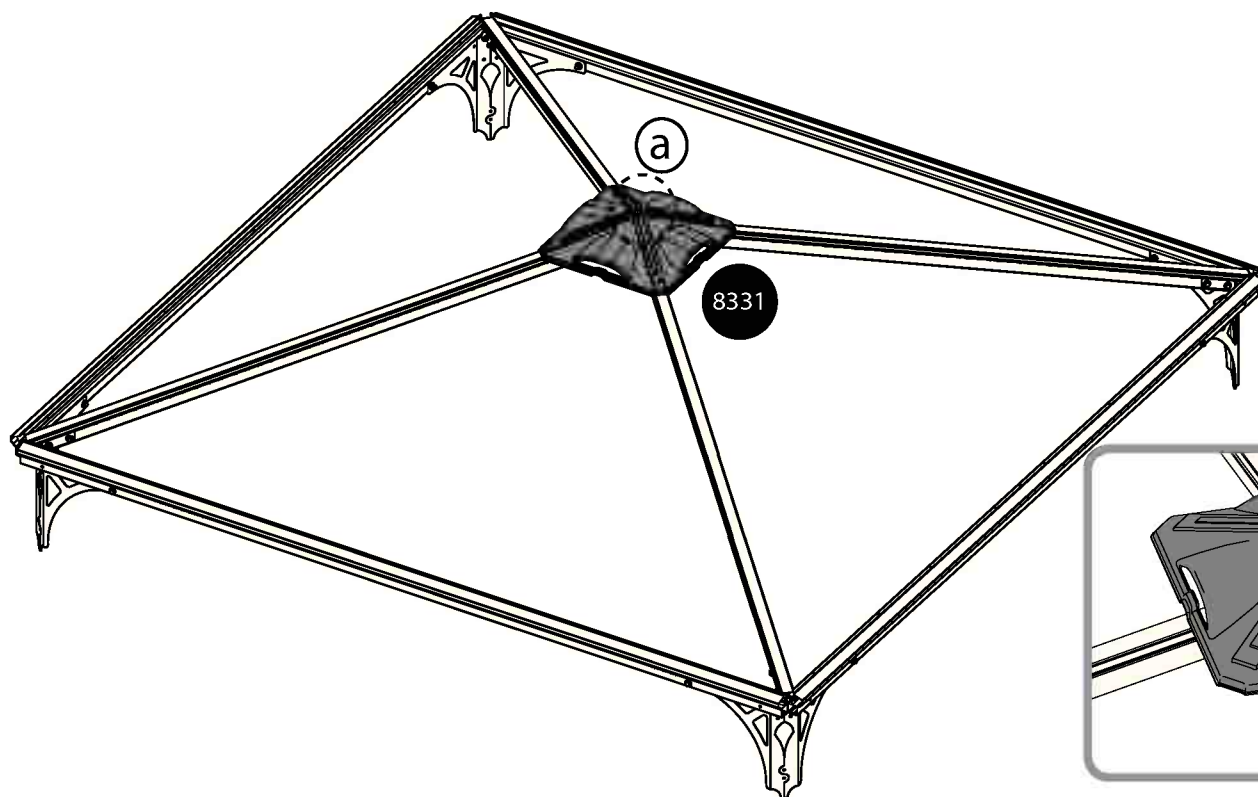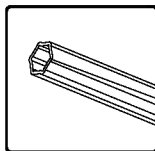




466 4

8192 4

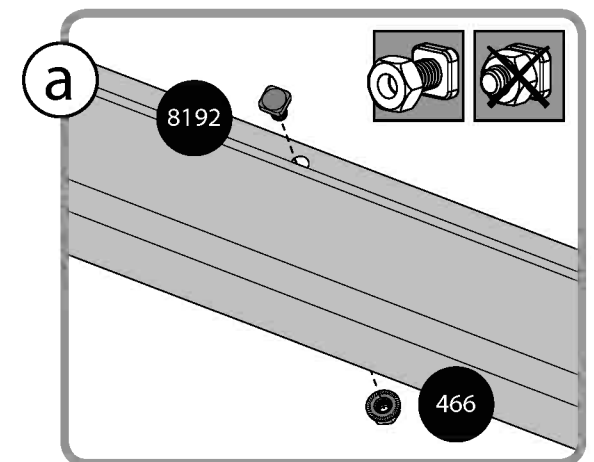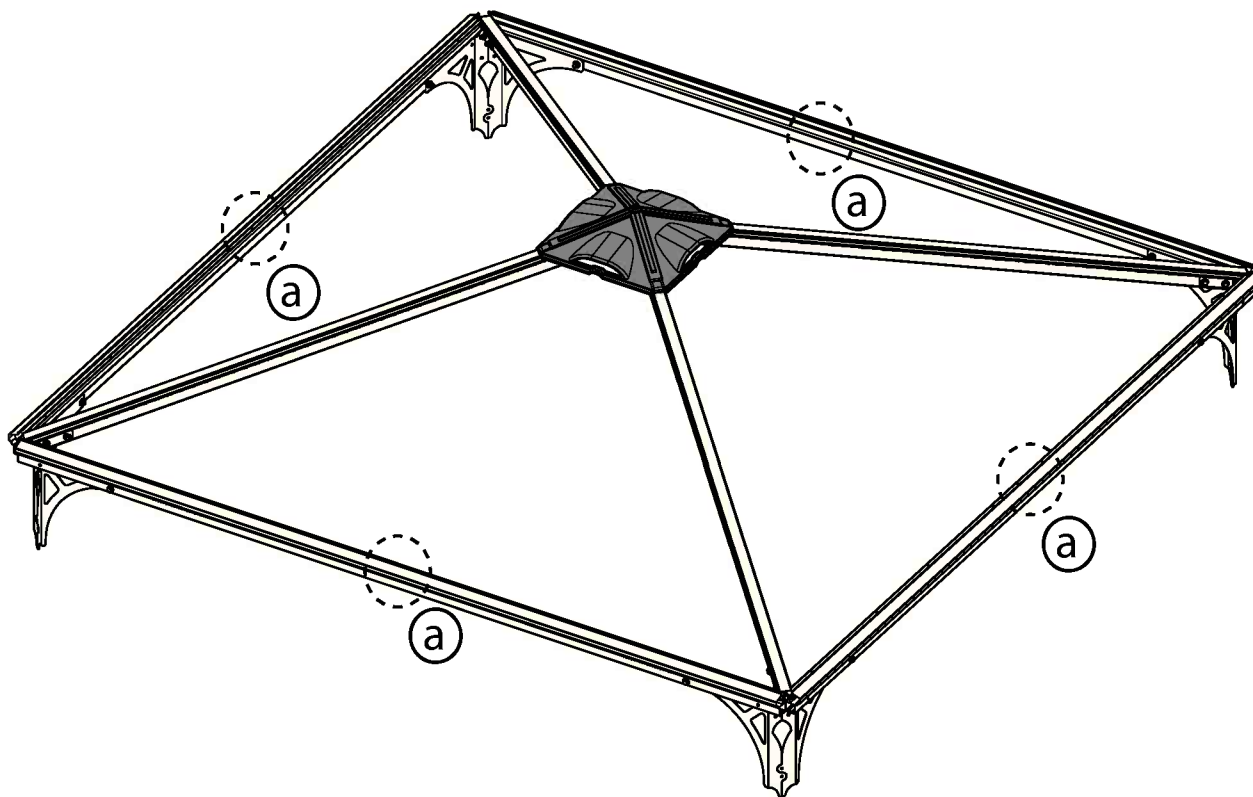


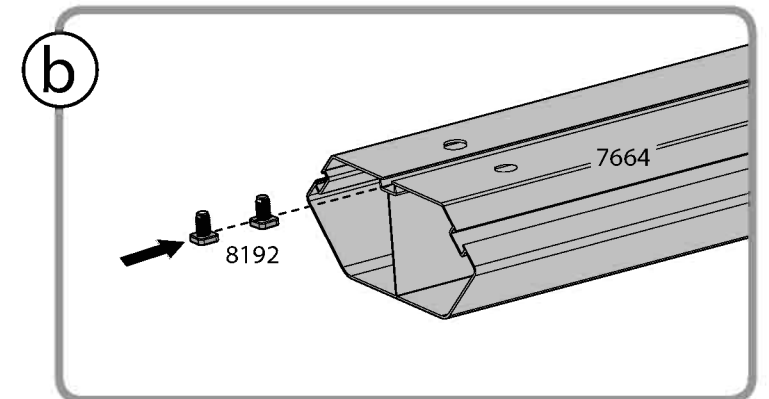
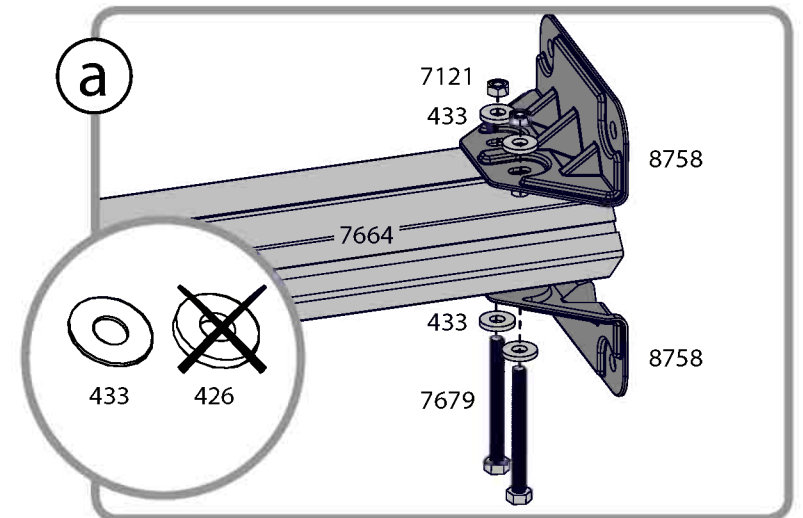
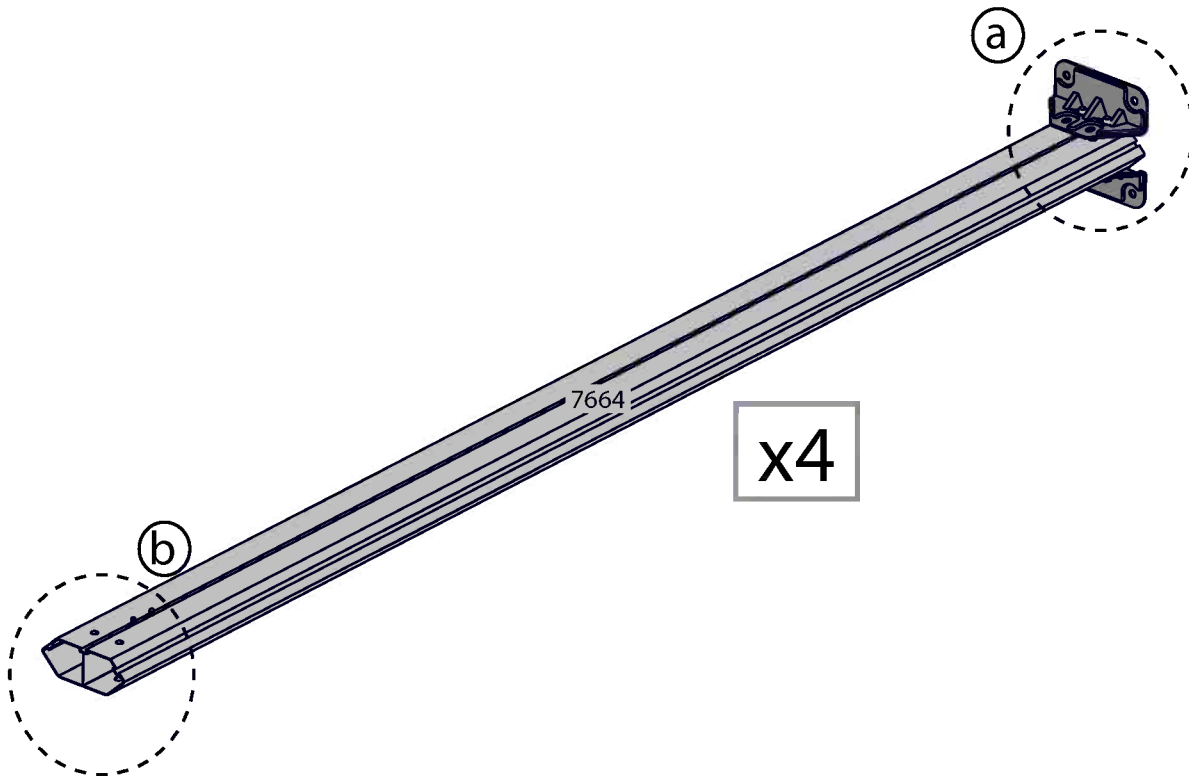
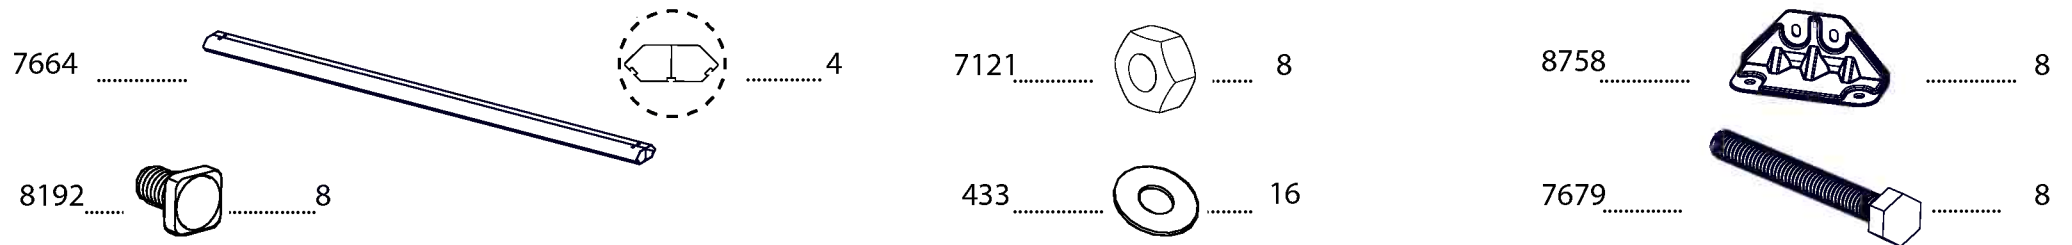


7829  88



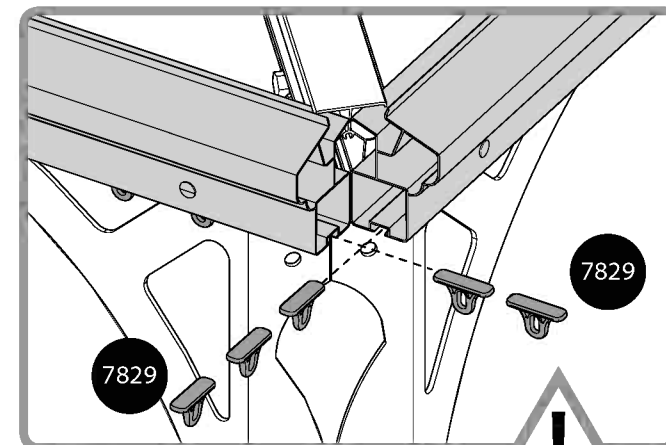
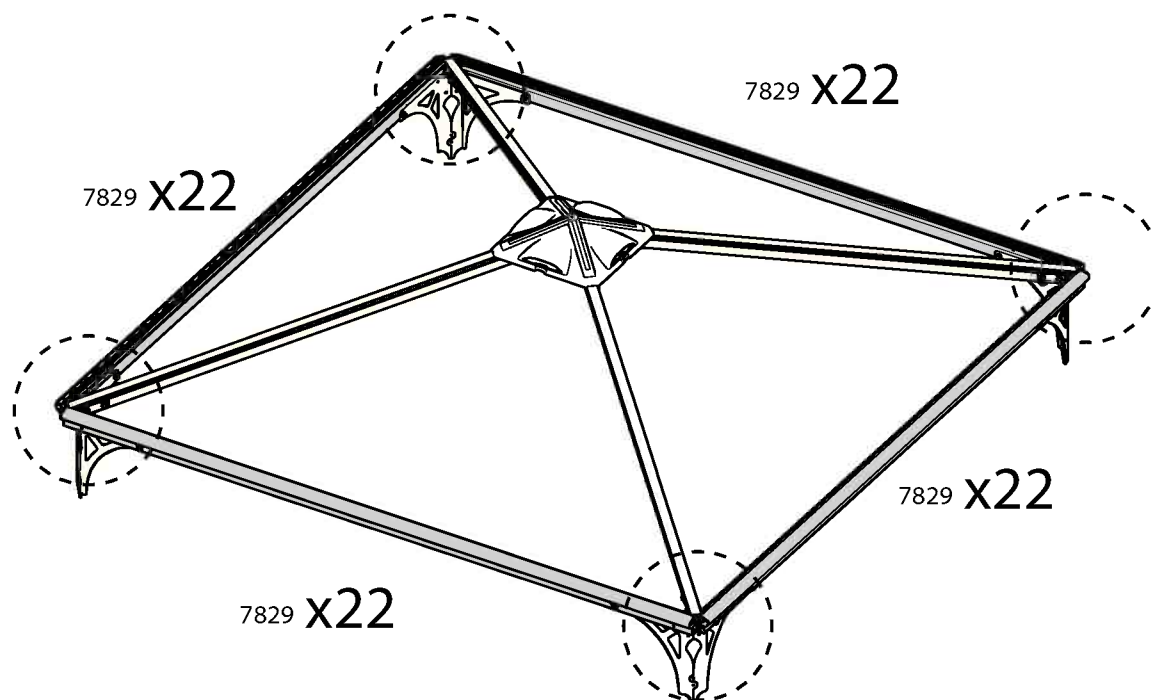



Option




- 7679  4 7121  4 426  8

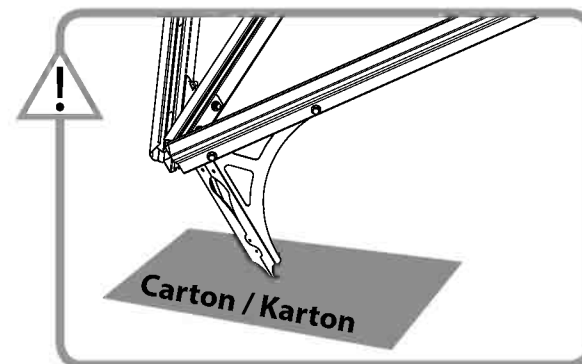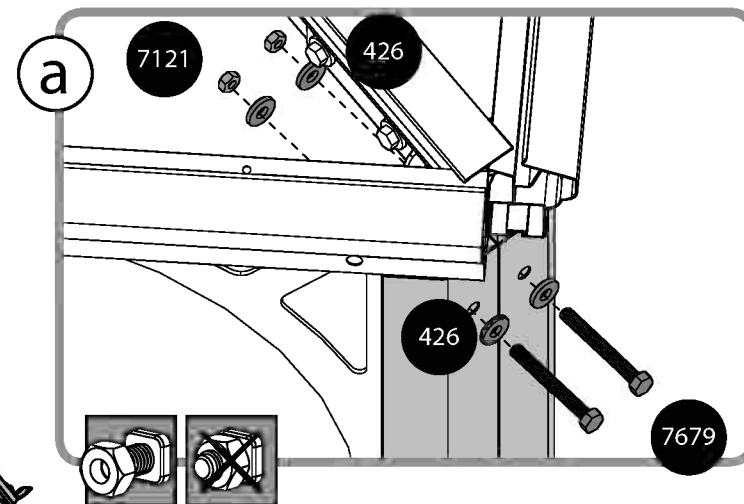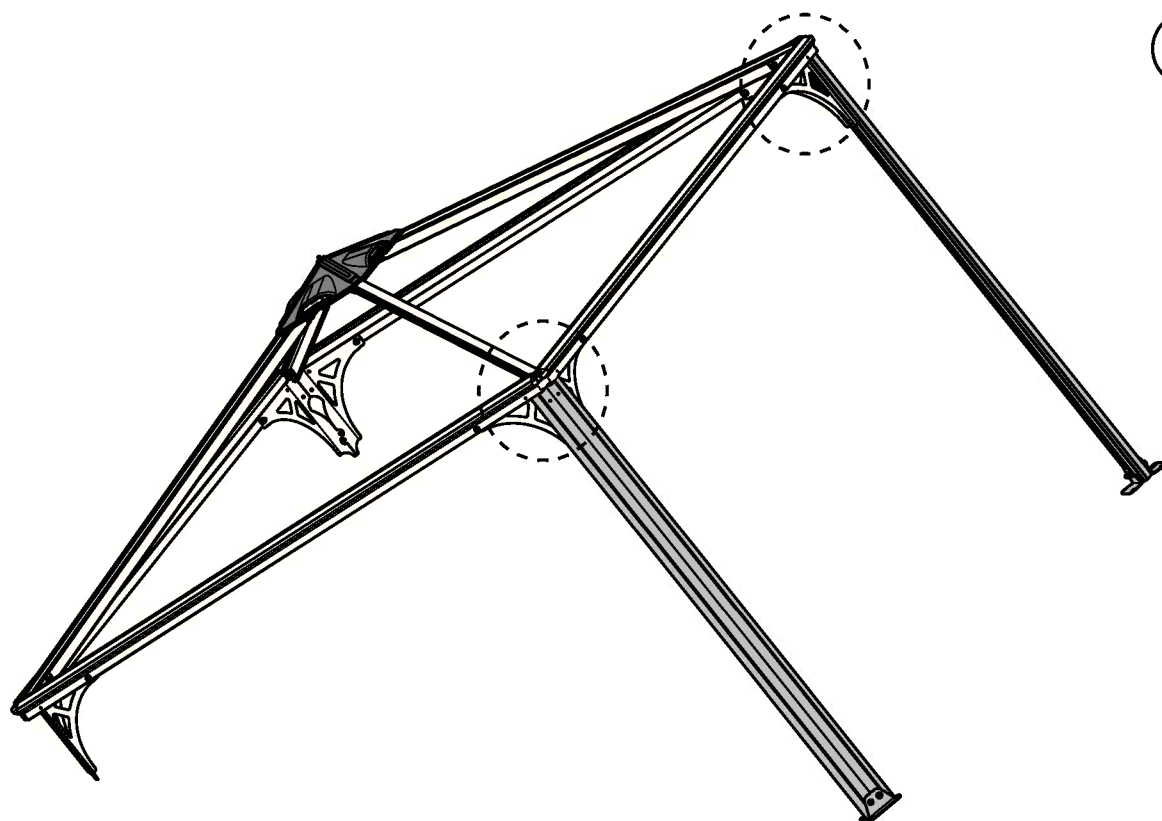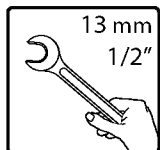





466  4

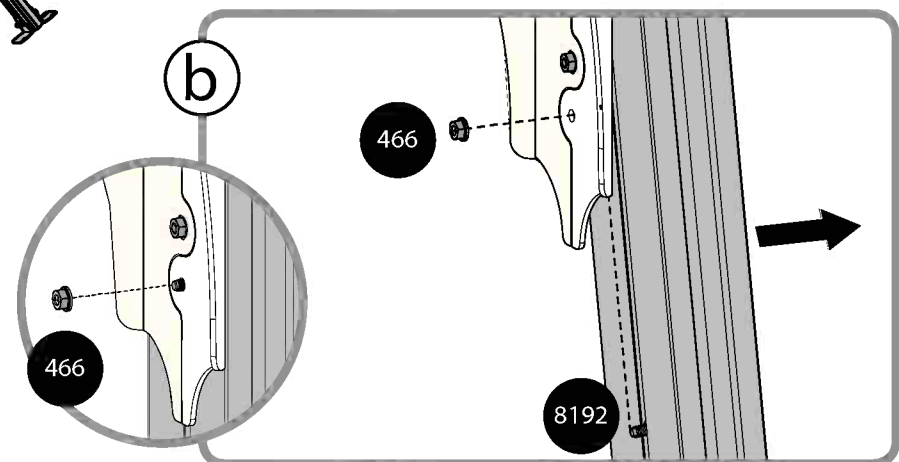
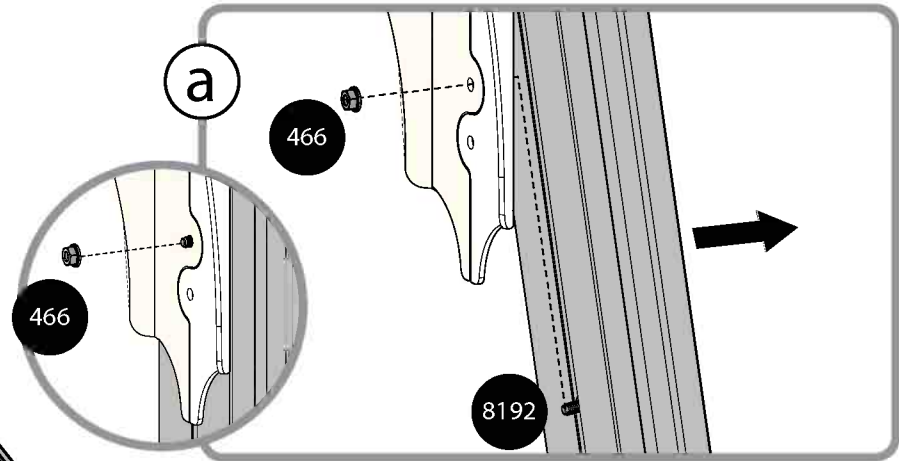
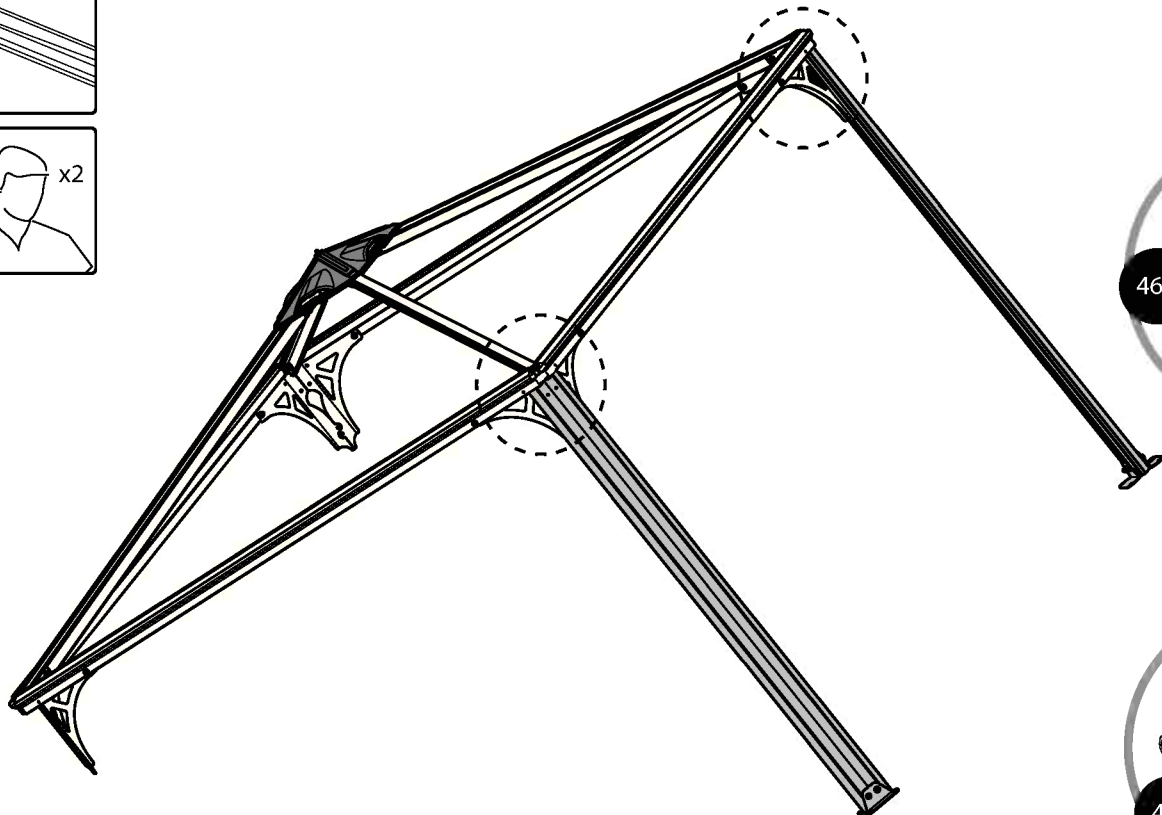
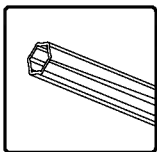


- 7679  4
- 7121  4
- 426  8

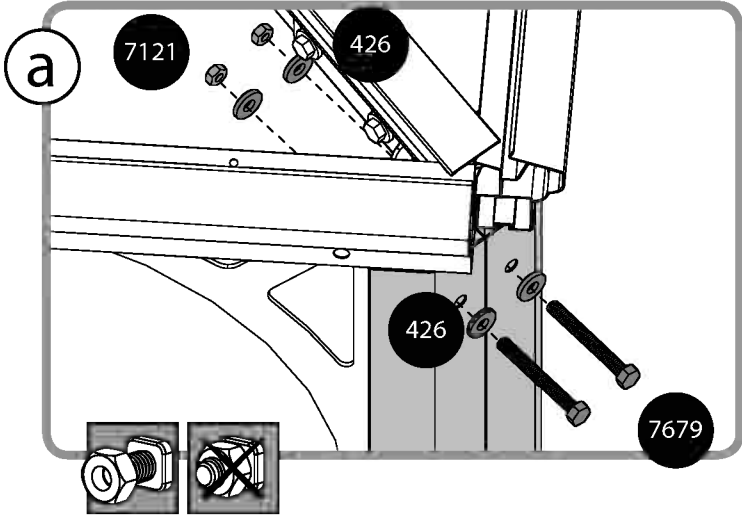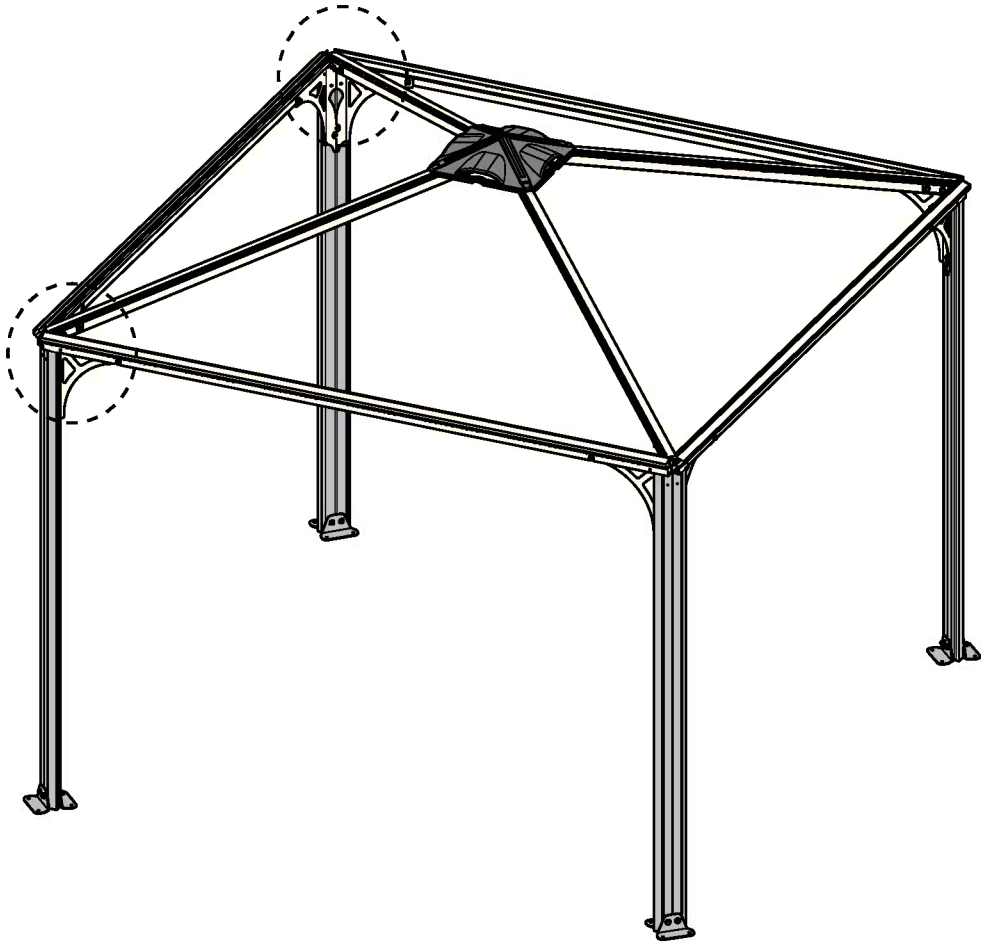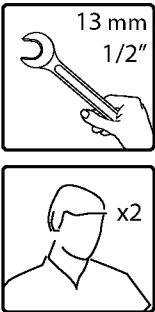


466  4

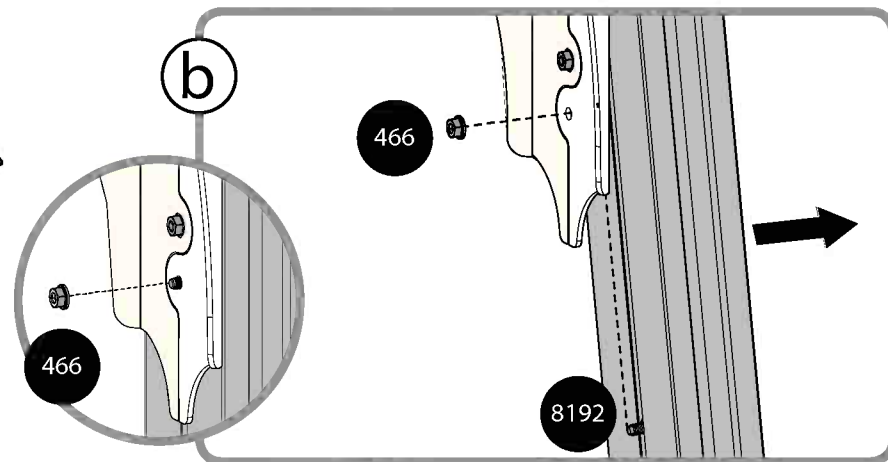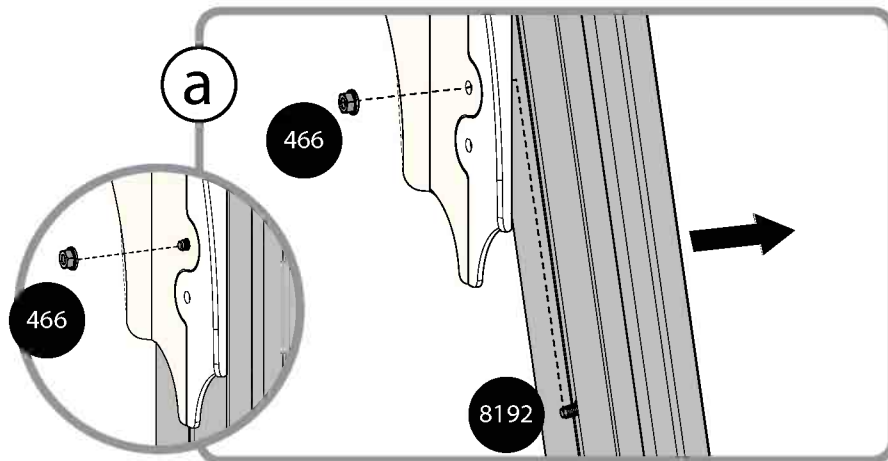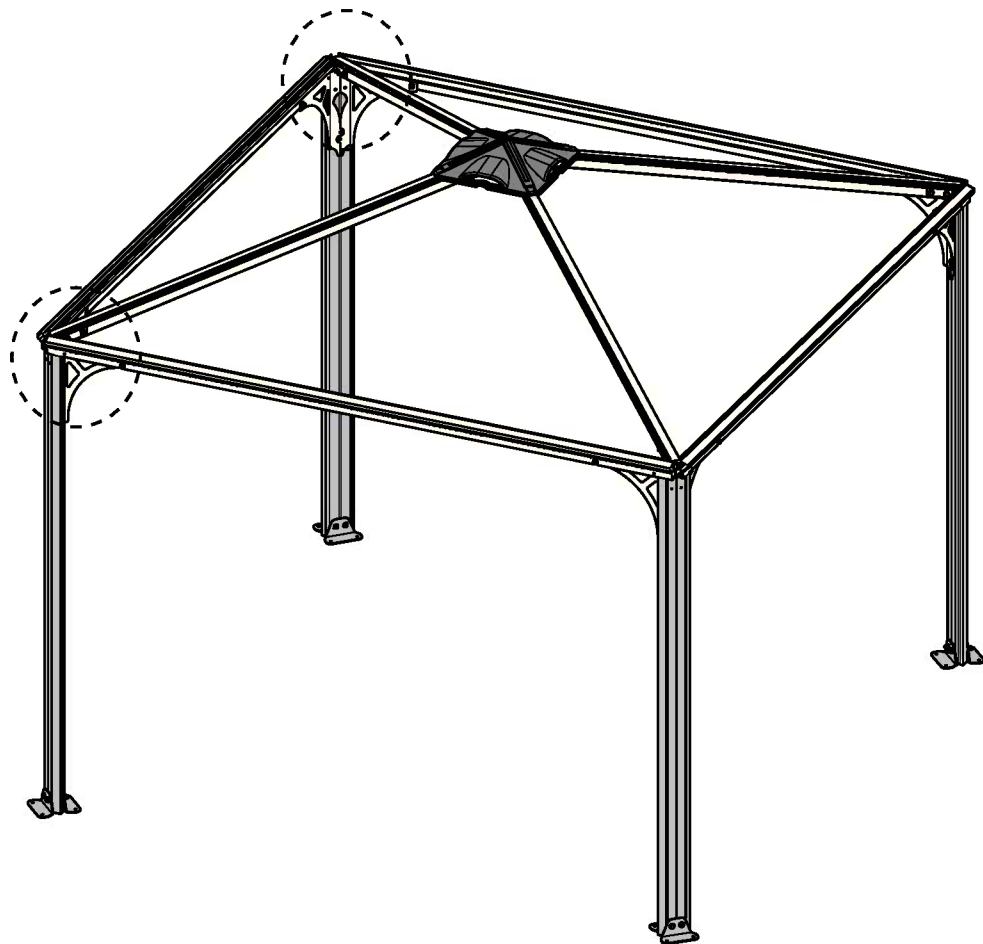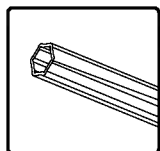


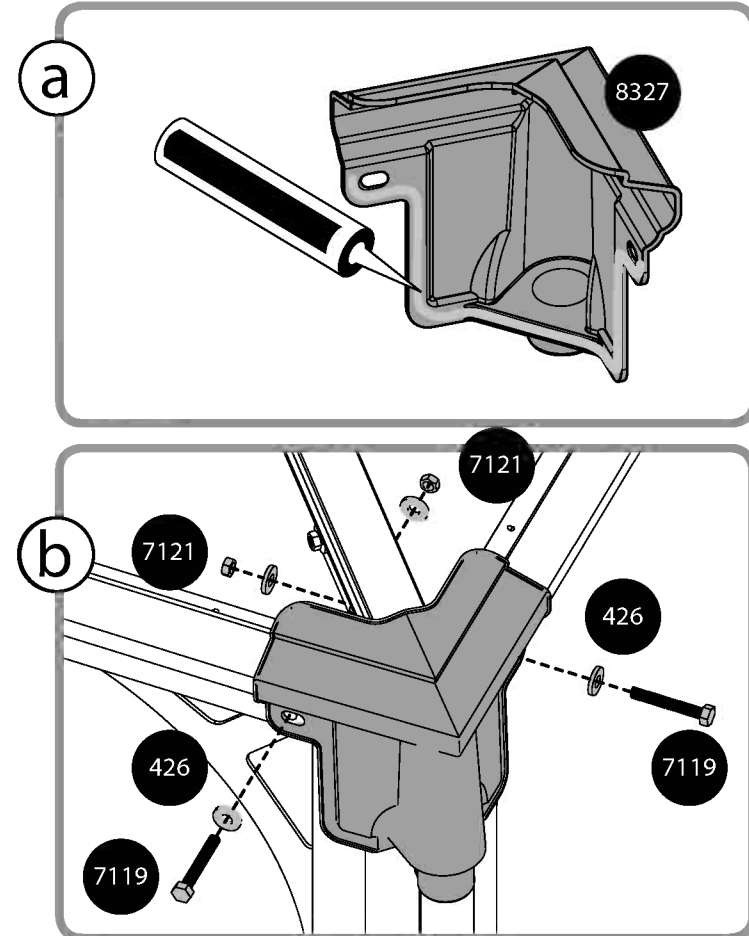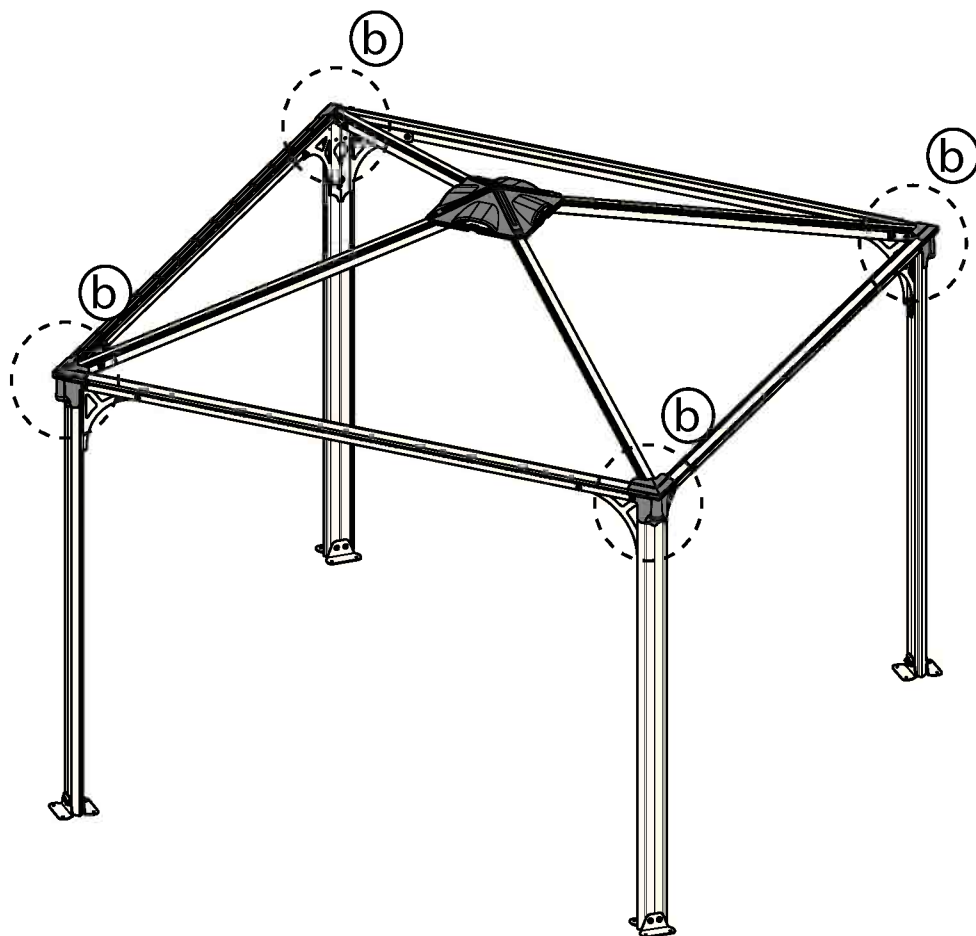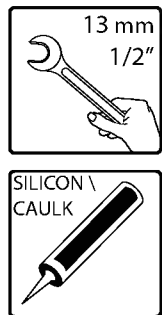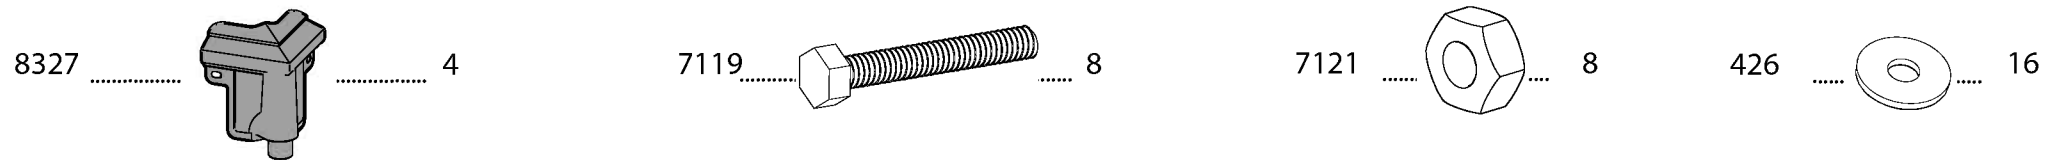


7675

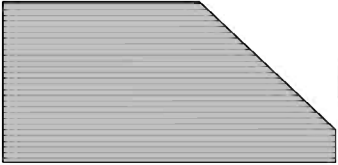


7676

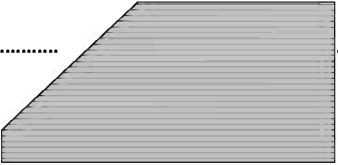


4

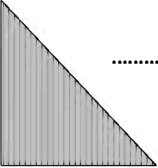

7677

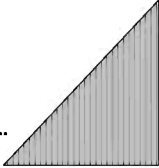


4




8293


1

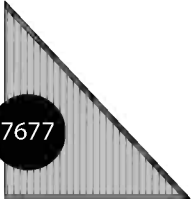


7677

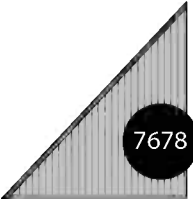

7678

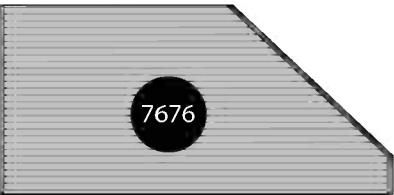


7676

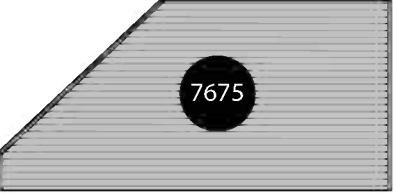


7675


a



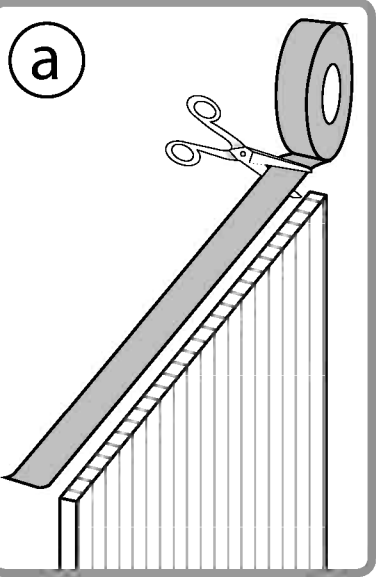





b



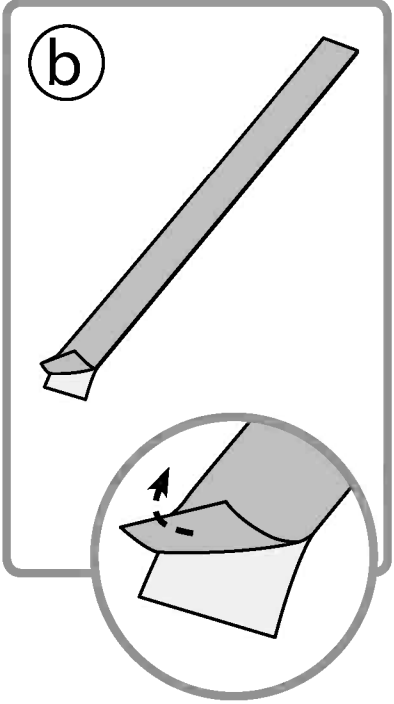






c

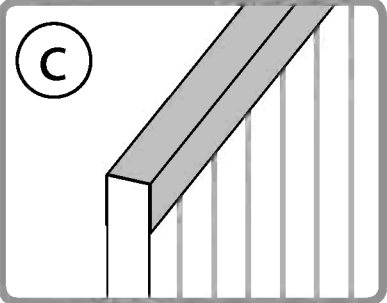

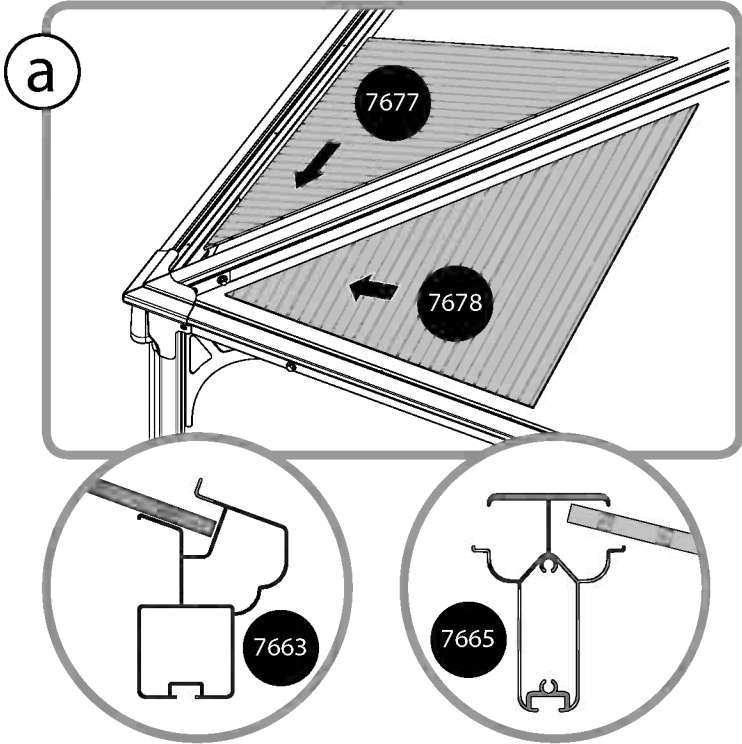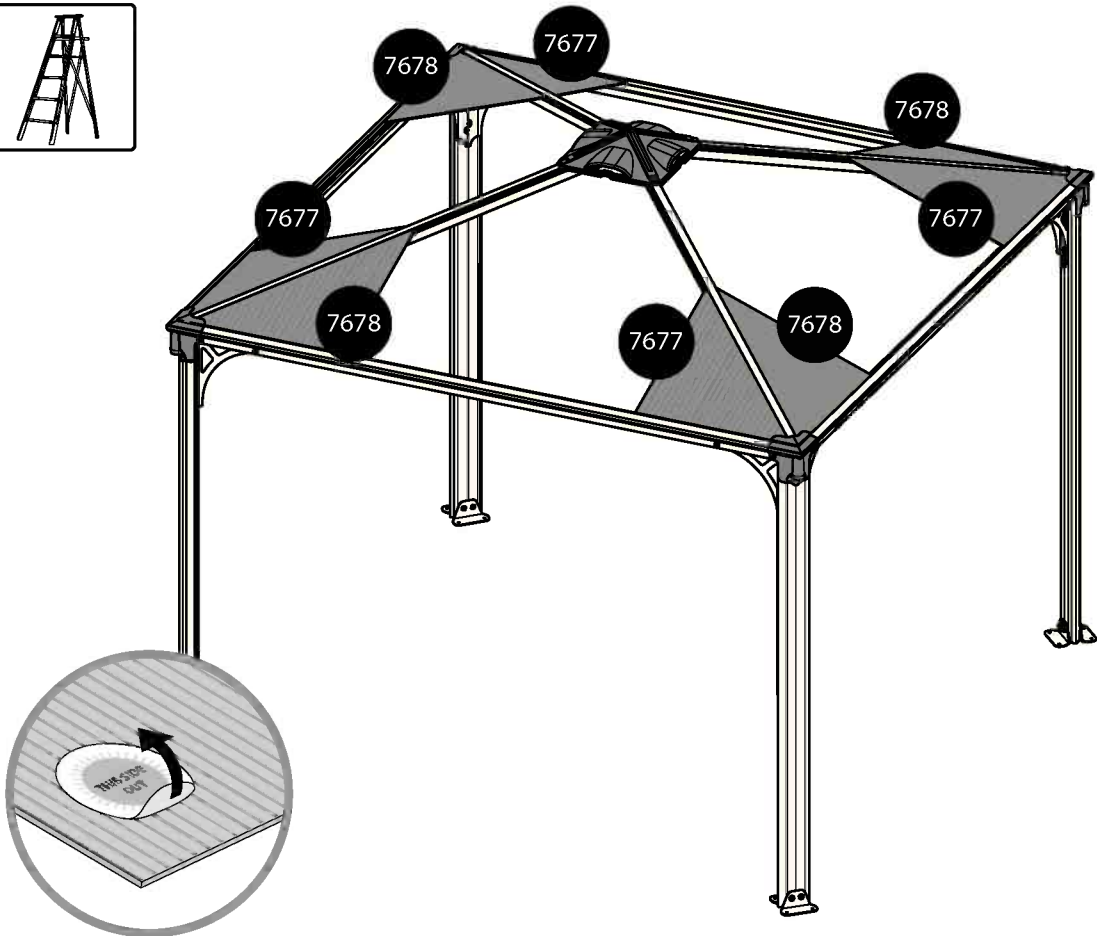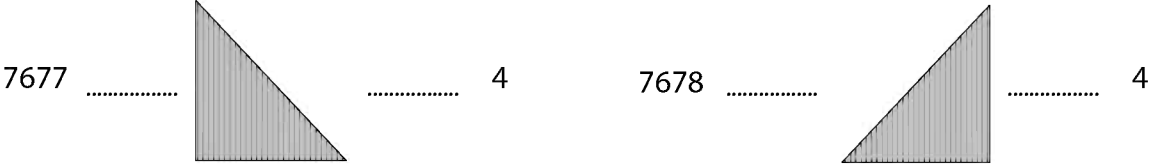


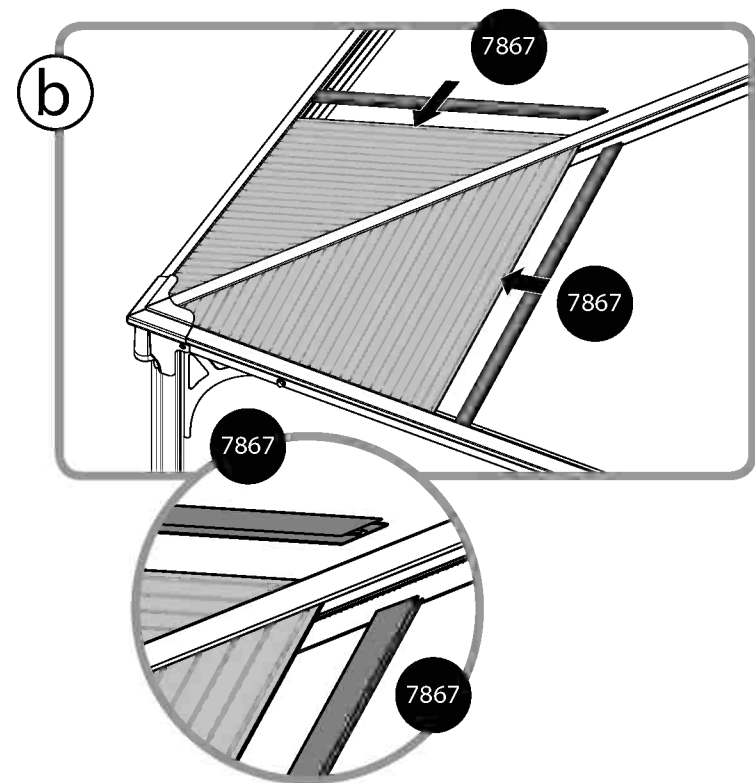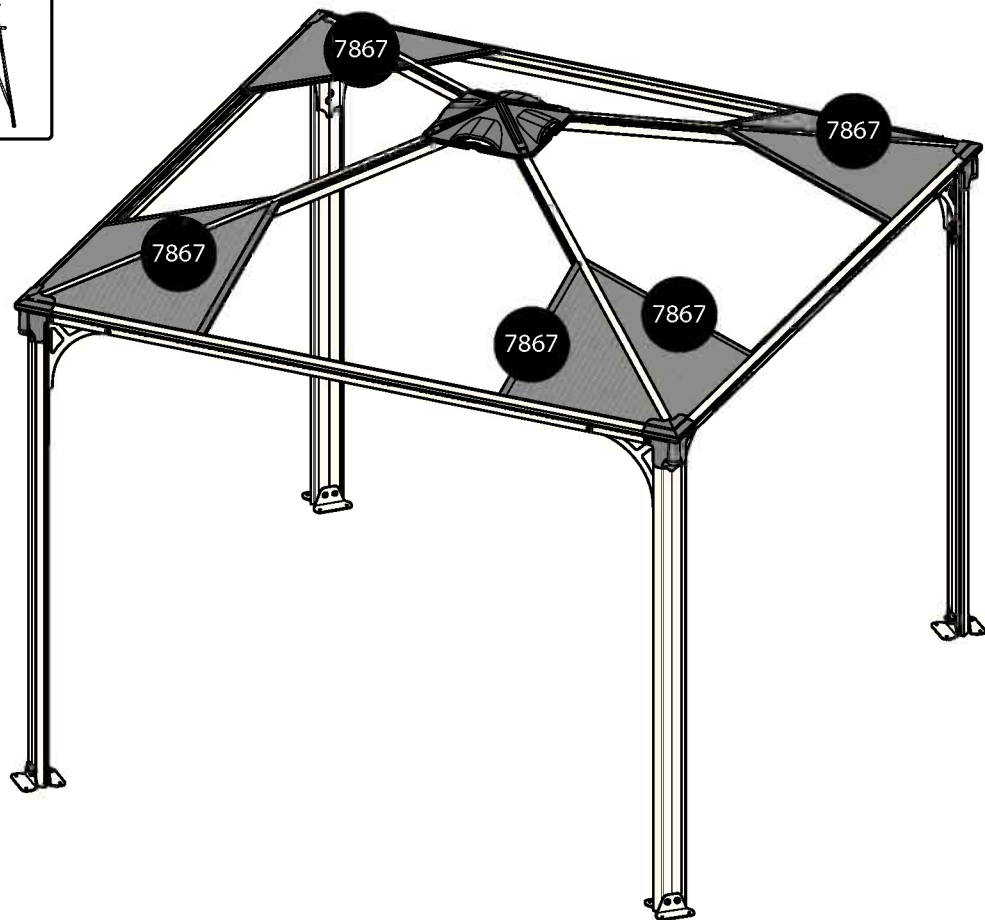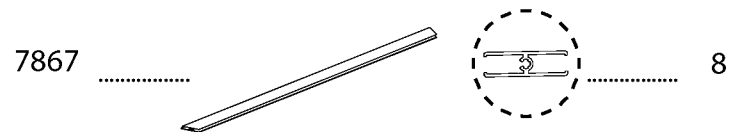


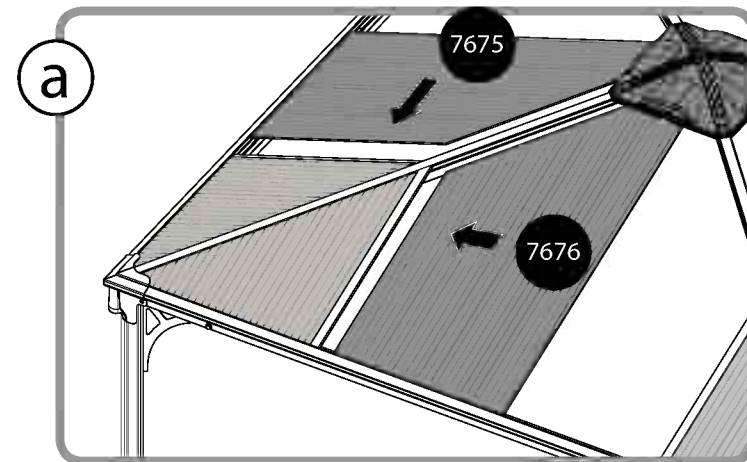
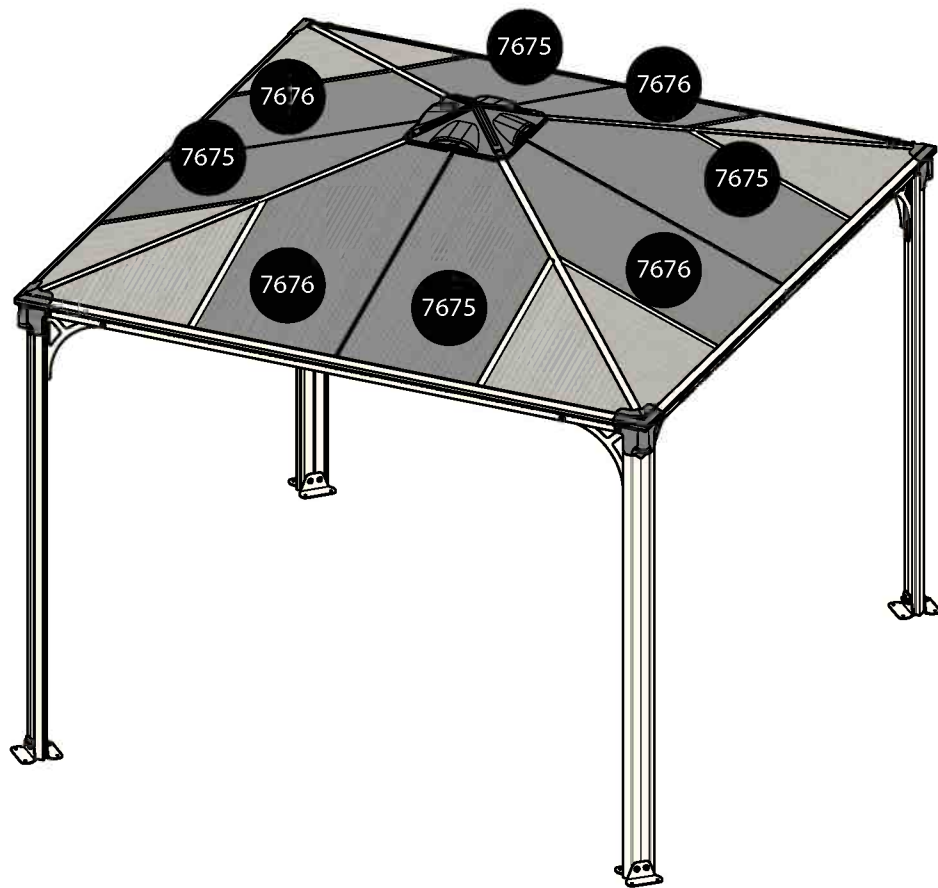
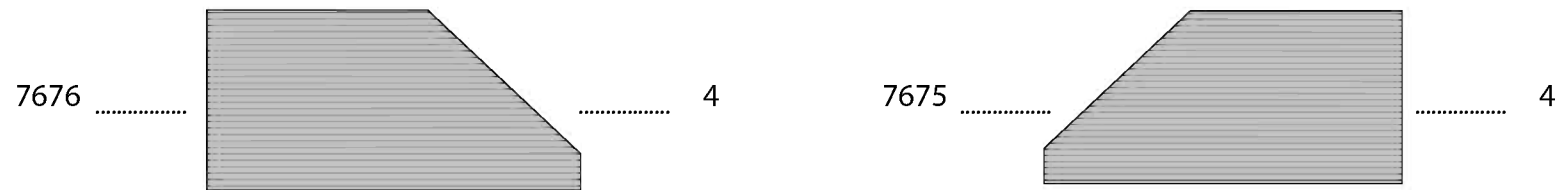


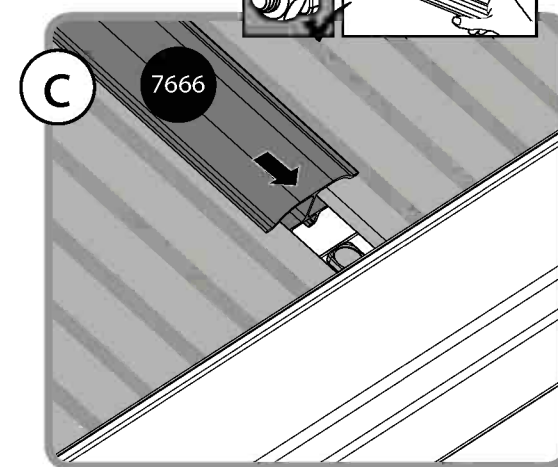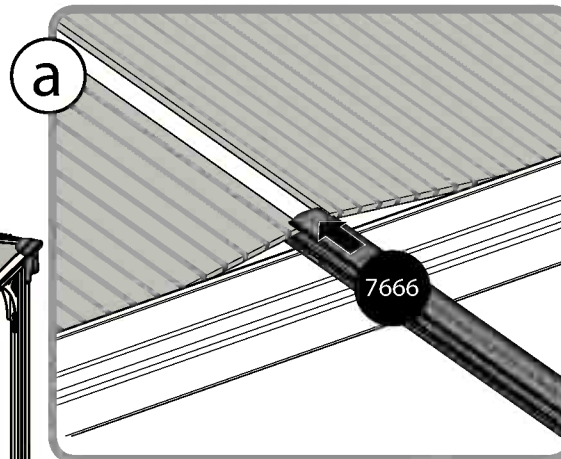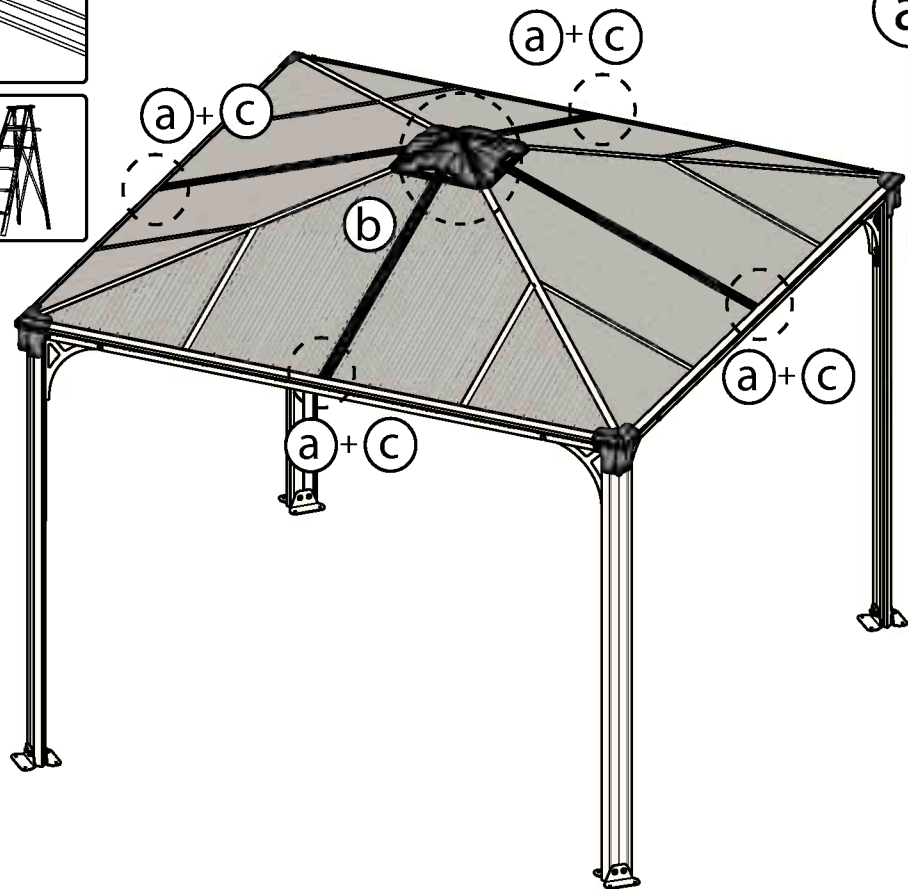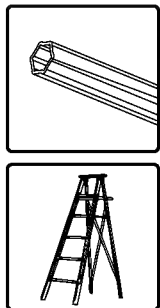

427  32

421  32


7024  32

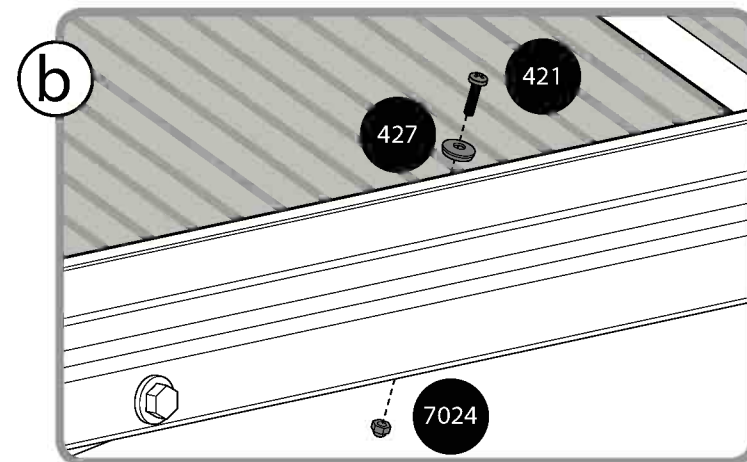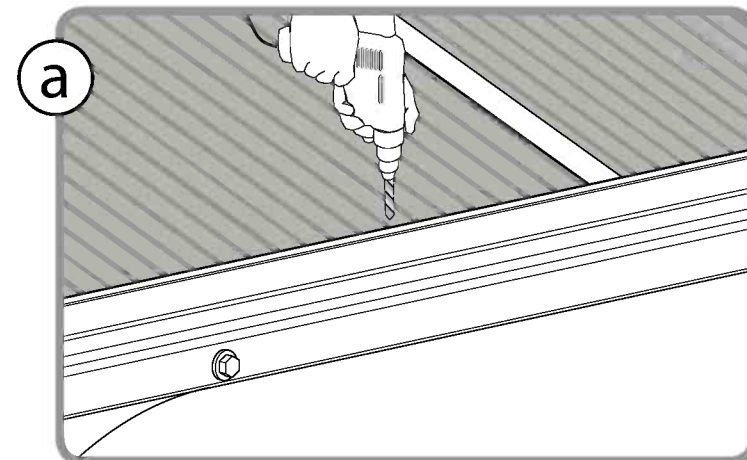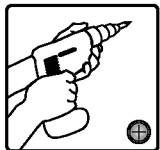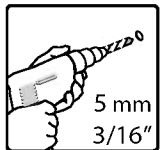


4000 16







4010 16




426 16




5000 32

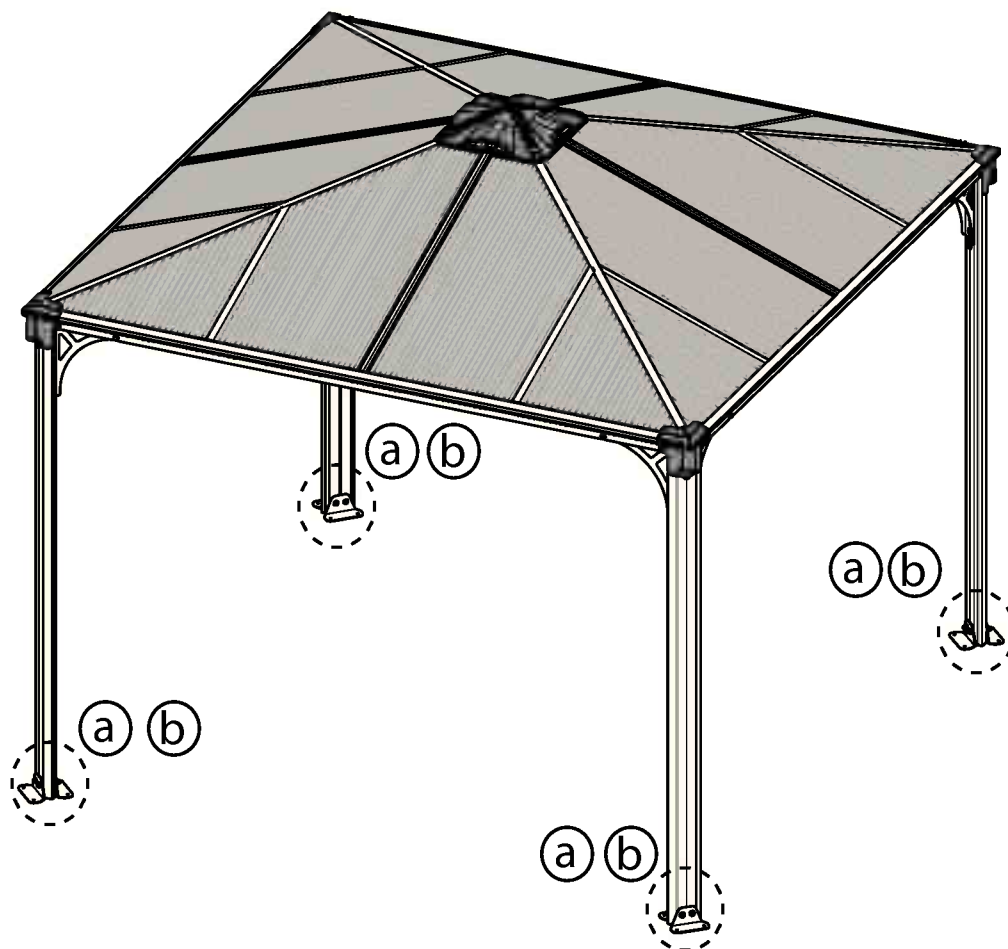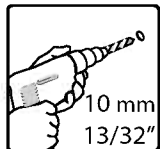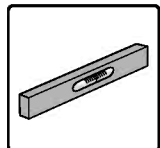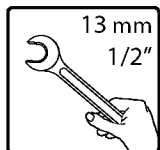

a

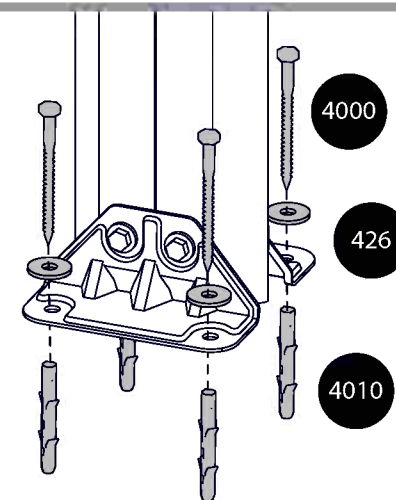

b

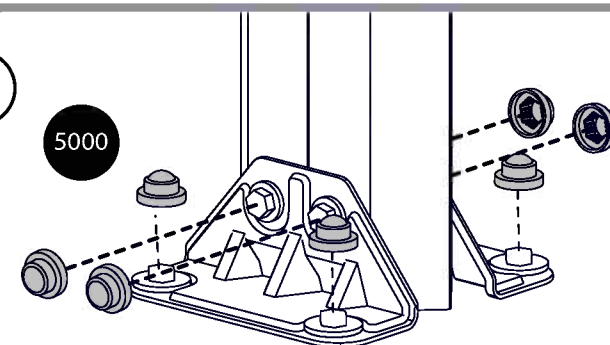

5000  64 5001  16

