



Scobax Granada

Approx. Dim.
360L x 360W x 295H cm / 141.7"L x 141.7"W x 116.1"H

**Wind Resistant**
90 km/hr
55 ml/hr

**Snow Load**
100 kg/m²
20 lbs/ft²

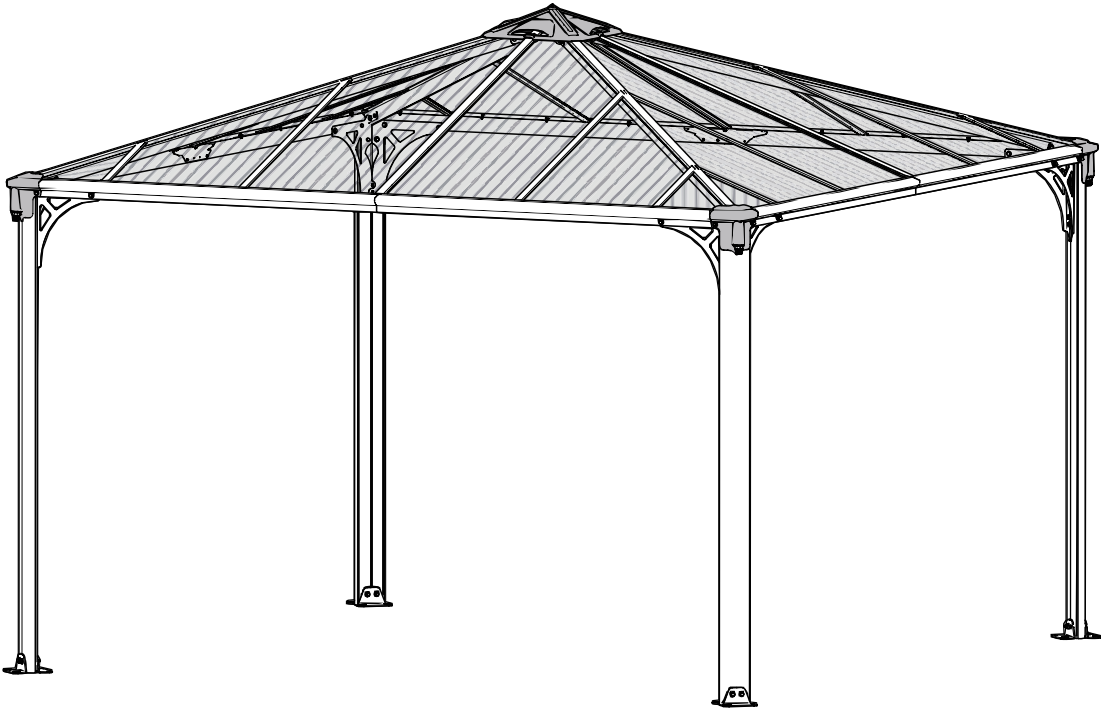

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product. Please carry out the steps in the order set out in these instructions. Keep these instructions in a safe place for future reference.

» Care and Safety Advice

- Please follow the instructions as listed in this manual.
- Sort the parts and check against the contents list.
- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts have metal edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, shoes and safety goggles during assembly.
- Do not attempt to assemble the Gazebo in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the Gazebo if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on roof can damage the Gazebo making it unsafe to stand below or nearby.
- This product was designed to be used mainly as a Gazebo.


If color was scratched during assembly it can be fixed with the following tints:
Grey – RAL 7012

» Cleaning instructions

In order to clean the Gazebo, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.

Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.

» Tools & Equipment



T001 (Supplied)



Attention

- Please note you install the panels with the UV protected side out (marked with "THIS SIDE OUT") and peel the film strip covering the panels.
- Screws and plugs are not supplied.
- Please tighten all screws when completing assembly.
- Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.

» During Assembly

During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.



When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

Step 6c:

- Carefully spread silicone glue along the cross-section of the profile and at once attach the profiles together. Recommended to wipe the extra residue silicone.

Steps 7-12:

- It is recommended to use a carton or other soft material under the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint.

Step 11:

- Optional - if you wish to add Palram's curtains/netting - Please thread 16 of the plastic clips through the rail in each of the four profiles in order to hang the curtains/netting (not supplied).

Steps 12+14: Drawing a

- Please note that threading of the screws should be done from the outside

Steps 13+15:

- Please note that threading of the screws should be made from the bottom up.

Step 16b:

- Please add silicone on the inner area of part # 8327 as illustrated



Step 23a:

- Please drill holes in the panels to be located precisely parallel to the holes in profiles #7744 + #7743

Step 24:



- Please level the profiles' legs and adapt screws and plugs to your specific ground type.

Pavement Stone

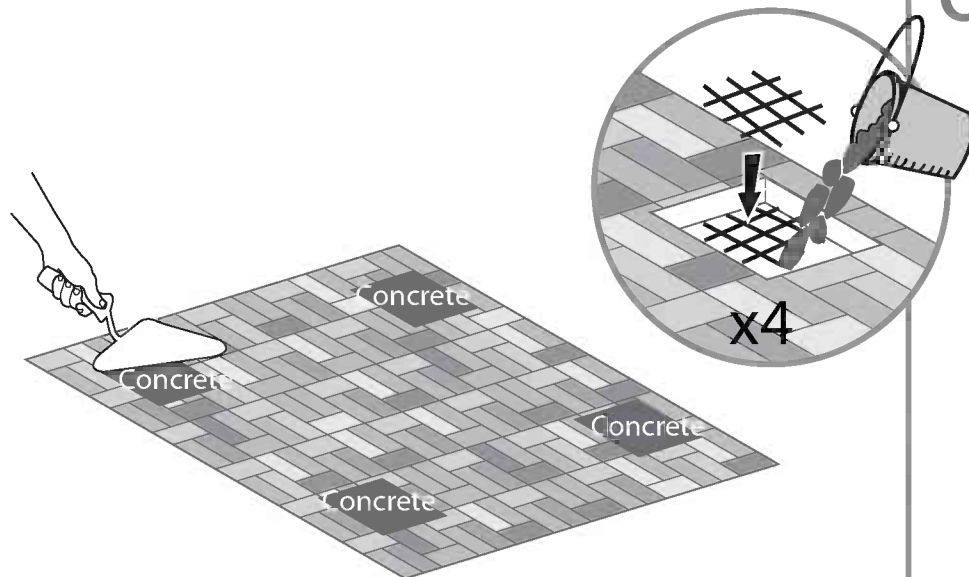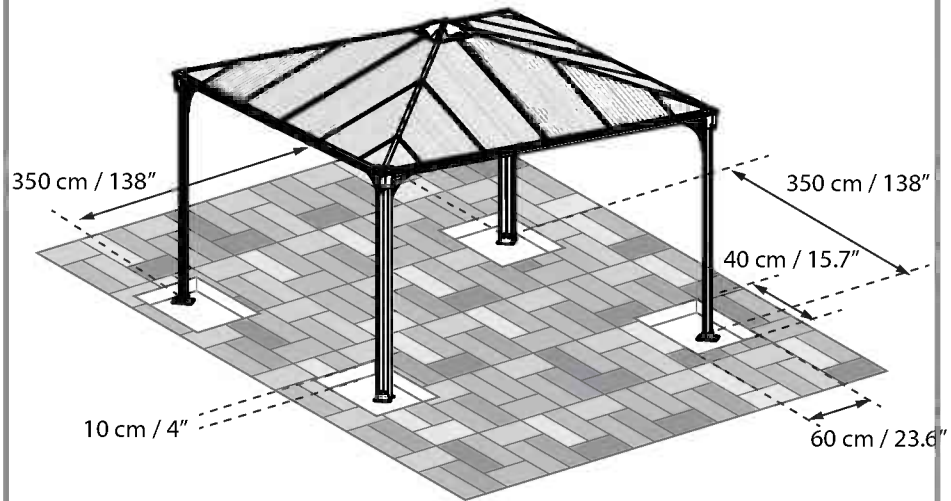

OR

Asphalt / Soil

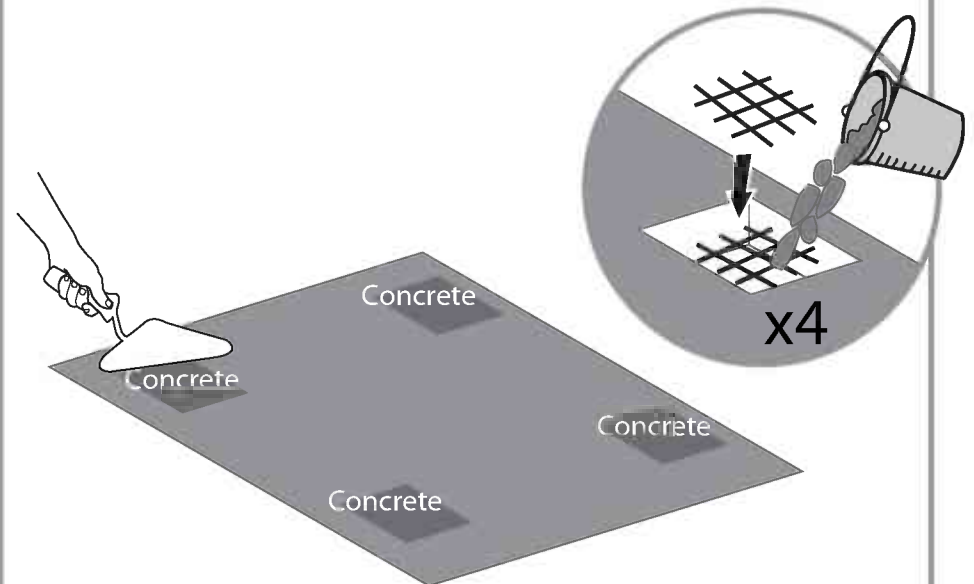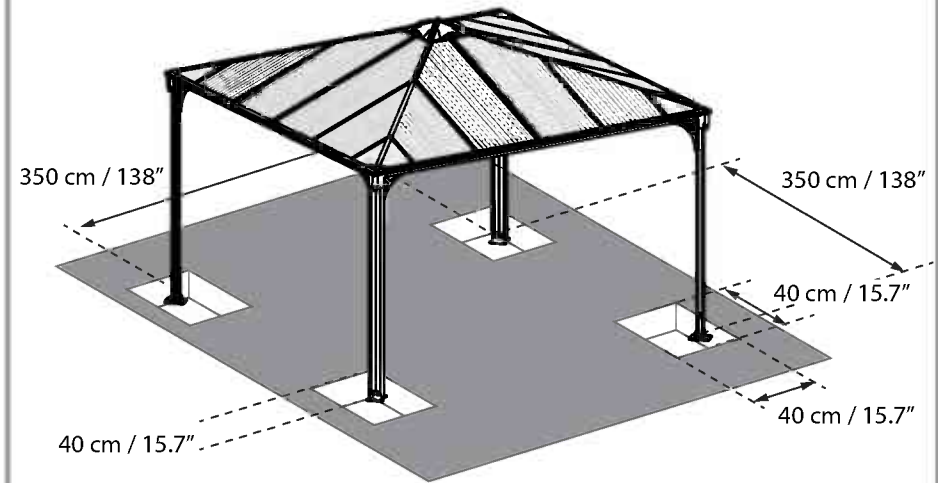

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Pavillons beginnen. Führen Sie den Aufbau in der in den Gebrauchsanweisungen aufgeführten Reihenfolge Schritt per Schritt aus.

Heben Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können.


» Pflege und Sicherheitshinweise

- Bitte folgen Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie die Inhaltsliste.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dass das Produkt von mindestens zwei Menschen zusammengebaut wird.
- Einige Teile haben Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Komponenten.
- Tragen Sie immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille bei der Montage.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt bei windigen oder nassen Bedingungen zu montieren.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicherheitsgemäß – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.
- Versuchen Sie nicht ein Produkt zusammen zu bauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol genommen haben, oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Bei Verwendung einer Stehleiter oder Elektrowerkzeugen, stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Steigen oder stehen Sie nicht auf dem Dach.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht an den Pfosten angelehnt werden.
- Halten Sie Dach und Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern.
- Extreme Mengen von Schnee auf dem Dach können das Gazebo schädigen und zu unsicheren Bedingungen in der Umgebung führen
- Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsächlich als Pavillon benutzt zu werden.

Sollte die Farbe bei der Montage verkratzen, kann es mit den folgenden Farben nachlackiert werden: Grau - RAL 7012

» Pflegeanleitung


Um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und reinigen Sie mit kaltem Wasser. Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel um das Paneel zu reinigen.

» Sie werden brauchen

T001 (Sind inbegriffen)

**Achtung:**

- Bitte achten Sie darauf, die Panele mit der UV-geschützten Seite nach außen (Kennzeichnung «THIS SIDE OUT») zu montieren und den Schutzfilm von den Paneelen abzuziehen.
- Schrauben und Dübel werden nicht mitgeliefert.
- Bitte ziehen Sie alle Schrauben am Ende des Aufbaus fest.
- Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit. Sie ist unablässig, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt.

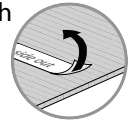**» Bei der Montage**

Bei der Montage nehmen Sie eine weiche Plattform und stellen Sie diese unterhalb der Teile, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.



Beim Aufbau wird Ihnen das Informationssymbol begegnen.

Für zusätzliche Kommentare und Unterstützung beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Aufbaustufe.

Schritt 6c: Verteilen Sie den Silikon-Kleber vorsichtig entlang des kreuzförmigen Teils des Profils und drücken Sie die Profile danach sofort gegeneinander. Es wird empfohlen, den überschüssigen Silikon-Kleber zu entfernen.

Schritte 7-12: Es wird empfohlen, einen Karton oder ein anderes weiches Material unter der abgesenkten Ecke zu stellen, um Kratzer und Abblättern der Farbe zu vermeiden.

Schritte 11: Optional, wenn Sie Palrams Vorhänge/Netze hinzufügen möchten Fädeln Sie 16 der Plastikclips durch die Schiene in jedem der vier Profile, um die Vorhänge/Netze aufzuhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schritte 12+14: Zeichnung A

Bitte beachten Sie, dass das Einschrauben der Schrauben von außen durchgeführt werden sollte.



Schritte 13 +15: Bitte beachten Sie, dass das Einschrauben der Schrauben von unten nach oben erfolgen sollte.

Schritt 16b: Bitte fügen Sie Silikon auf dem Innenbereich des Teils **#8327** hinzu, wie dargestellt.



Schritt 23a: Bitte bohren Sie die Löcher in den Platten genau parallel zu den Löchern in Profilen **#7744 + #7743**

Schritt 24: Bitte ebenen Sie die Beine der Profile und passen Sie die Schrauben und Dübeln an Ihren spezifischen Boden-Typ an.

Pflastersteine

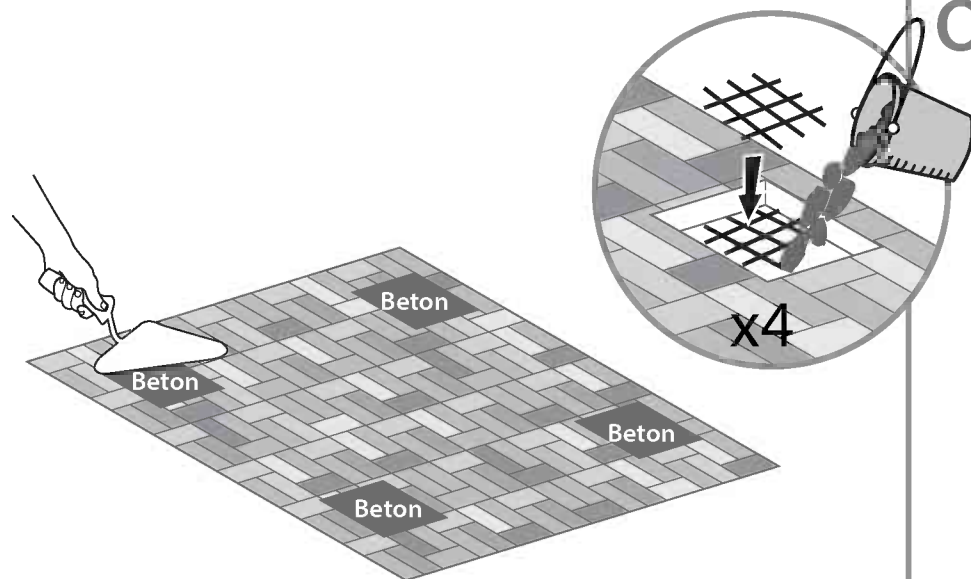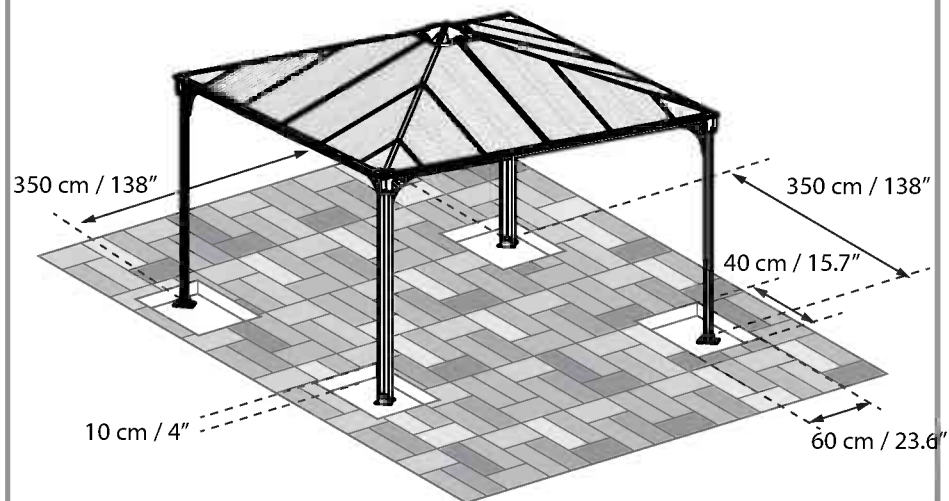

Asphalt/Erdreich

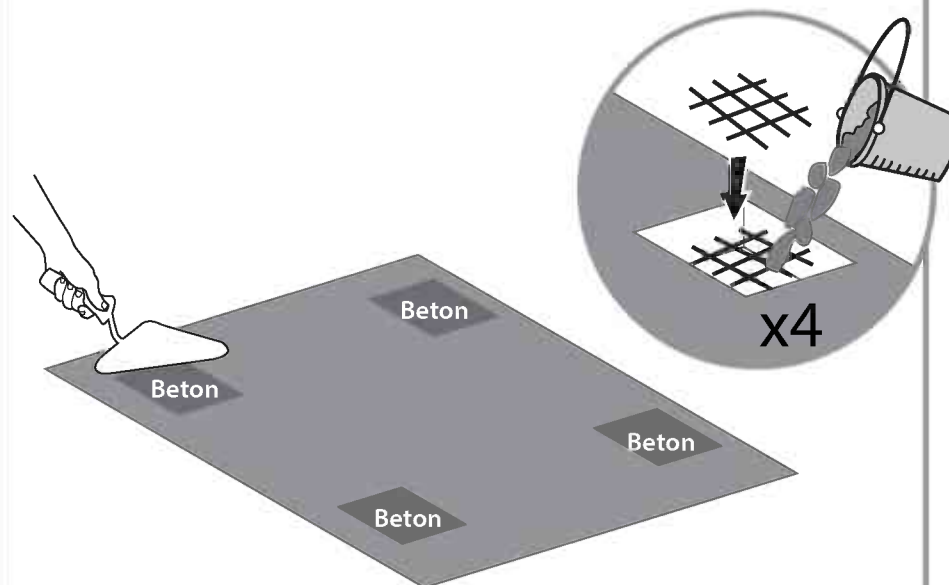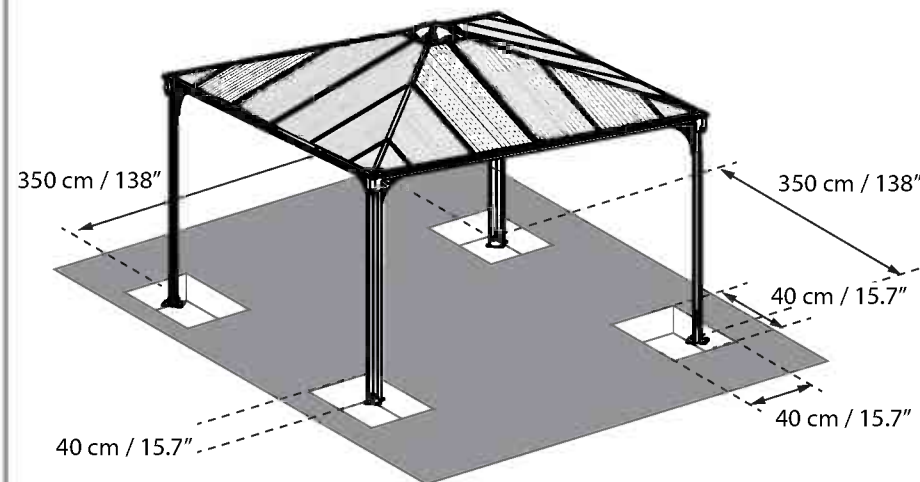

OR

DŮLEŽITÉ

Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

» Rady pro péči a bezpečnost

- Postupujte prosím podle pokynů tak, jak jsou vedeny v tomto manuálu.
- Roztřídte součásti a zkontrolujte je porovnáním se seznamem obsažených součástí.
- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Proto prosím při manipulaci se součástmi dávejte pozor. Při montáži na sobě vždy mějte rukavice, boty, a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se provádět montáž Gazebo za větrného nebo deštivého počasí.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Nepokoušejte se provádět montáž Gazebo, jestliže jste unavení, požili jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- O tyče byste neměli opírat těžké předměty.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listí.
- Těžké zasněžení střechy může Gazebo poškodit, takže bude nebezpečné stát pod ním nebo poblíž něj.
- Tento produkt byl navržen především pro používání jako altán

Došlo-li při montáži k poškození barvy, lze jej opravit následujícím odstínem:
Šedá – RAL 7012

» Návod k čištění

K čištění Gazebo používejte slabý roztok saponátu, který poté opláchněte studenou čistou vodou.


K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.



Pozor:

- Vezměte prosím na vědomí, že panely instalujete stranou s ochranou proti UV záření ven (označeno „TOUTO STRANOU VEN“) a sloupnete fóliový pás zakrývající panely.
- Šrouby a zátky nejsou dodávány
- Na konci montáže dotáhněte všechny matice.
- Vezměte prosím na vědomí: Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.

» Budete potřebovat



(Dodáváno)



Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.

» Při montáži

Při montáži podložte součásti něčím s měkkým povrchem, abyste zamezili vzniku škrábanců a poškození.

rok 6c: Pečlivě rozetřete silikonové lepidlo podél průřezu profilu a ihned přilepte dohromady profily. Doporučujeme setřít zbytek silikonu

Kroky 7-12: Doporučujeme Vám používat pod sníženým rohem lepenku nebo jiný měkký materiál, aby se zamezilo vzniku škrábanců a olupování nátěru.

Krok 11: Volitelné - pokud si přejete přidat záclony / síť Palram - Prostrčte prosím 16 plastových příchytok skrz kolejnici v každém ze čtyř profilů, aby na ně bylo možné pověsit záclony / síť (není součástí dodávky).

Kroky 12+14: Výkres A

Mějte prosím na paměti, že závity šroubů by měly být dělány z vnějšku.


Kroky 13+15: Mějte prosím na paměti, že závity šroubů by měly být dělány zdola nahoru.

Krok 16b: Naneste prosím silikon na vnitřní plochu součásti **8327** dle vyobrazení.

Krok 23a: Vyvrtejte prosím otvory do panelů tak, aby byly přesně rovnoběžné s otvory v profilech **č. 7744 + č. 7743**




Krok 24: Srovnejte prosím nohy profilu a uzpůsobte šrouby a zátky dle svého konkrétního typu podlahy.

Chodníkový kámen

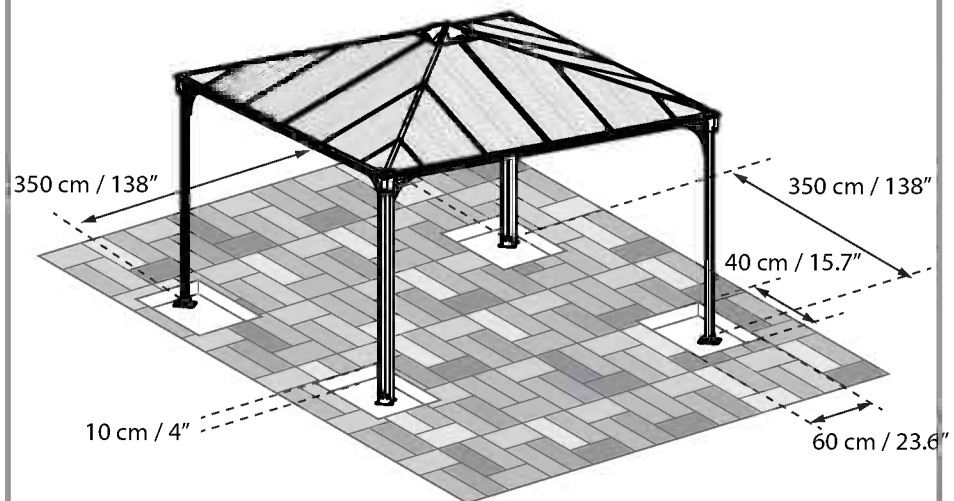

NEBO

Asfalt / půda

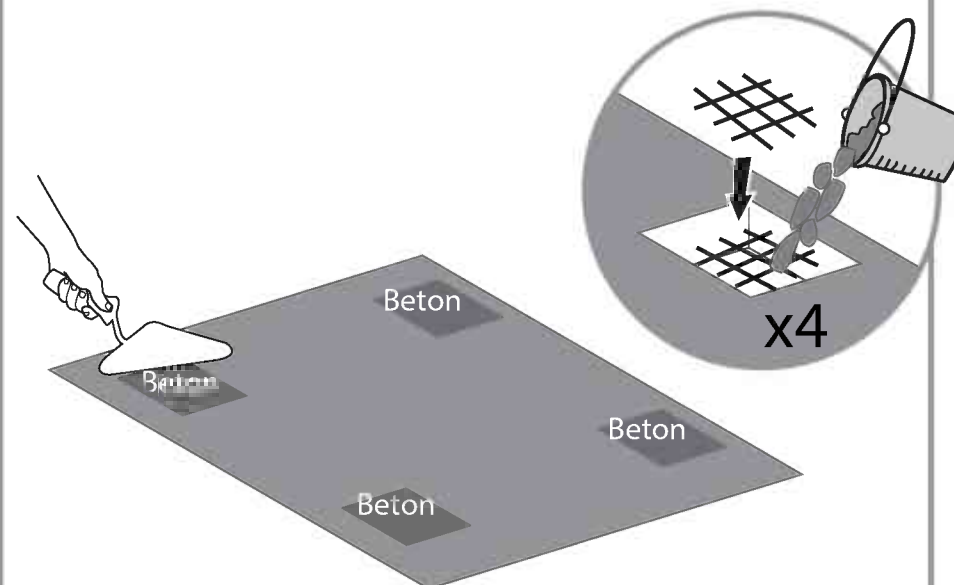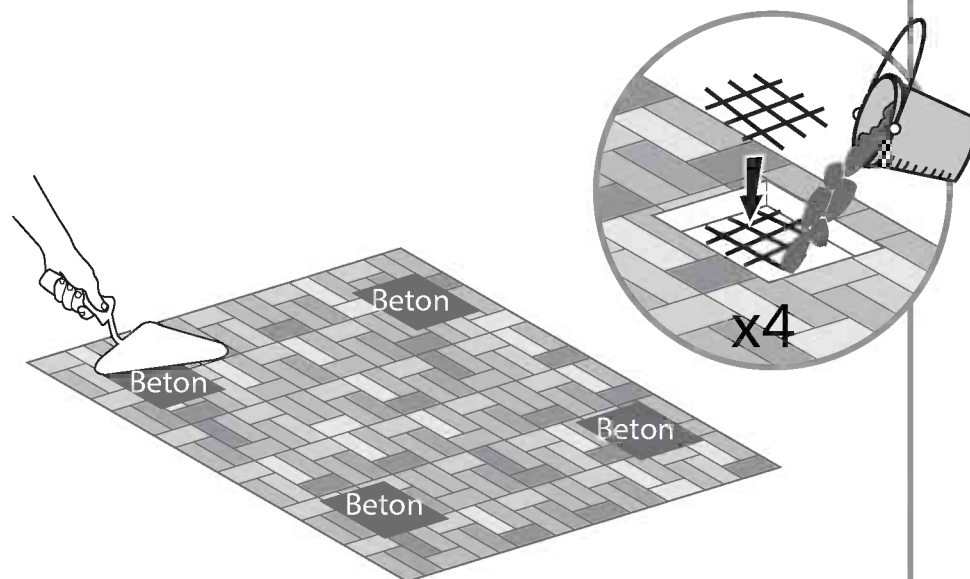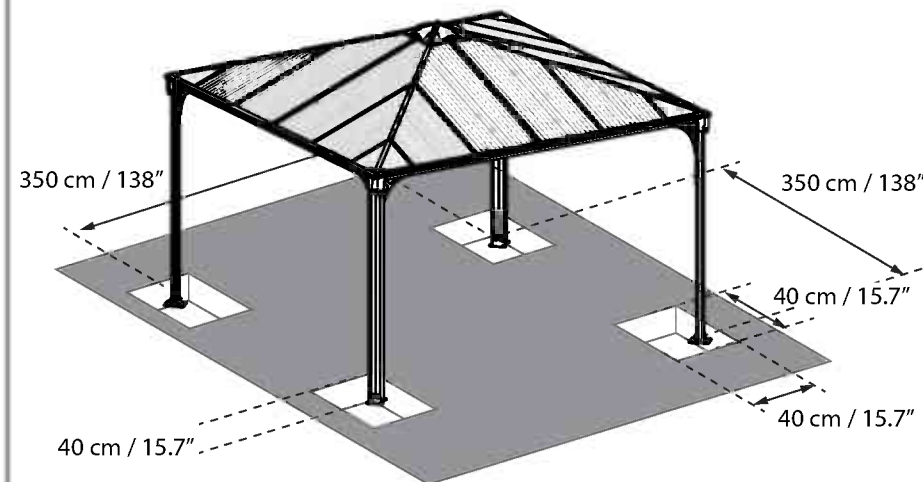

DÔLEŽITÉ

Prosím pred tým ako začnete s montážou si starostlivo prečítajte tento návod. Prosím vykonávajte jednotlivé kroky podľa poradia v tomto návode. Uchovajte si tento návod na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu.


» Údržba a bezpečnostné pokyny

- Prosím postupujte podľa inštrukcií v návode.
- Roztriedte si jednotlivé časti a skontrolujte ich podľa zoznamu komponentov.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby bola montáž zabezpečená najmenej dvoma ľuďmi.
- Niektoré časti majú kovové rohy. Prosím buďte opatrný pri zaobchádzaní s nimi. Počas montáže vždy používajte rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nepokúšajte sa o montáž Altánku vo veterných alebo vlhkých podmienkach.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly - držte ich mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že deti sú počas montáže v dostatočnej vzdialenosti
- Nepokúšajte sa o montáž altánku ak ste unavený, užili ste drogy, lieky alebo alkohol, alebo ak ste náchylný na závraty.
- Ak používate rebřík alebo elektrické náradie, uistite sa, že postupujete podľa bezpečnostných pokynov výrobcu.
- Nelezte ani nestojte na streche.
- Neopierajte ťažké predmety o konštrukciu.
- Udržujte strechu a odkvap čisté od snehu, špiny & listov.
- Ťažký sneh na streche môže altánok poškodiť a státie pod ním alebo v jeho blízkosti môže byť nebezpečné.
- Tento výrobok navrhnutý tak, aby sa používal predovšetkým besiedka.

V prípade, že počas montáže bol poškodený lak, je možné to ošetriť týmto odtieňom: Sivá – RAL 7012

» Návod na údržbu

Na čistenie altánku použite šetrný čistiaci prostriedok a opláchnite čistou studenou vodou. Na čistenie bočných stien nepoužívajte riedidlo, abrazívny čistič, alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.

» Budete potrebovať

T001 (Dodané)

**Pozor:**

- Panely inštalujte s UV chránenou stranou smerom von (označenie „SMEROM VON“) a ochranný obal pred inštaláciou odstráňte.
- Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.
- Skrutky a hmoždinky nie sú dodané.
- Po ukončení montáže dotiahnite všetky závit.

» Počas montáže

Počas montáže umiestnite všetky komponenty na mäkký povrch, aby ste predišli poškriabaniu a poškodeniu.



Keď narazíte na informačný piktogram, prosím skontrolujte montážny krok, ku ktorému sa piktogram vzťahuje pre doplňujúce informácie a pomoc.

Krok 6c:

- Opatrne naneste silikónové lepidlo na prierez profilu a naraz spojte profily dokopy. Odporúča sa odstrániť zvyšný silikón

Krok 7-12:

- Odporúča sa použiť kartón alebo iný mäkký materiál pod znížený roh, aby ste predišli poškriabaniu a olupovaniu farby.

Krok 11:

- Voliteľné - ak si prajete pridať záclony/sieťovinu Palram - Prosím navlečte 16 plastových svoriek cez vedenie v každom zo štyroch profilov, aby ste zavesili záclony/sieťovinu (nie je súčasťou dodávky).

Krok 12+14: kreslenie A

- Upozorňujeme, že skrutky sa utahujú zvonku

Krok 13+15:

- Upozorňujeme, že skrutky sa utahujú od spodu nahor.

Krok 16b:

- Prosím naneste silikón na vnútornú stranu časti #8327 ako na obrázku


Krok 23a:

- Prosím vyvrtajte diery do bočných stien tak, aby boli umiestnené presne paralelne k dieram v profiloch #7744 + #7743


Krok 24:

- Prosím zarovnajte spodnú časť stĺpikov na rovnakú úroveň a prispôbte skrutky a hmoždinky konkrétnemu typu povrchu.



Chodníkové dlaždice

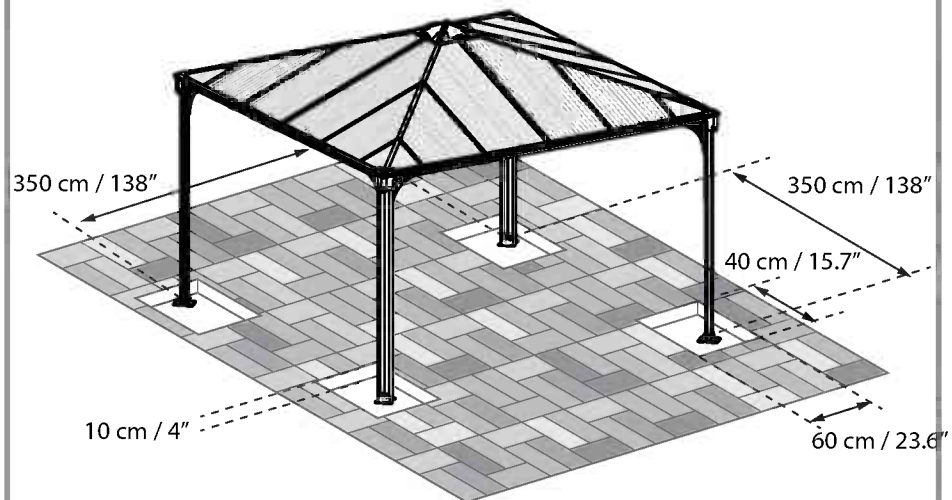

ALEBO

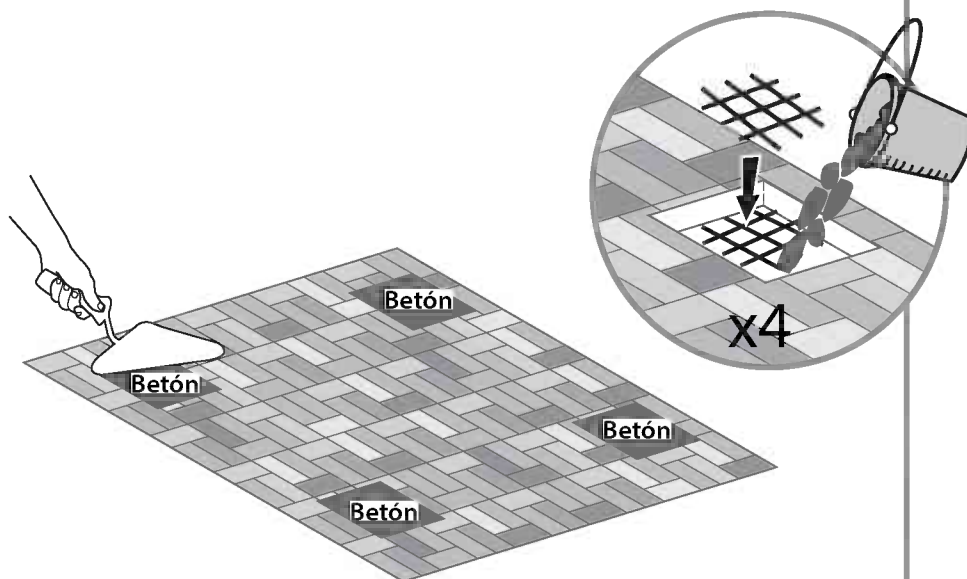

Asfalt / pôda

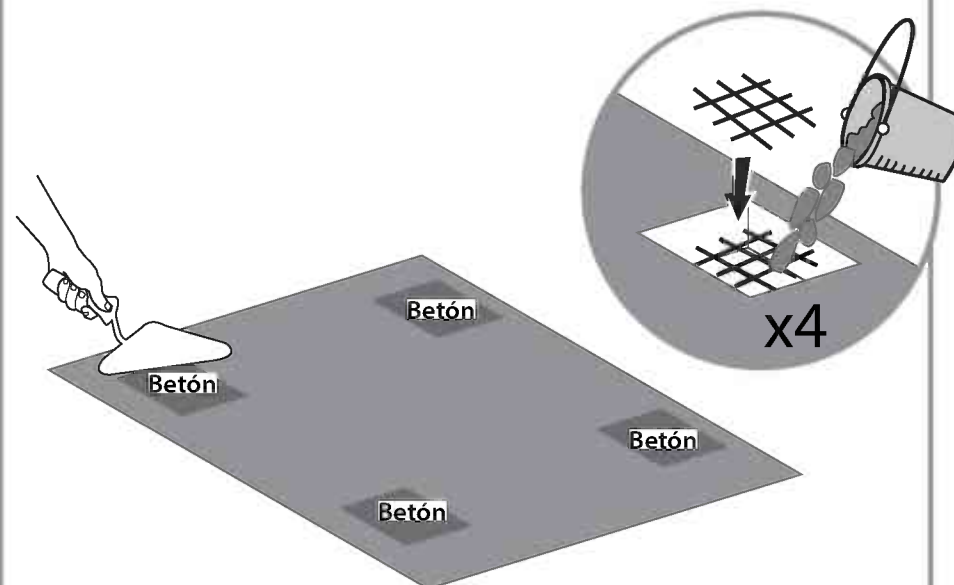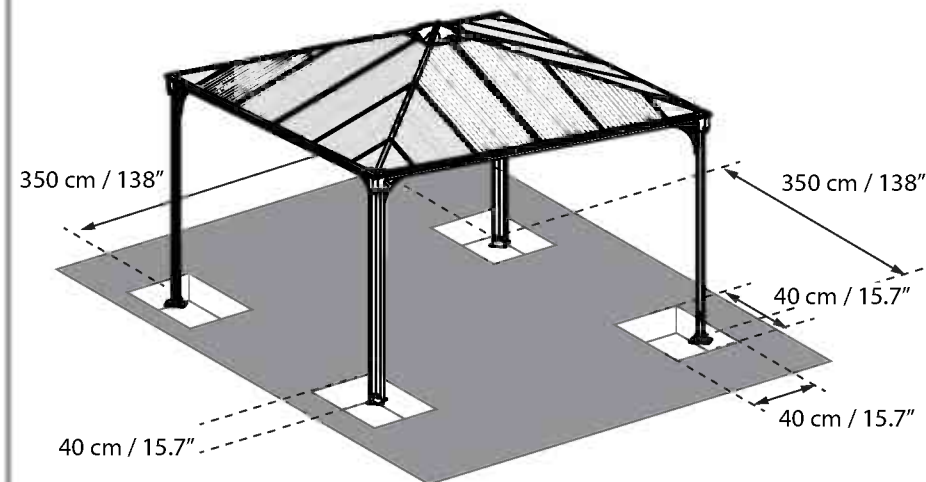

WAŻNA INFORMACJA

Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Poszczególne etapy montażu należy przeprowadzać w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Należy zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

» Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i pielęgnacji

- Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Ułóż części i zweryfikuj ich kompletność na podstawie dostarczonej listy.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej dwie osoby.
- Niektóre części posiadają metalowe krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu. Podczas montażu należy zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne.
- Nie należy wykonywać montażu altany podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
- Należy w bezpieczny sposób pozbyć się wszystkich plastikowych toreb – trzymać je z dala od dzieci.
- Trzymać dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
- Nie należy wykonywać montażu altany w przypadku zmęczenia, znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku podatności na zawroty głowy.
- Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
- Nie wspinaj się ani nie stój na dachu.
- Nie opieraj ciężkich przedmiotów o słupki.
- Chroń dach i rynny przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
- Zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie altany, przez co może on stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu.
- Ten produkt został zaprojektowany do wykorzystania głównie jako altanka.


Jeśli produkt został zarysowany podczas montażu, do pomalowania ubytków należy użyć farby w następującym odcieniu: szary - Grey – RAL 7012

» Cleaning instructions

In order to clean the Gazebo, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.

Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.

» Narzędzia i wyposażenie



T001 (W zestawie)



Attention

- Uwaga: panele instaluje się stroną z warstwą ochronną UV na zewnątrz (oznaczoną «TĄ STRONĄ NA ZEWNĄTRZ») i zdejmuje się folię pokrywającą panele.
- Śruby i kołki nie stanowią elementów zestawu.
- Po zakończeniu montażu należy dokręcić wszystkie śruby.
- Przymocowanie altany do ziemi jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i solidności konstrukcji.

Aby zachować ważność gwarancji, należy zakończyć ten etap montażu.

» W trakcie montażu

Podczas montażu należy podłożyć pod części miękki materiał w celu uniknięcia zarysowań i uszkodzeń.



Ikona informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.

Kroki 6c: Należy dokładnie rozprowadzić klej silikonowy wzdłuż przekroju poprzecznego profilu i jednocześnie przymocować profile. Zaleca się usunięcie pozostałości po kleju.

Kroki 7-12: W celu uniknięcia zarysowań i łuszczenia się farby zaleca się podłożenie kartonu lub innego miękkiego materiału pod obniżony róg altany.

Krok 11: opcjonalnie - Jeśli chcą Państwo dodać zasłony/firanki Palram, należy nałożyć 16 plastikowych zawieszek, na każdy z czterech drążków, aby móc powiesić na nich zasłony/firanki (nie dołączone).

Kroki 12+14: Rysowanie A

Śruby należy wkręcać od zewnątrz


Kroki 13+15: Śruby należy wkręcać od dołu.

Krok 16b: Na wewnętrzną powierzchnię części **#8327** należy nałożyć silikon jak pokazano

Krok 23a: Należy wywiercić otwory w panelach w taki sposób, aby pokrywały się z otworami w profilach **#7744 + #7743**




Krok 24: Należy wyrównać nogi profilu oraz dostosować wkręty i kołki do rodzaju podłoża.

Kamienny bruk













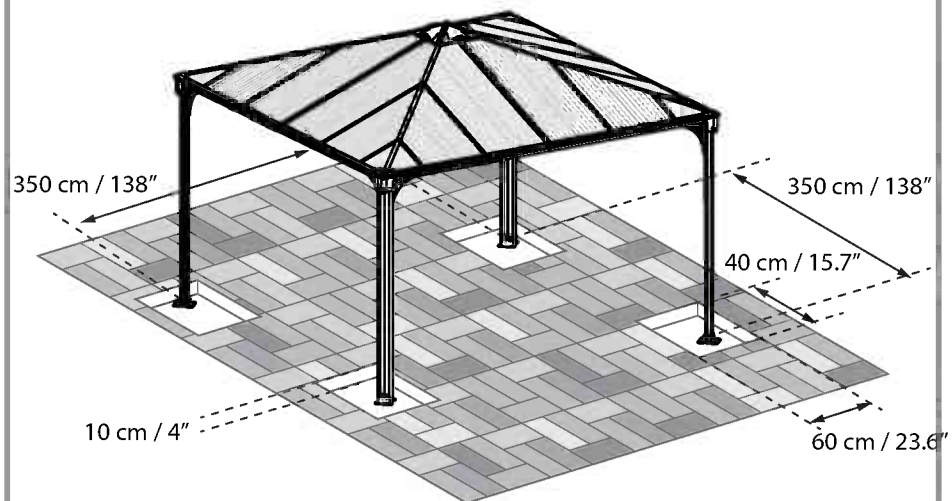


LUB



Asfalt / Gleba

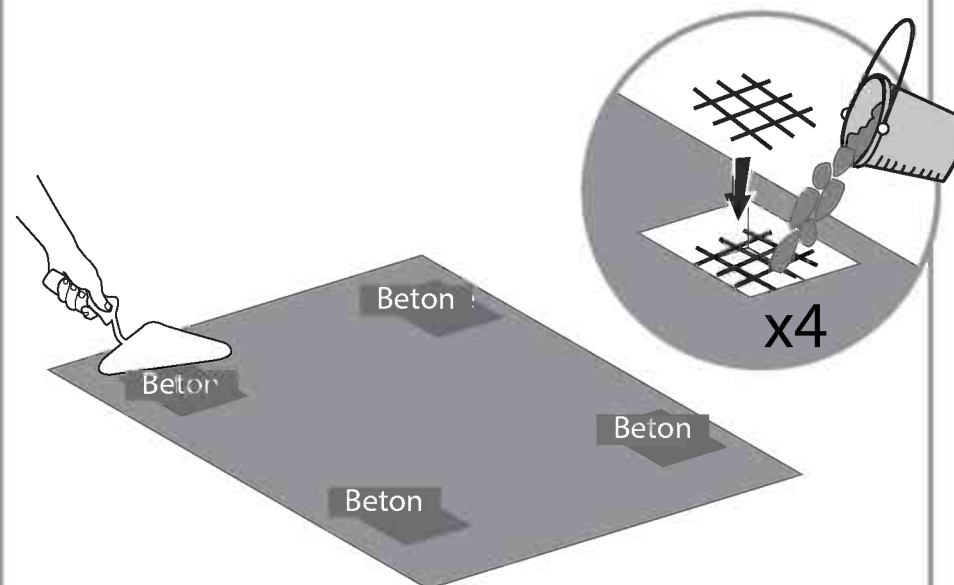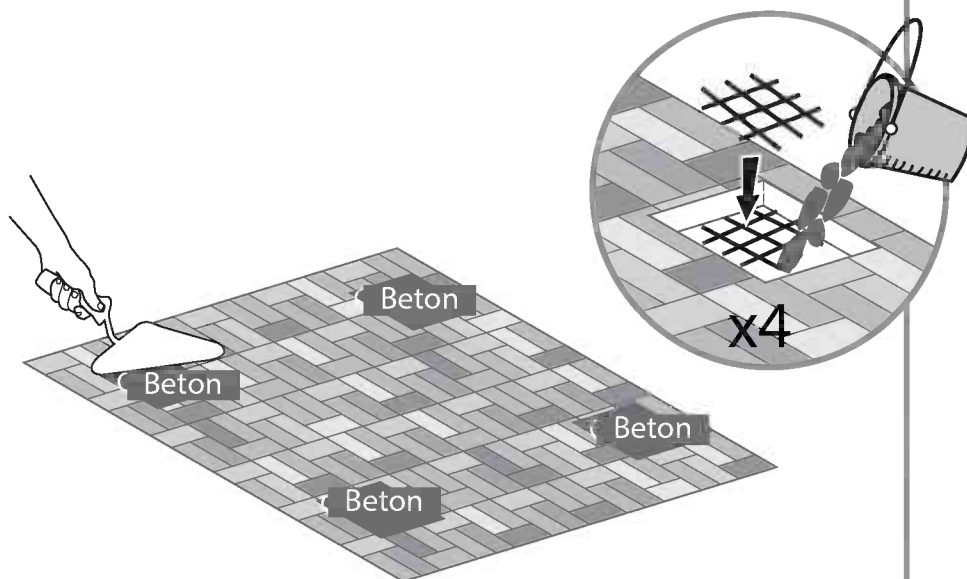
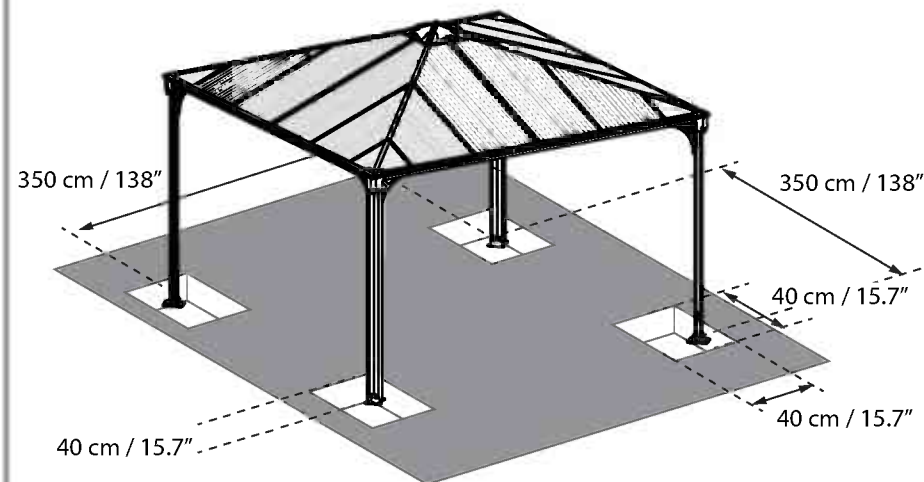





Contents

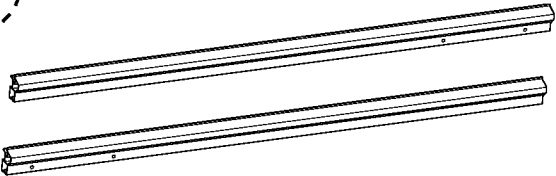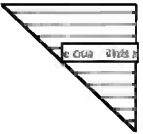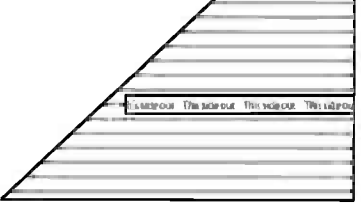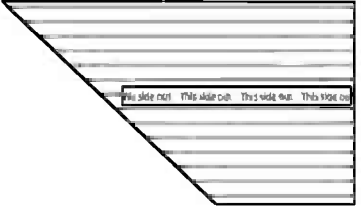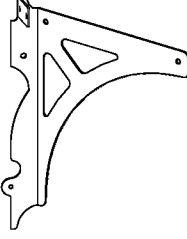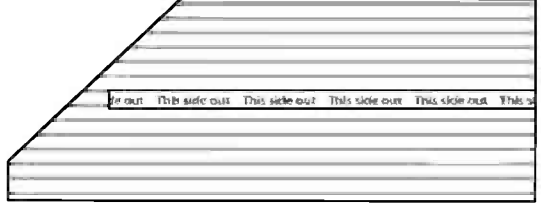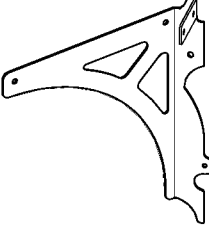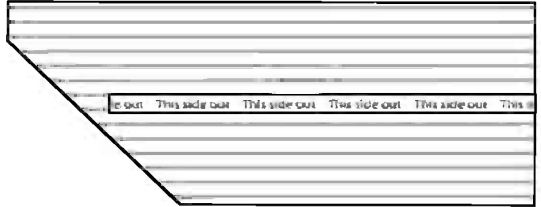Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
7743		4	7750		4	7756		4
7744		4	7751		4	7757		4
7745		4	7673		2	7754		4
7759		4	7672		2	7755		4
7664		4	7670		4	7752		4
7863		8	7669		4	7753		4
7864		8						







Contents

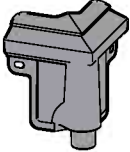
Item		Qty.
8331		1
8327		4


212		8
7674		1
7671		4

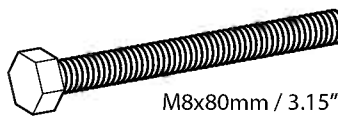4000		16 (+1)
4010		16 (+1)
5000		96 (+6)
5001		16 (+2)
7680	 M8x40mm / 1.5"	17 (+1)
7119	 M8x55mm / 2.1"	16 (+1)
7679	 M8x70mm / 2.7"	8 (+1)
7567	 M8x80mm / 3.15"	8 (+1)







T001		1
------	--	---

8192		16 (+2)
466		17 (+3)
421		40 (+3)
7682		1
447		16 (+2)
433		10 (+1)
426		102 (+4)
4024		1
427		40 (+3)
7024		40 (+3)
413		1
7121		49 (+3)


7829	  Option	70
------	--	----

8293		1
------	---	---

1

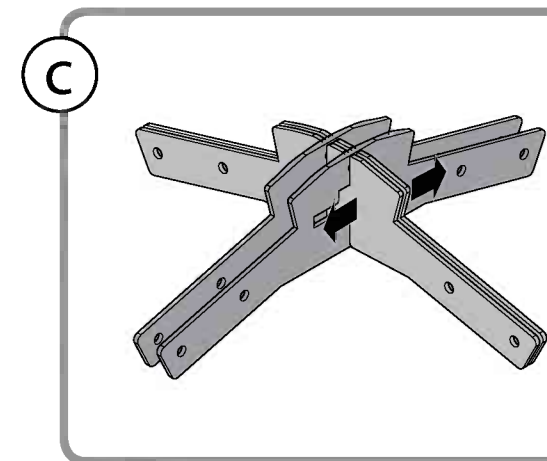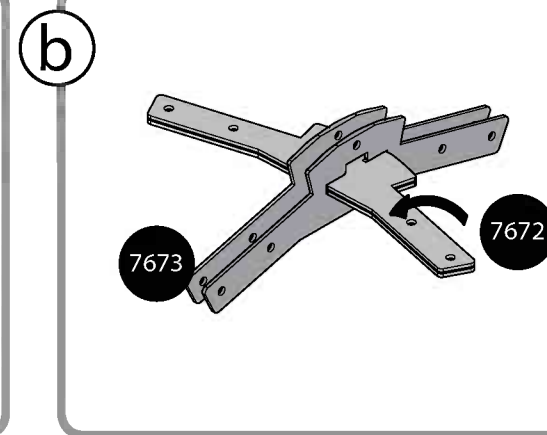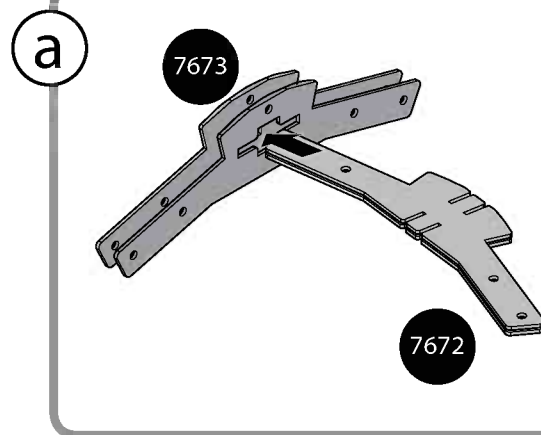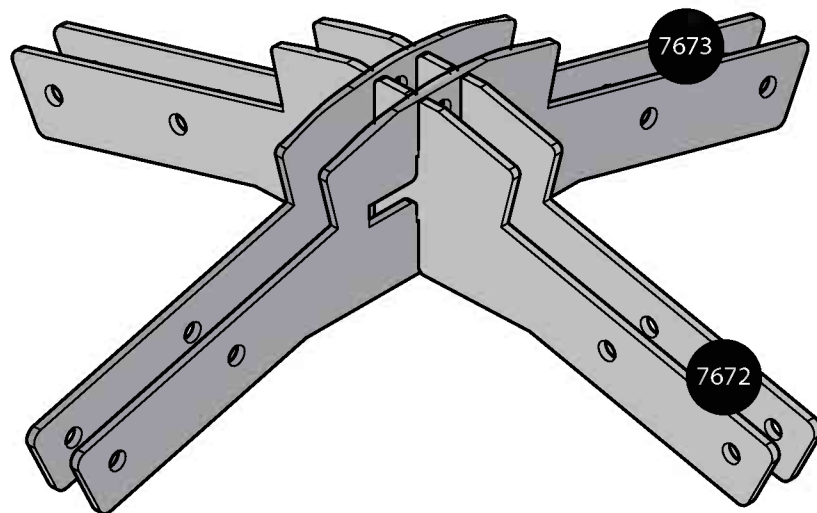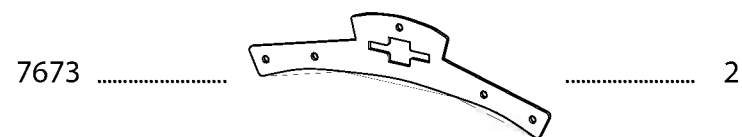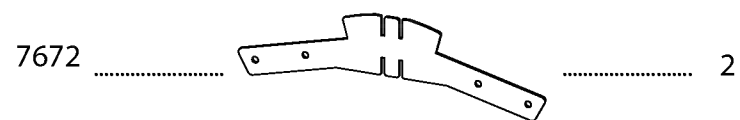


7682 1




466 1



426 1



7680 1







7121 1




433 2




7674 1



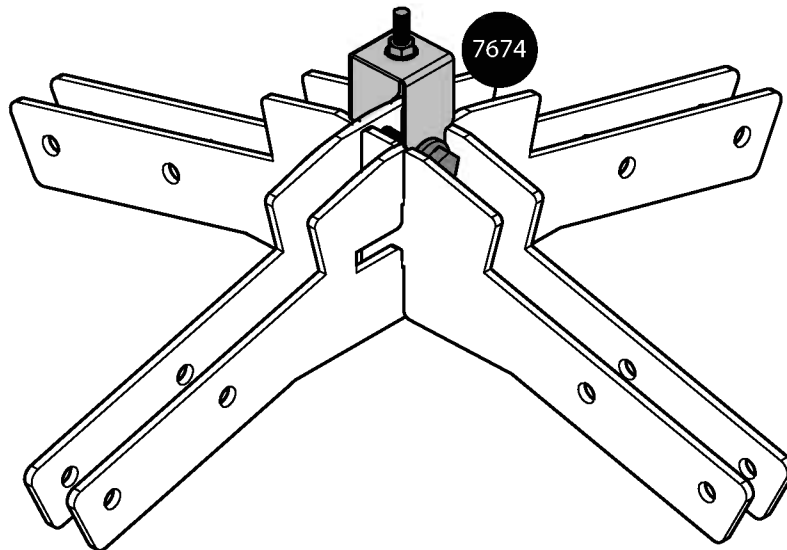
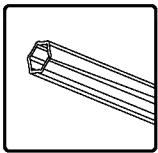
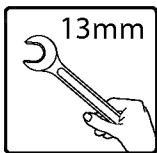




a

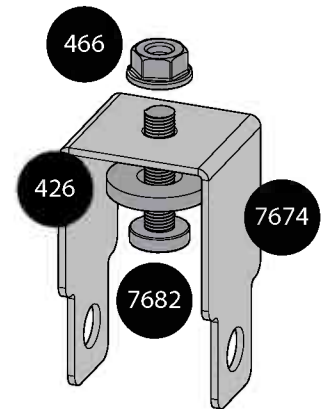

b

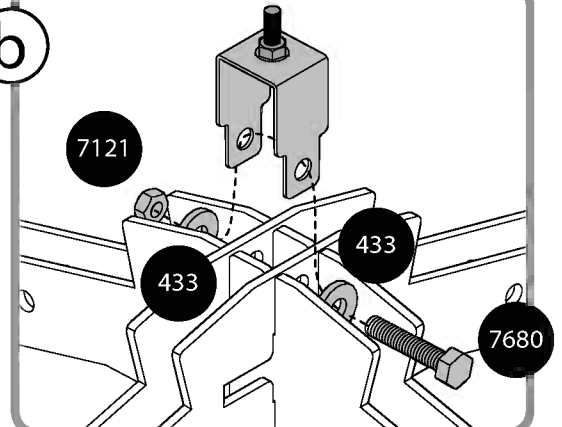


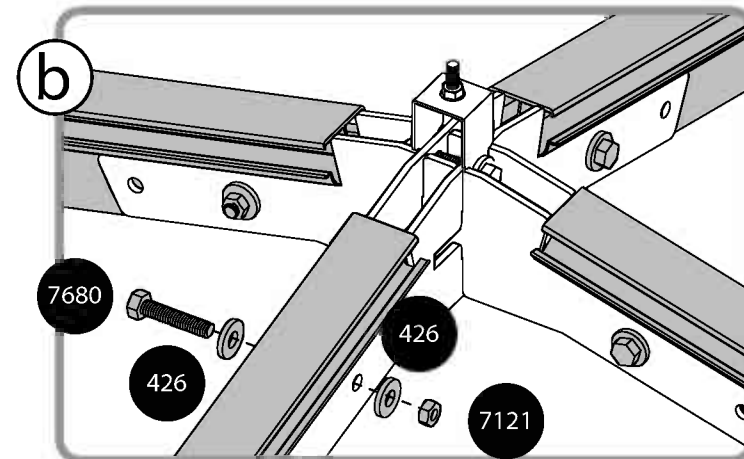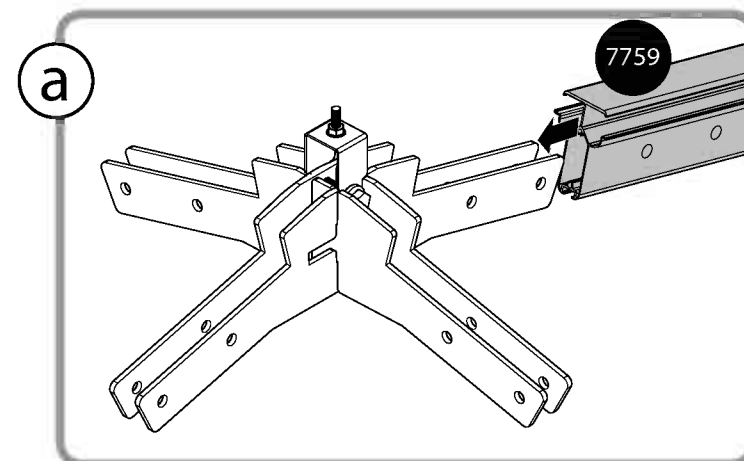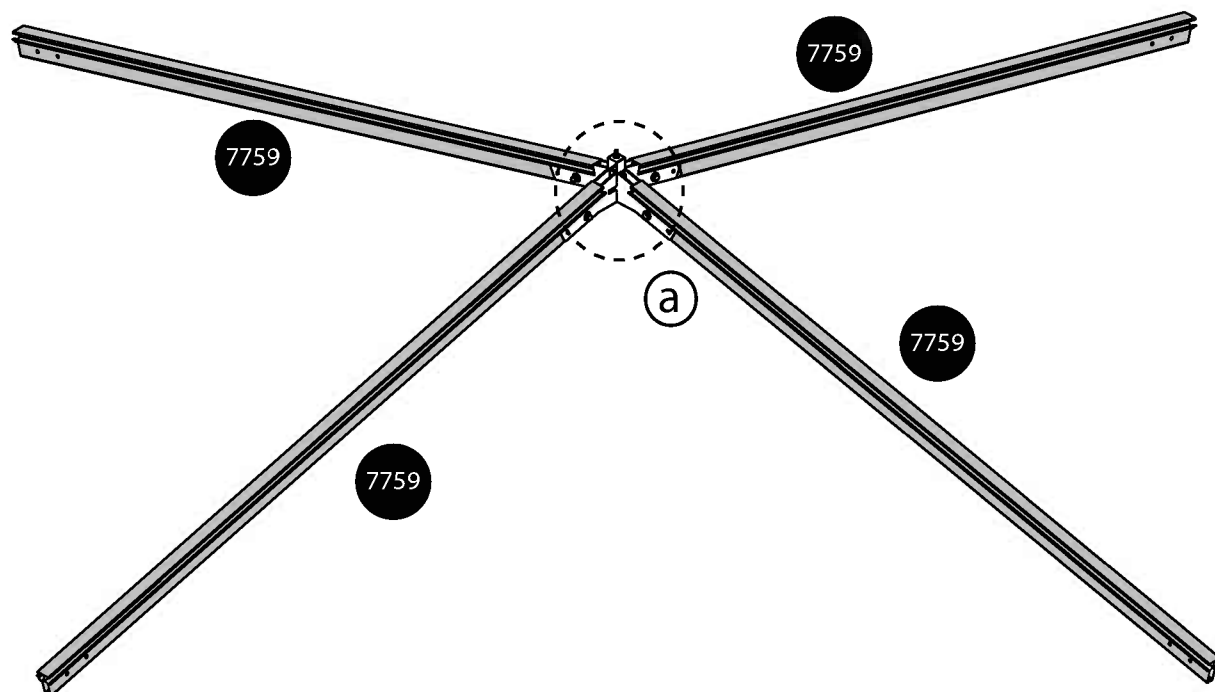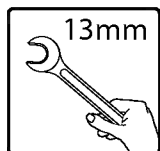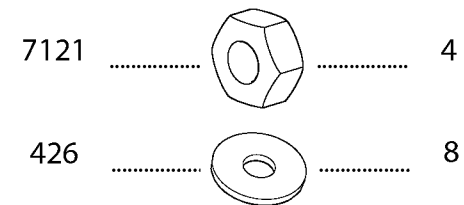


7680  4






433  8






466  4

7121  4

8192  4




7671  4

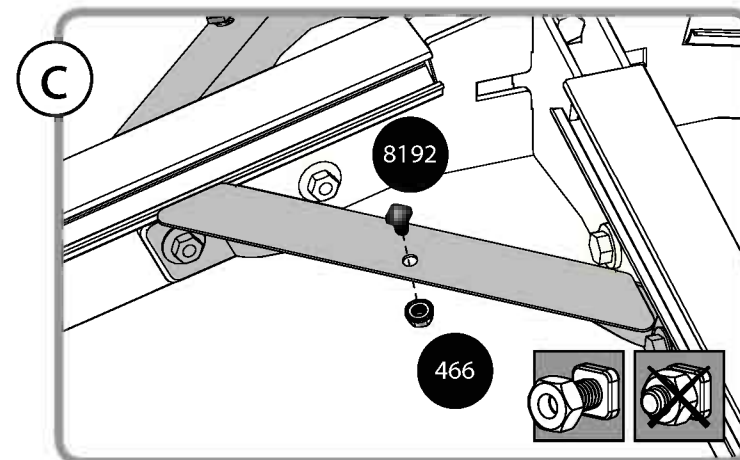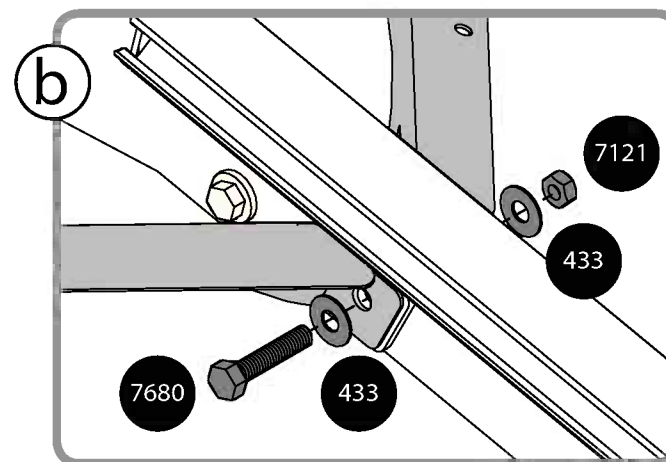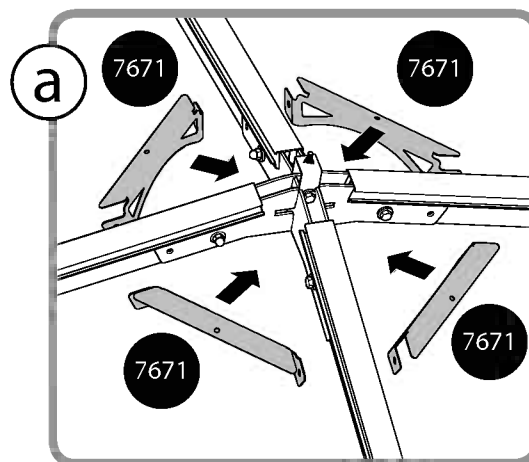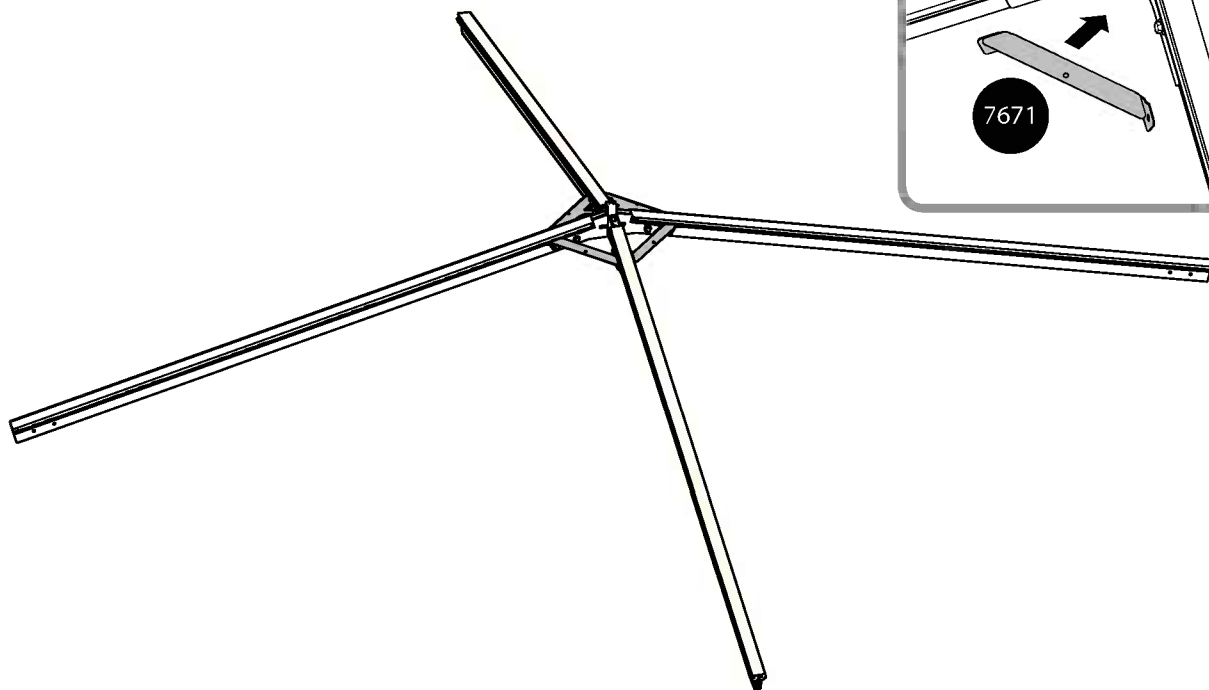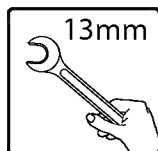

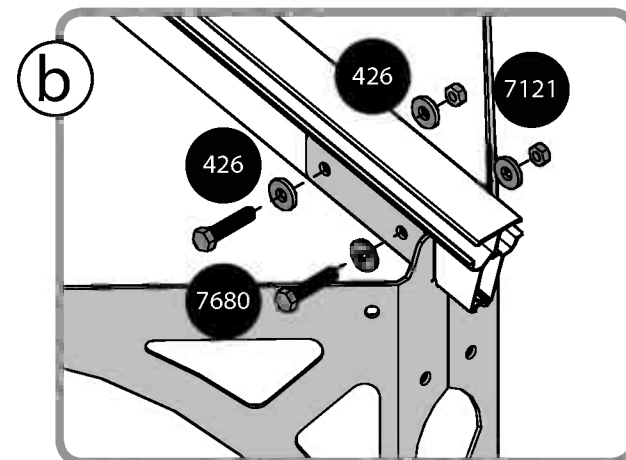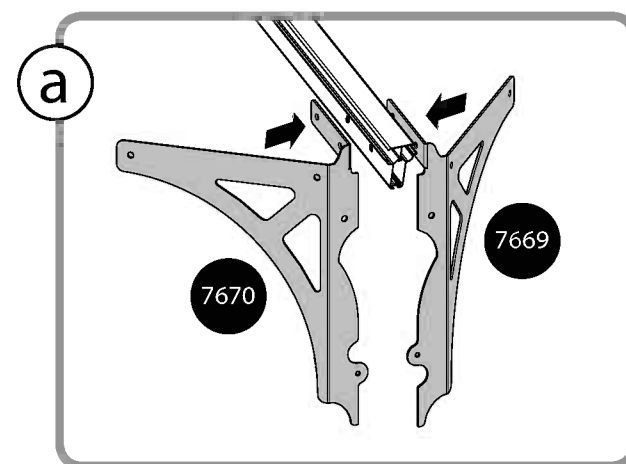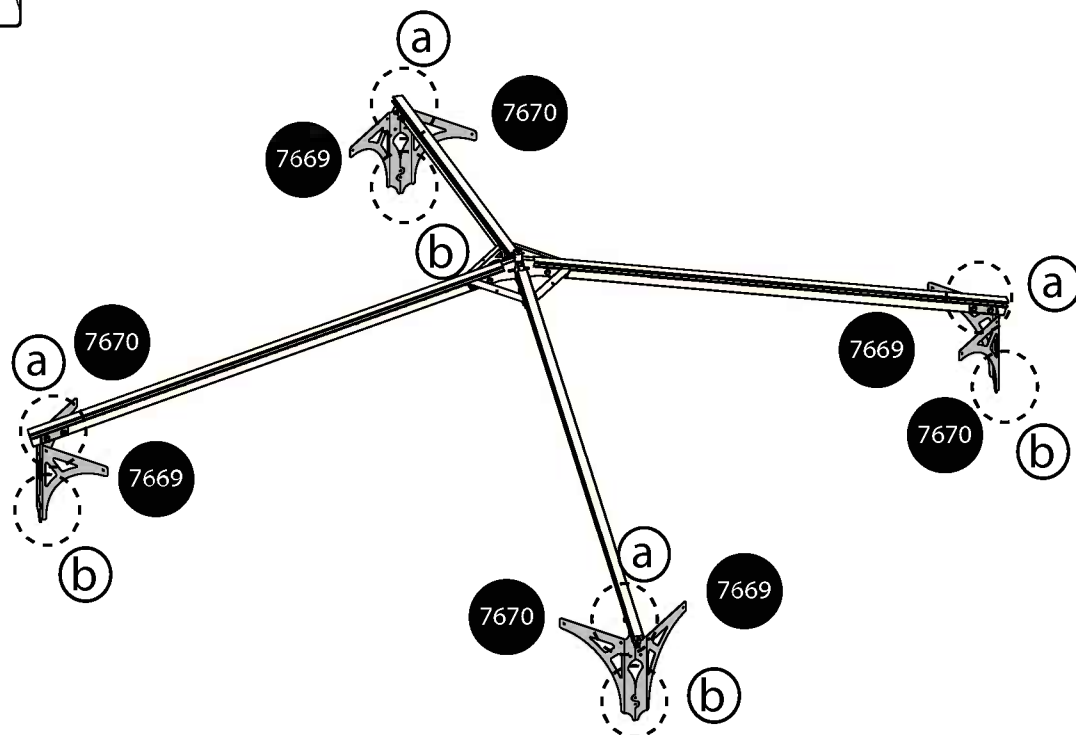
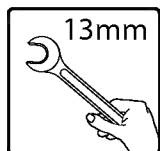
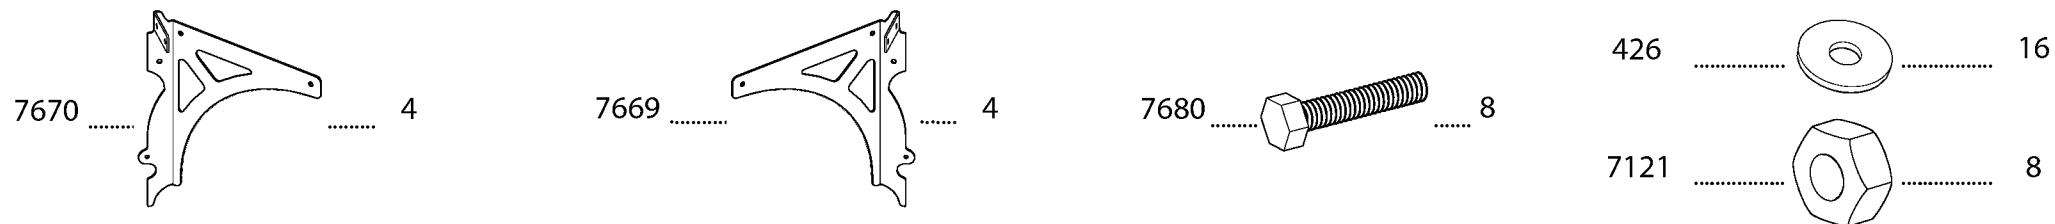



6

i

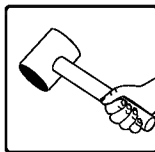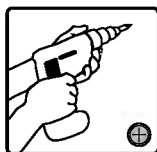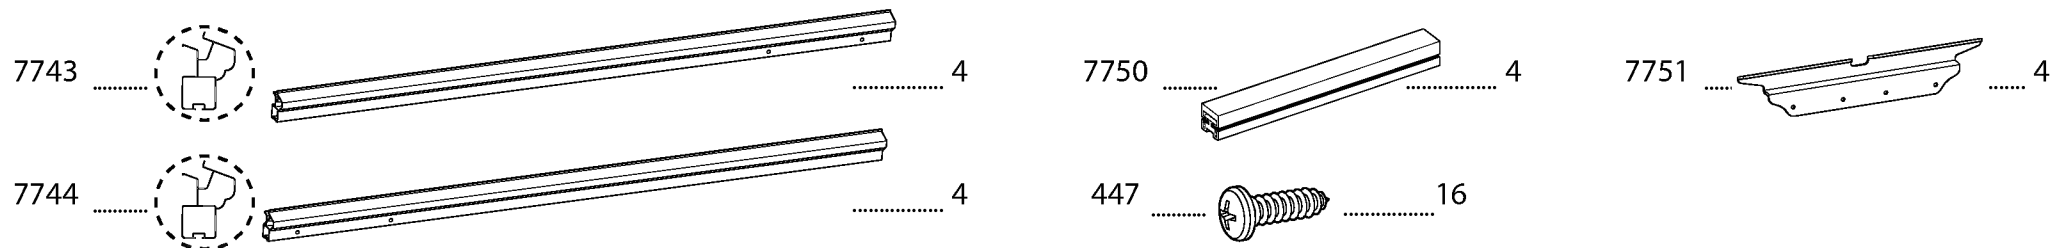





SILICON \ CAULK

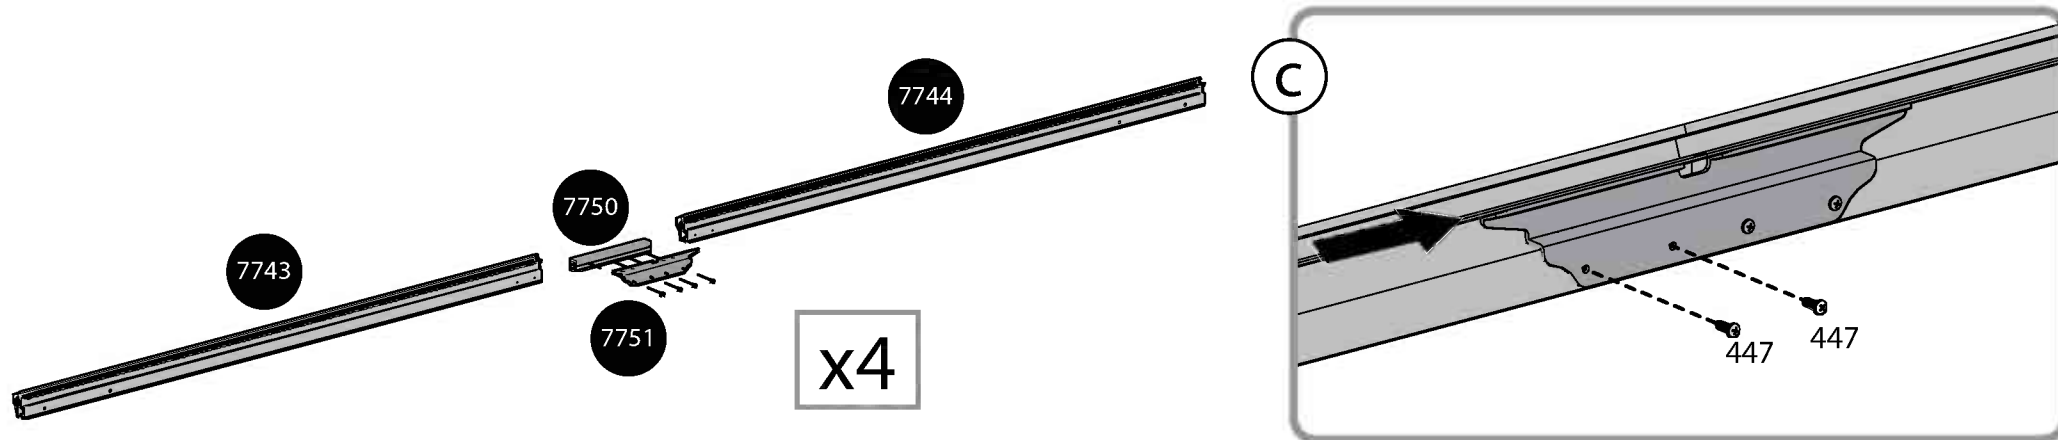
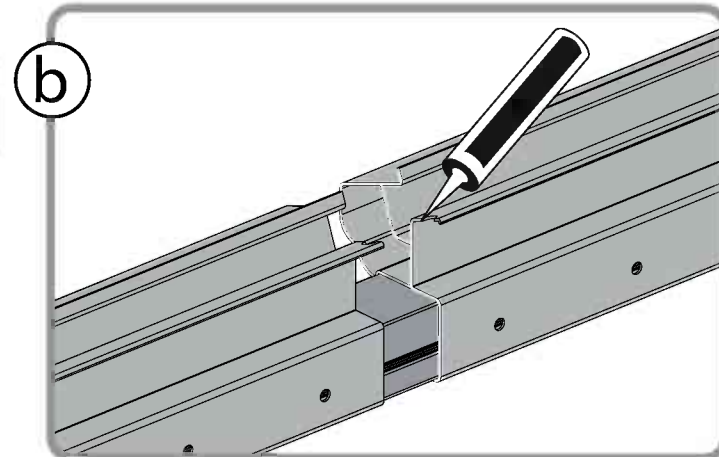
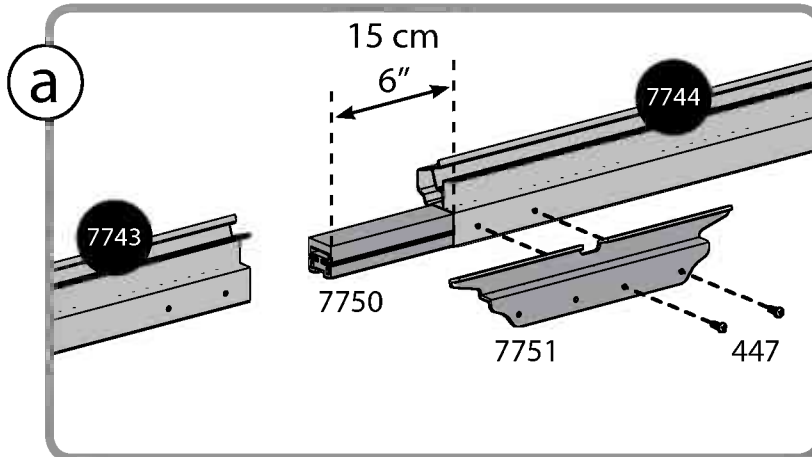







7119  8

7121  8

426  16

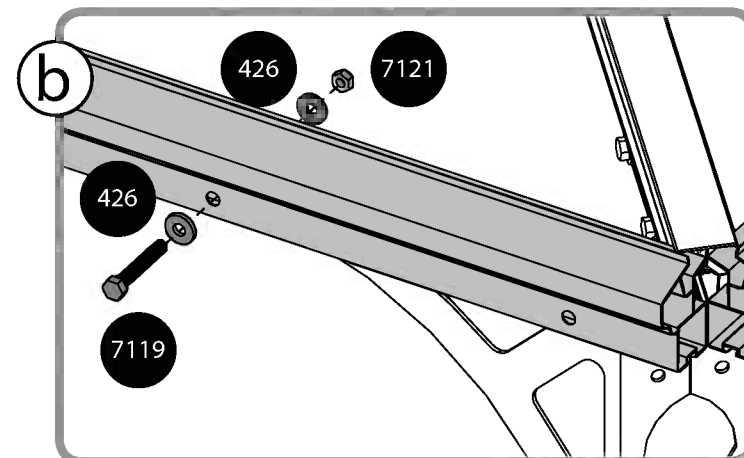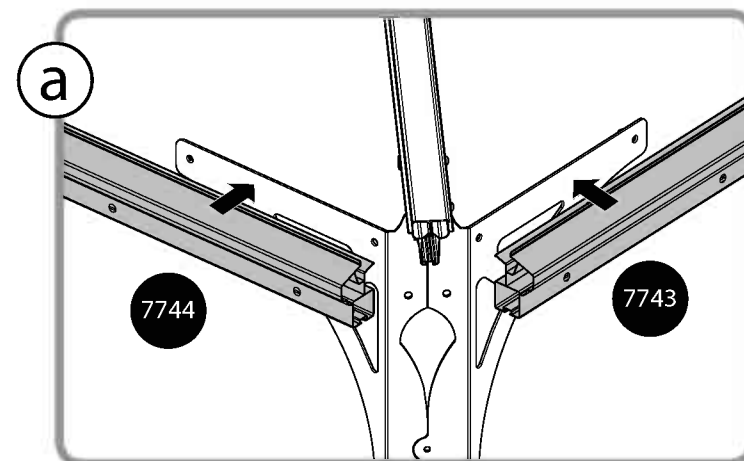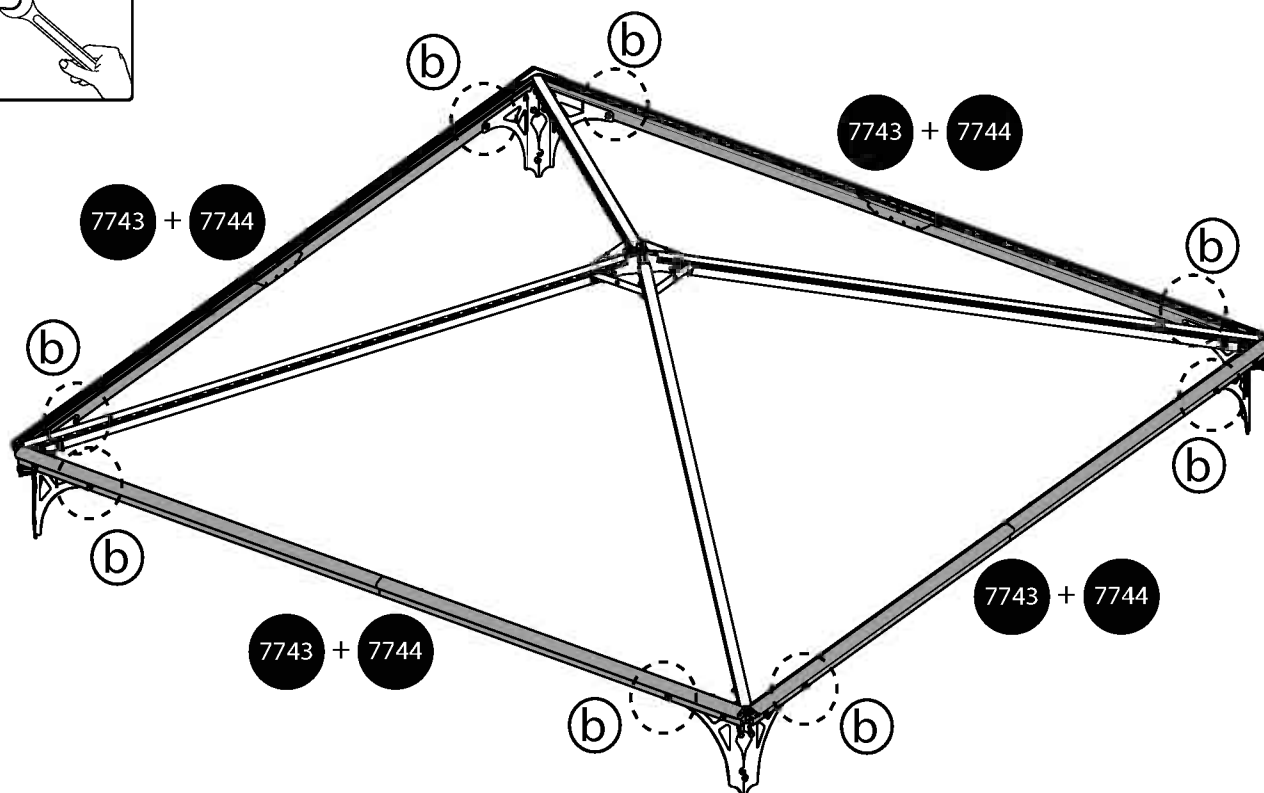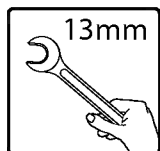

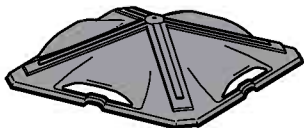- 4024  1
- 413  1
- 8331  1

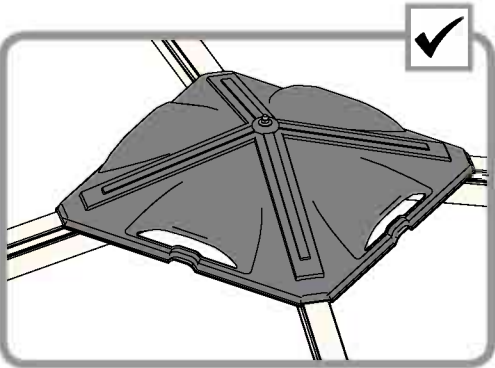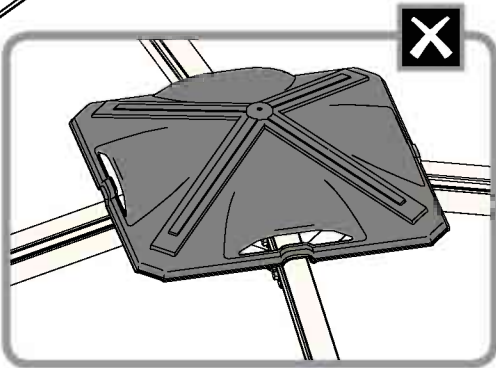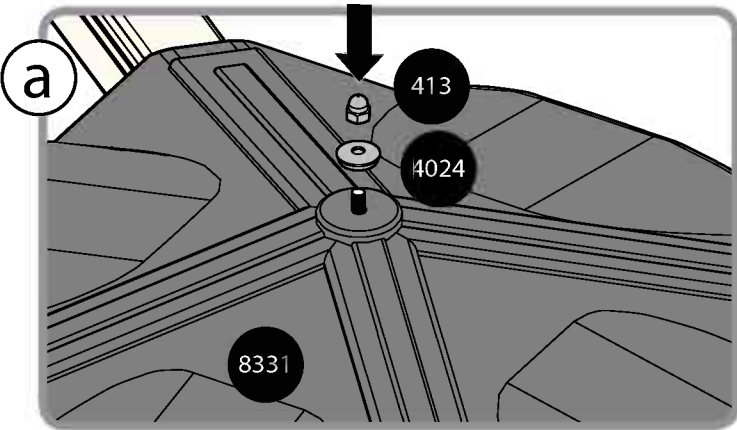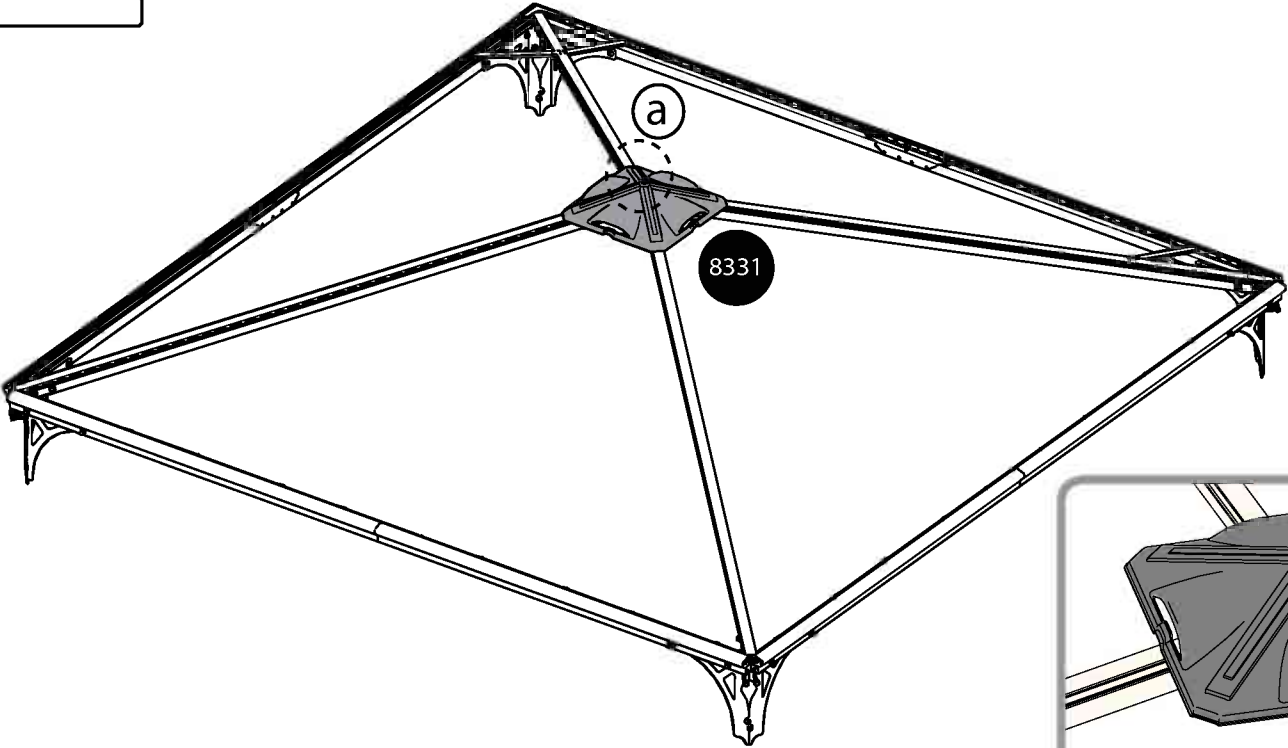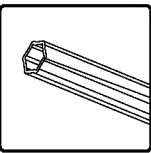


466








4

8192






4

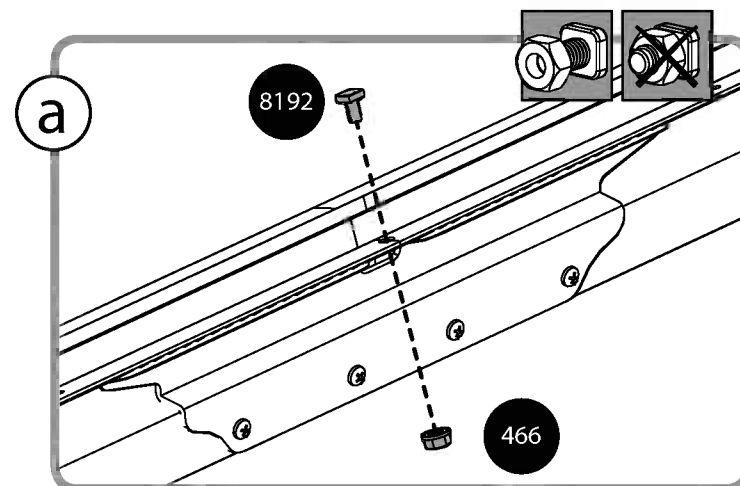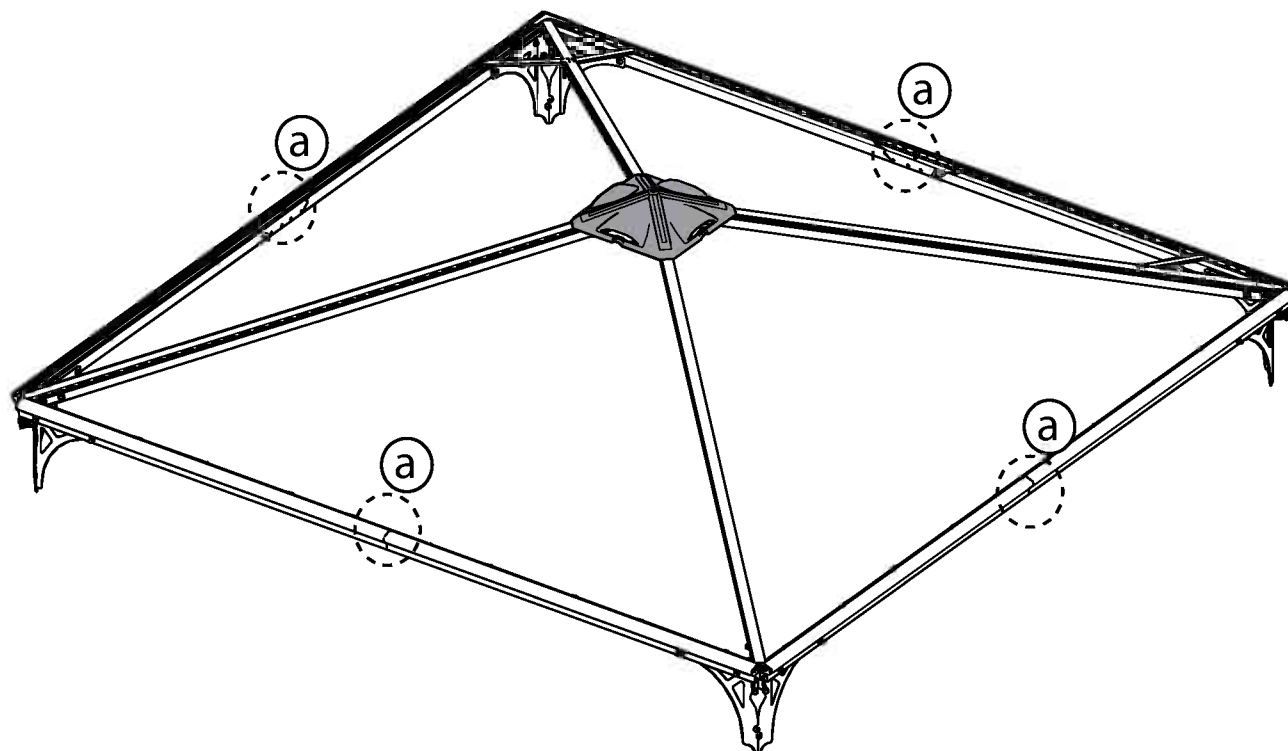




7664		4	7121		8	212		8
8192		8	426		16	7567		8








x4

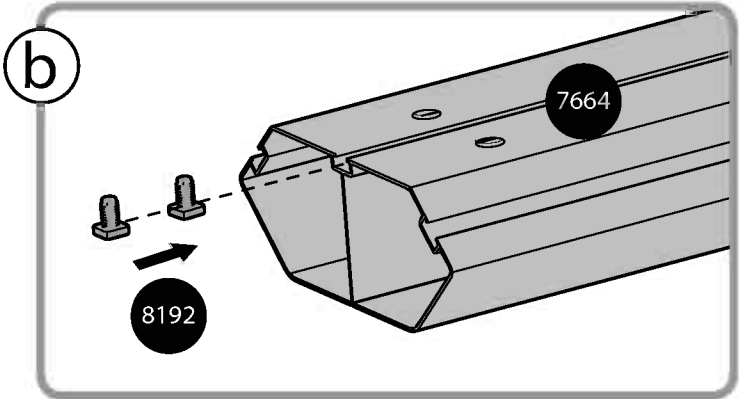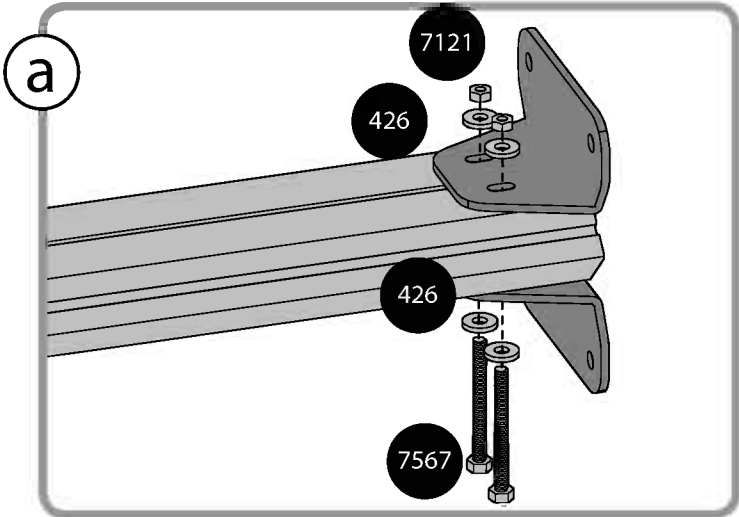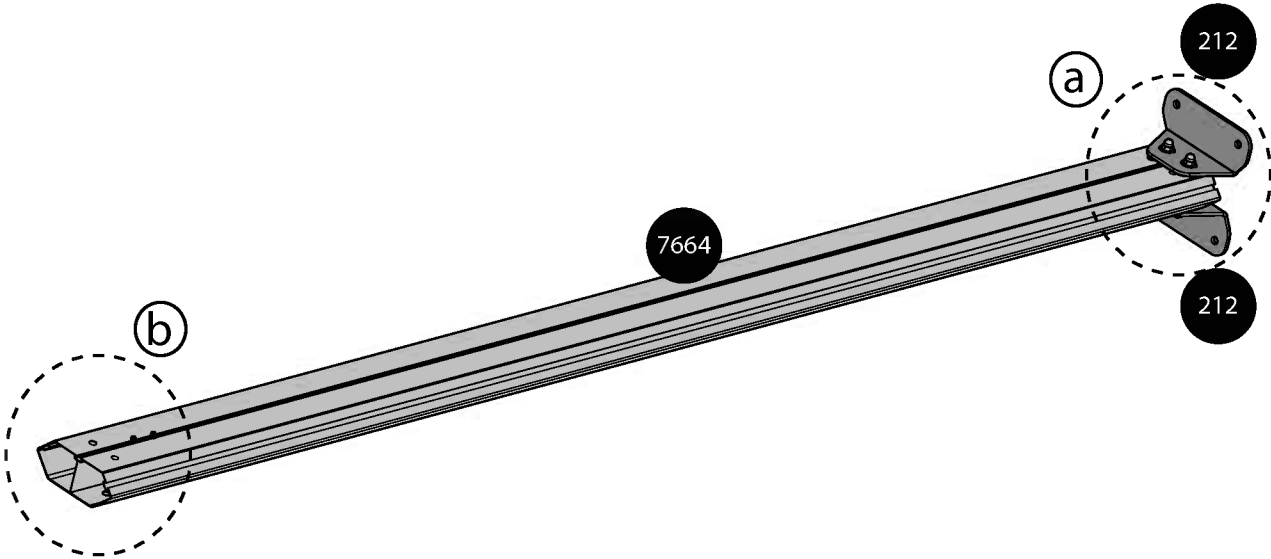




7829  65

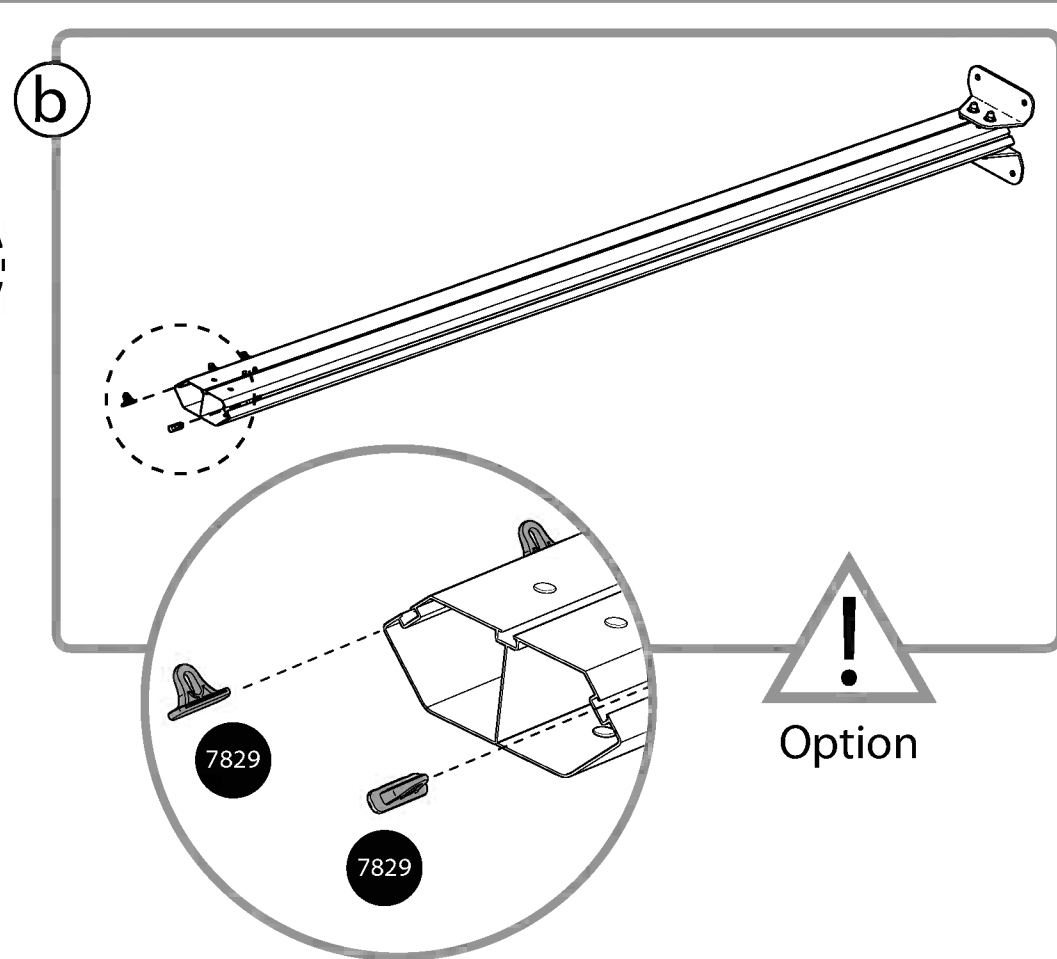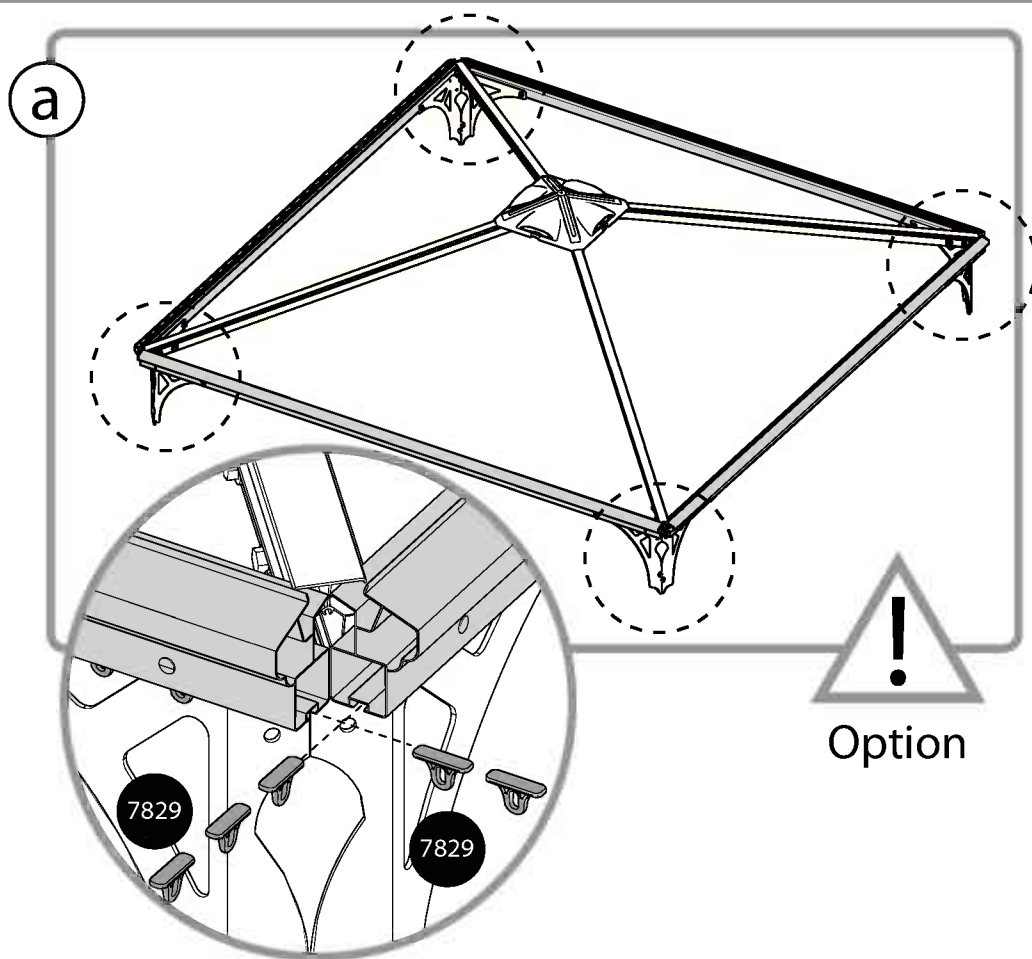




7679  4 7121  4 426  8

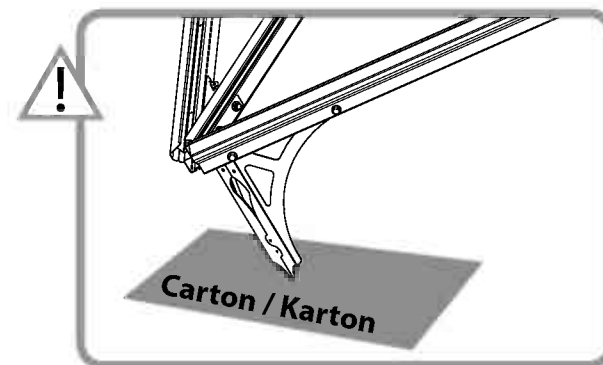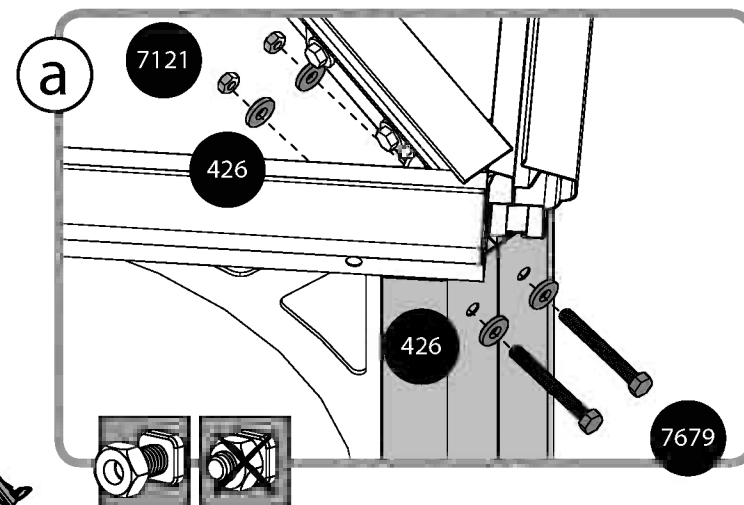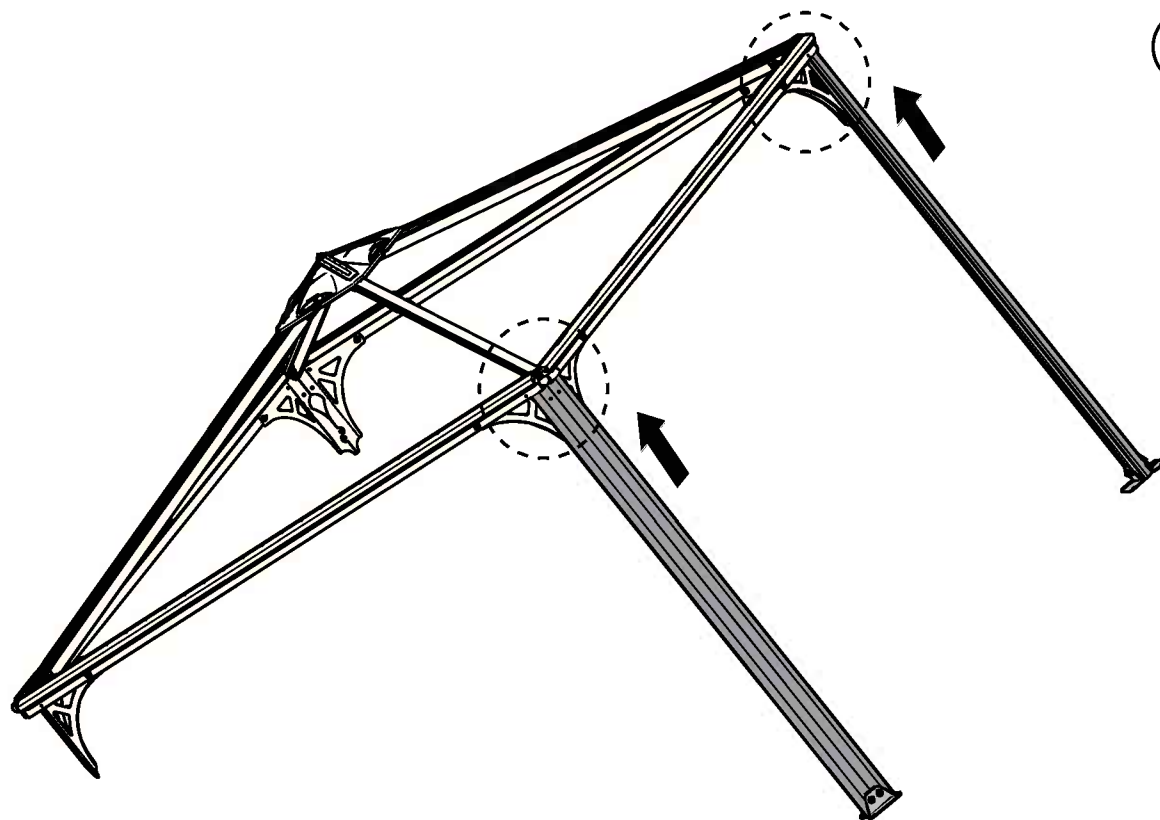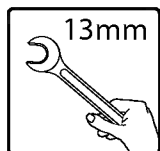





466  4



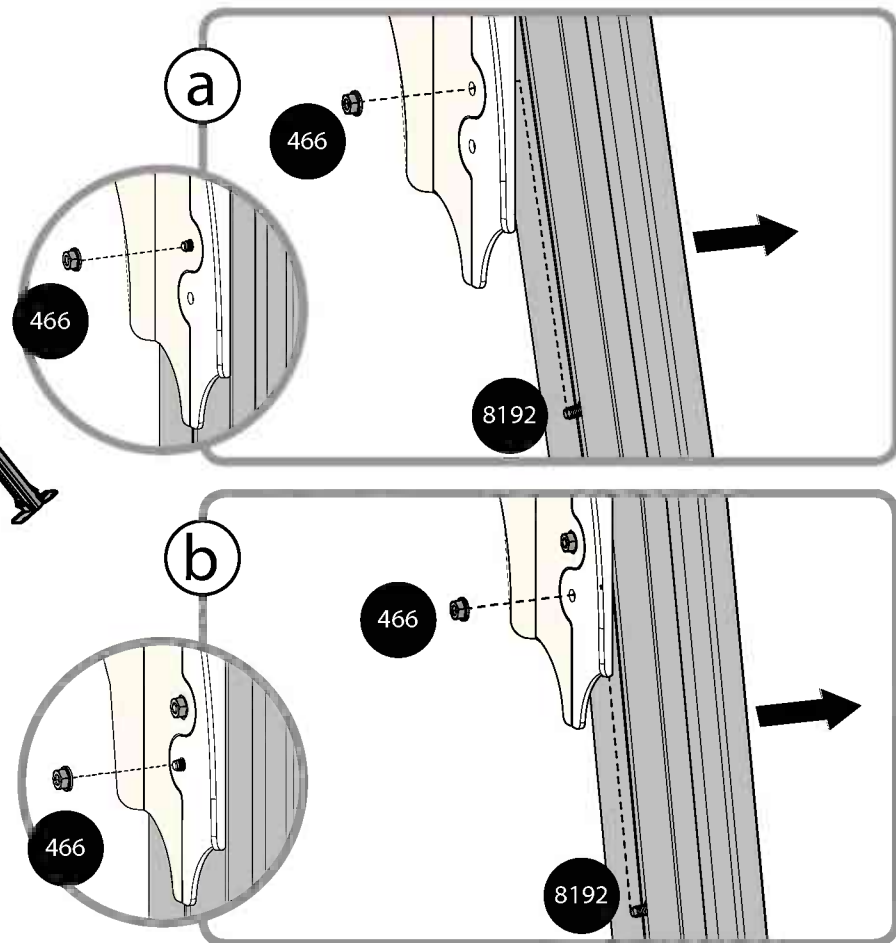
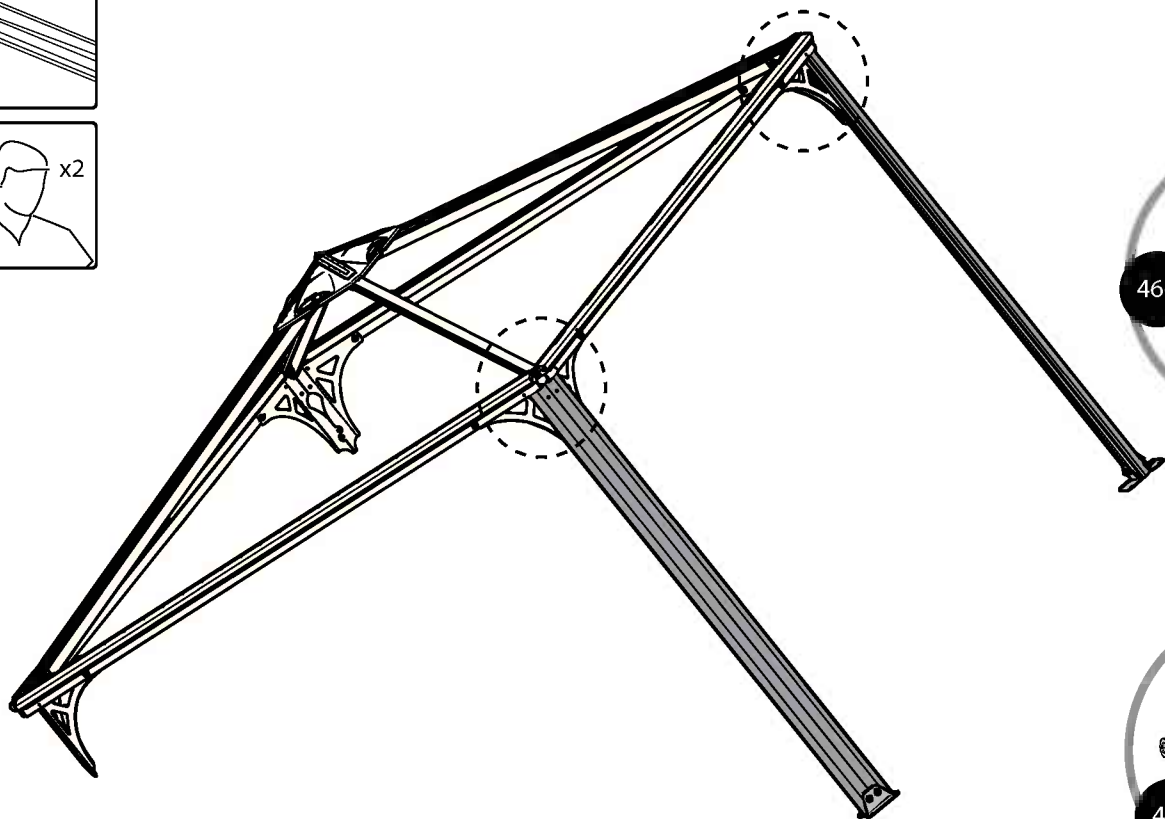
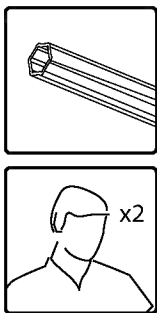



7679  4 7121  4 426  8

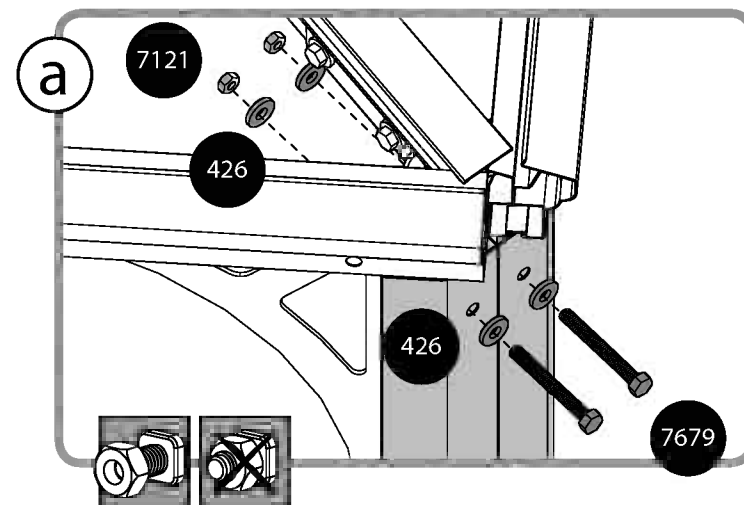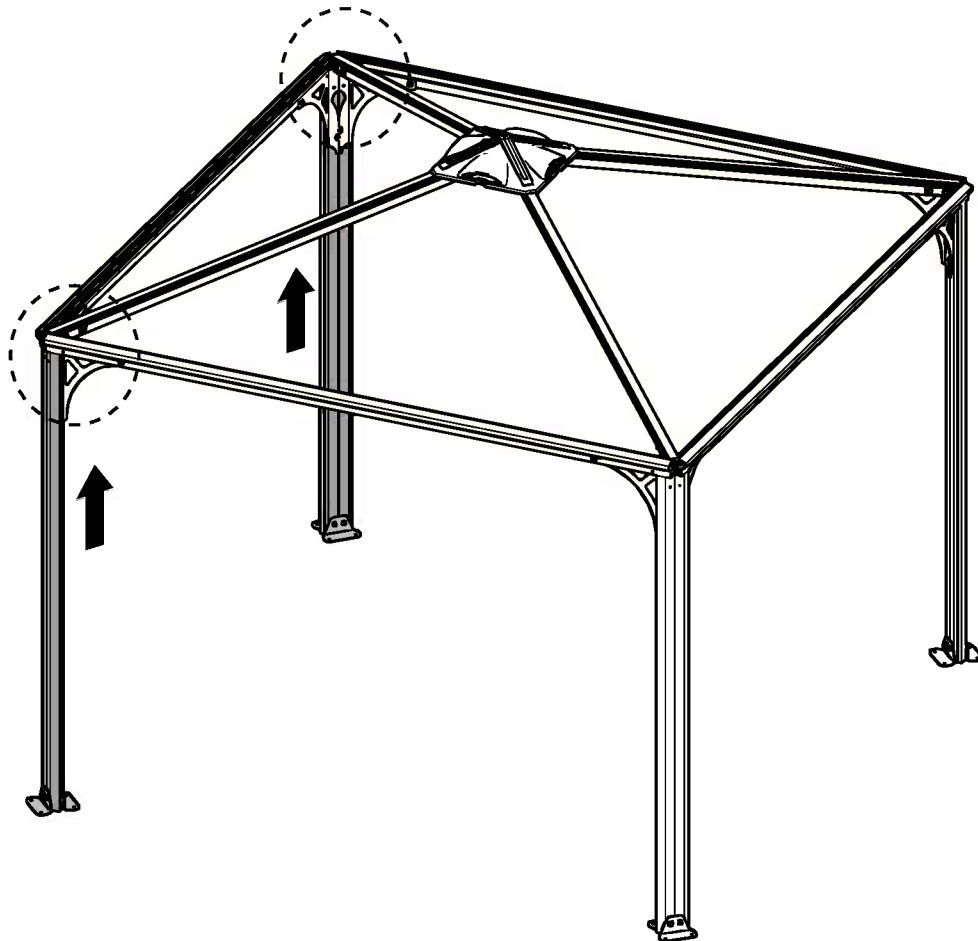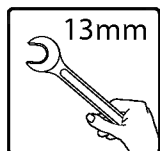


466  4

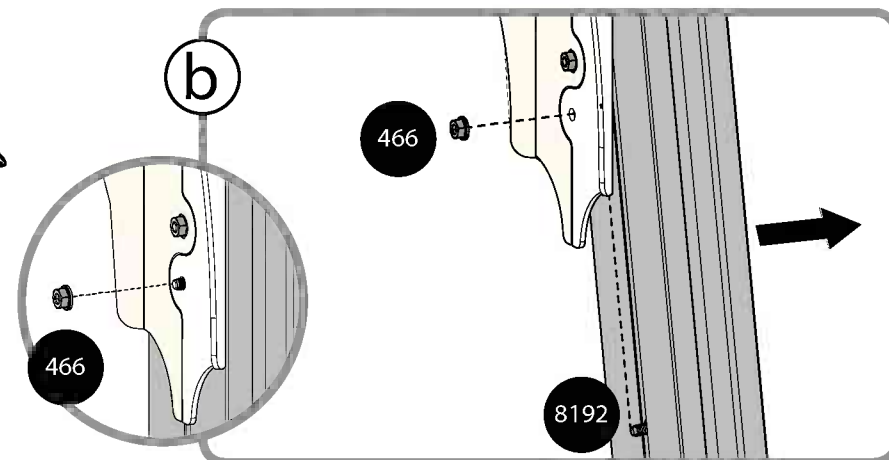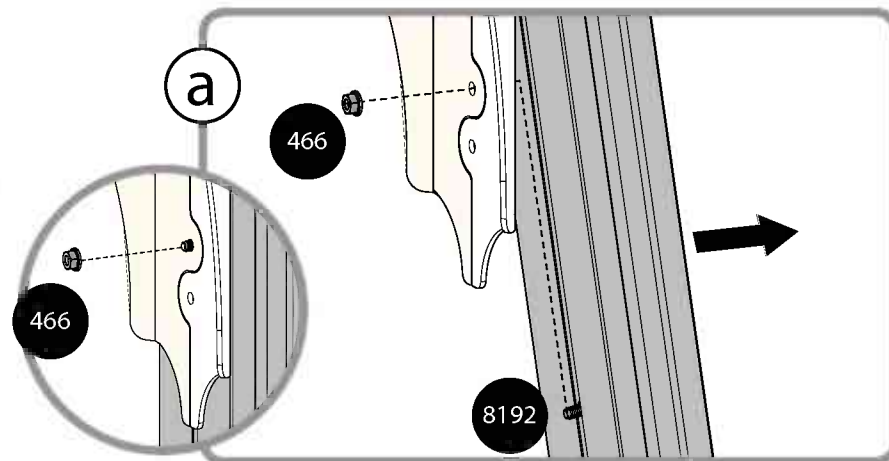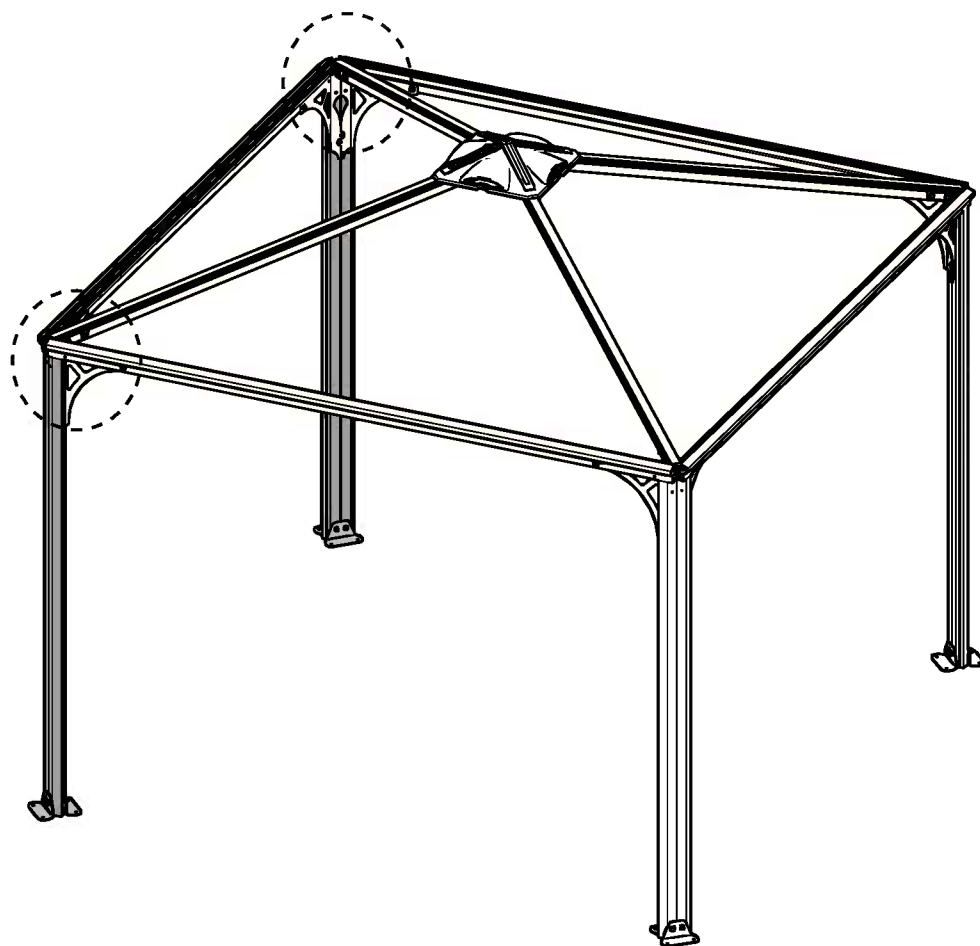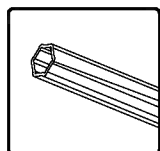

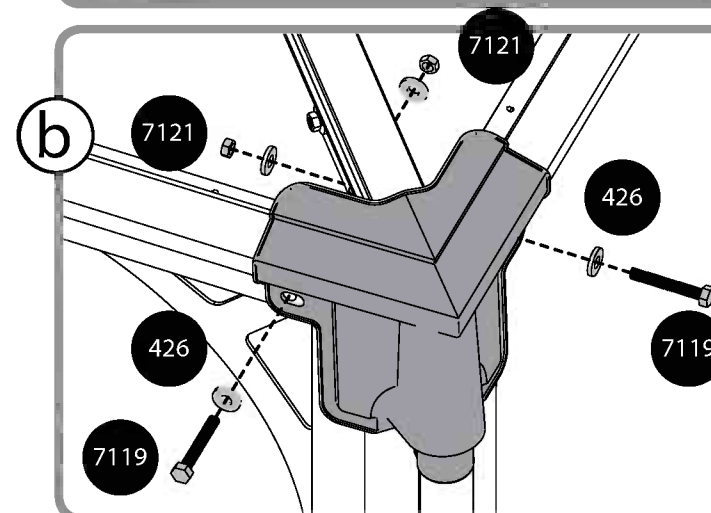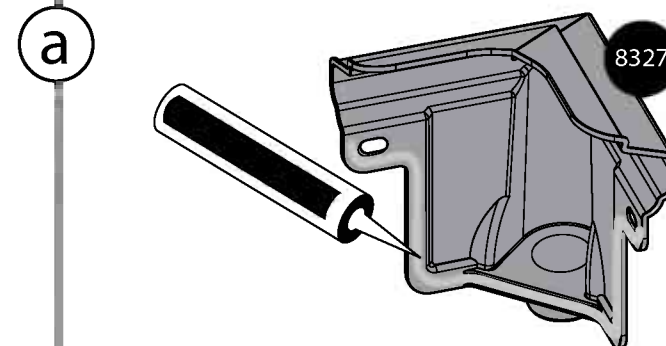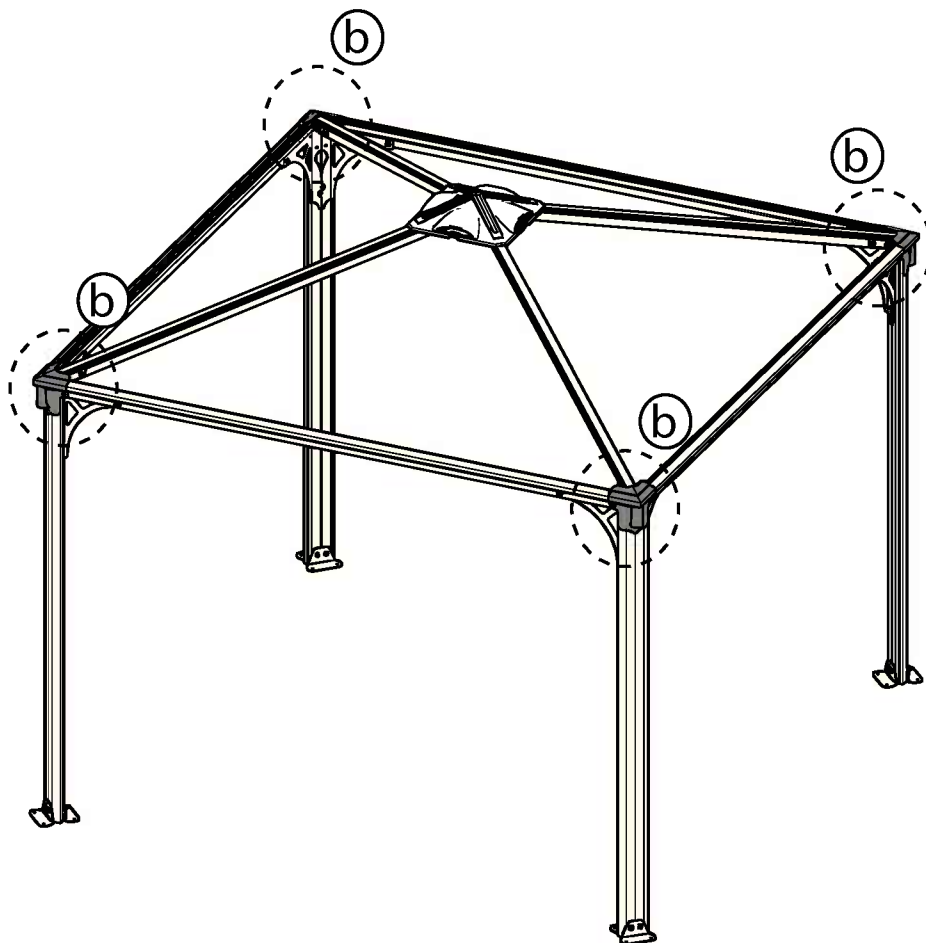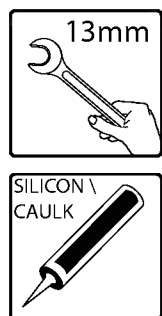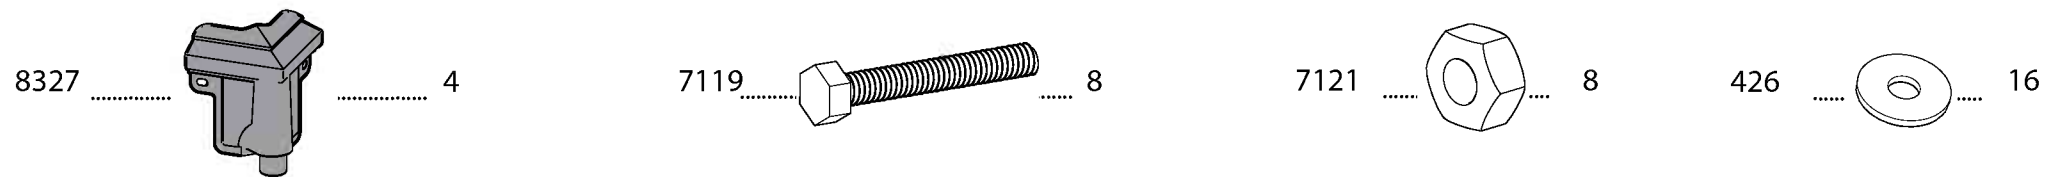



7756..........4


7757..........4



7754..........4




7755..........4



7752..........4


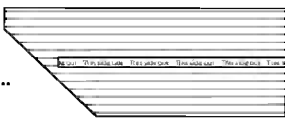
7753..........4



8293..........1

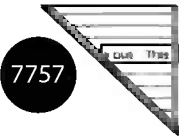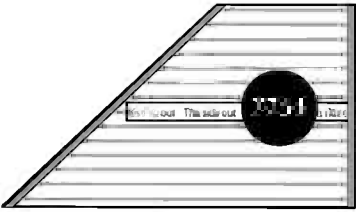


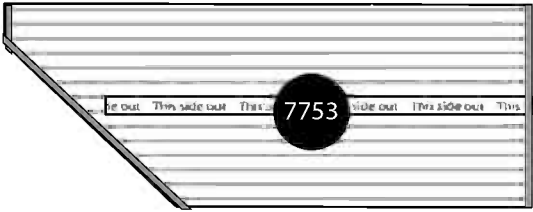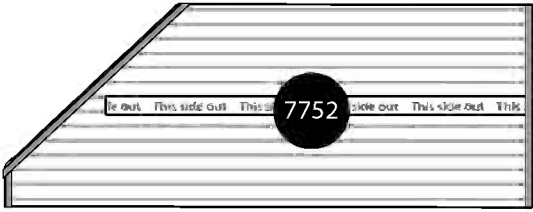
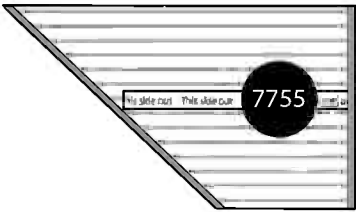


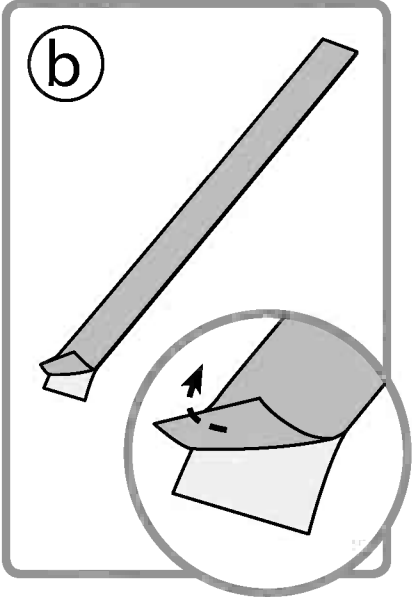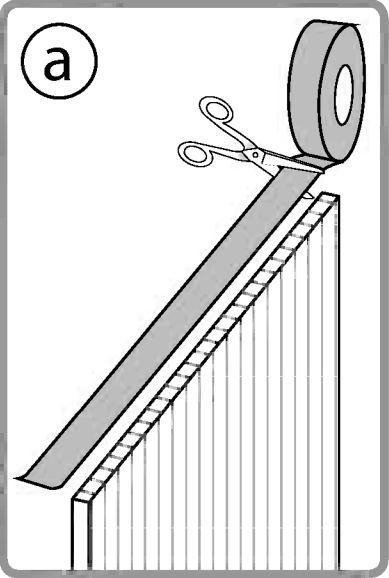


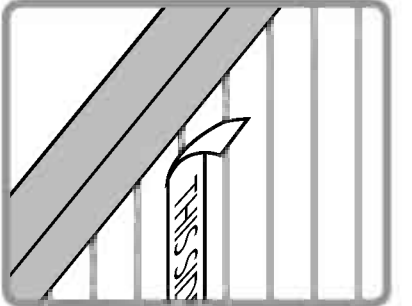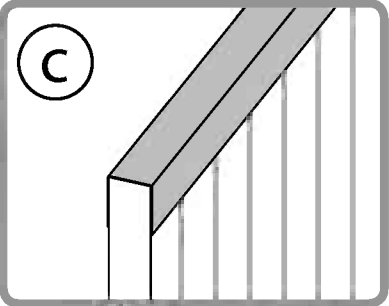

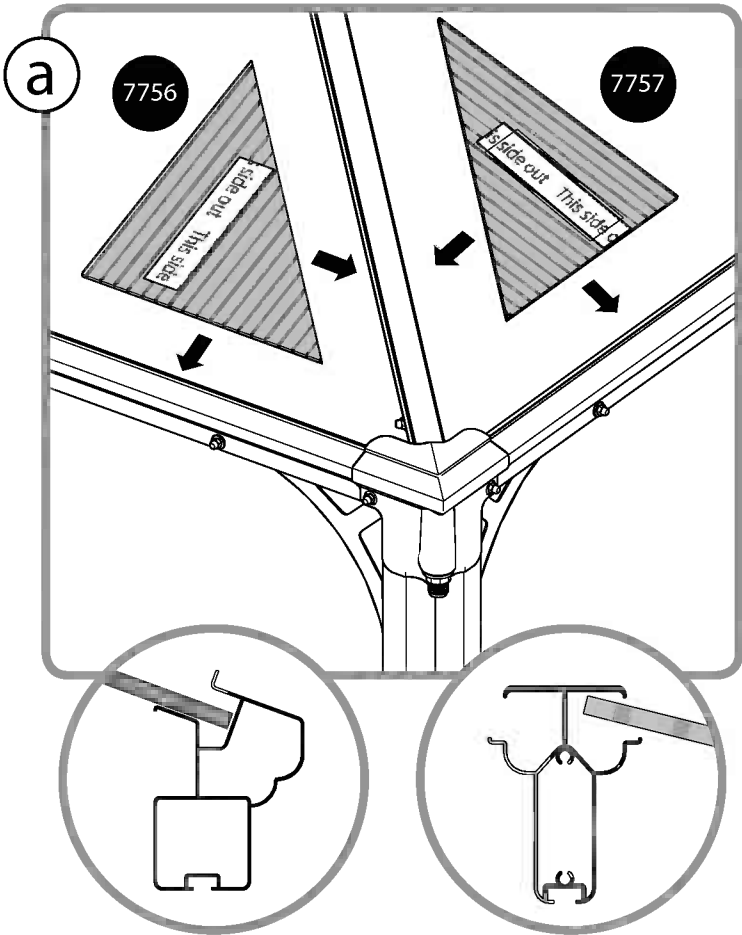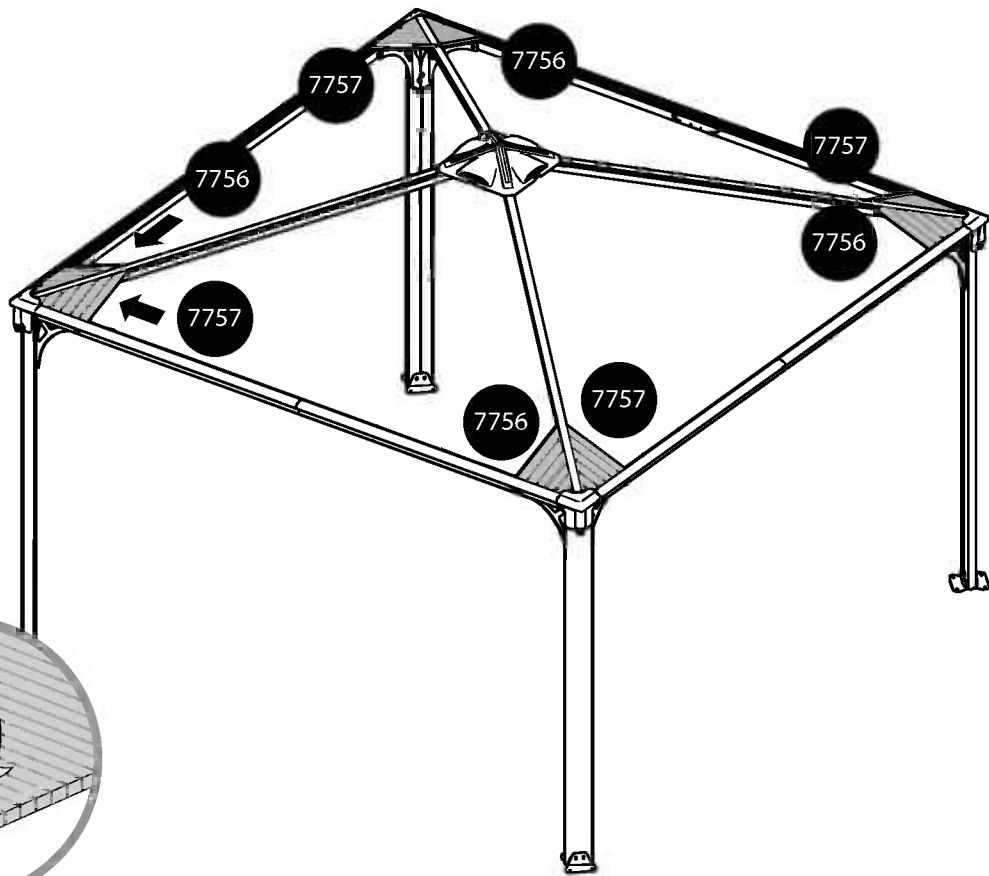


7864   8

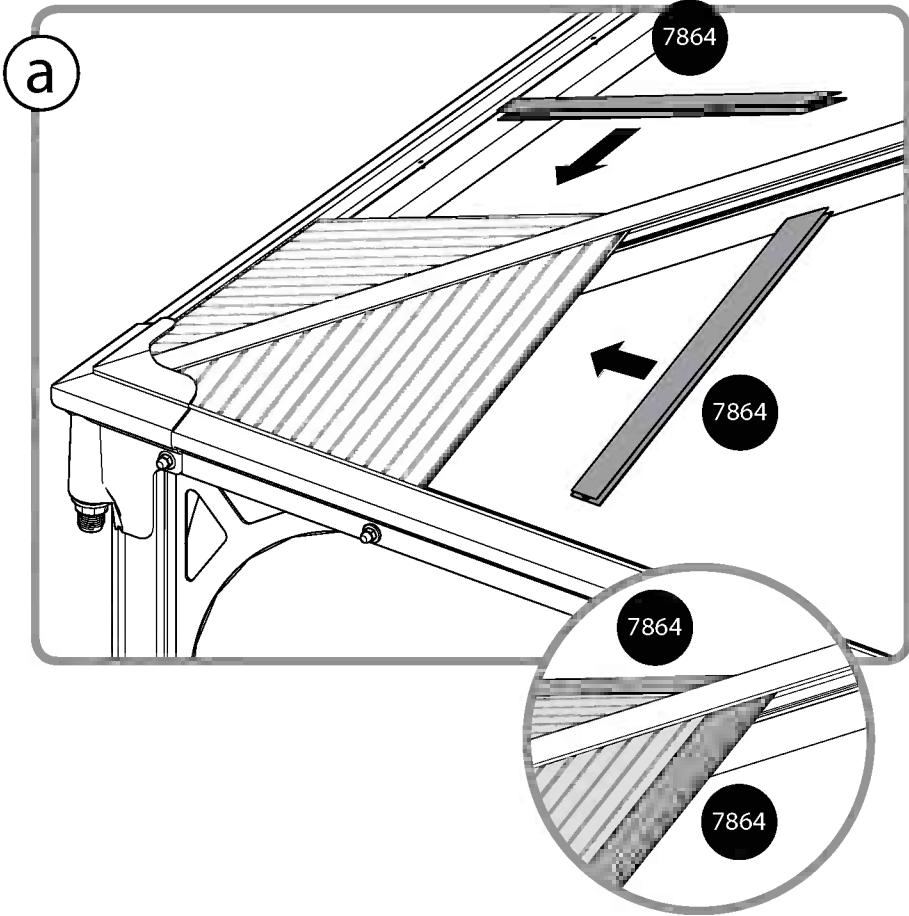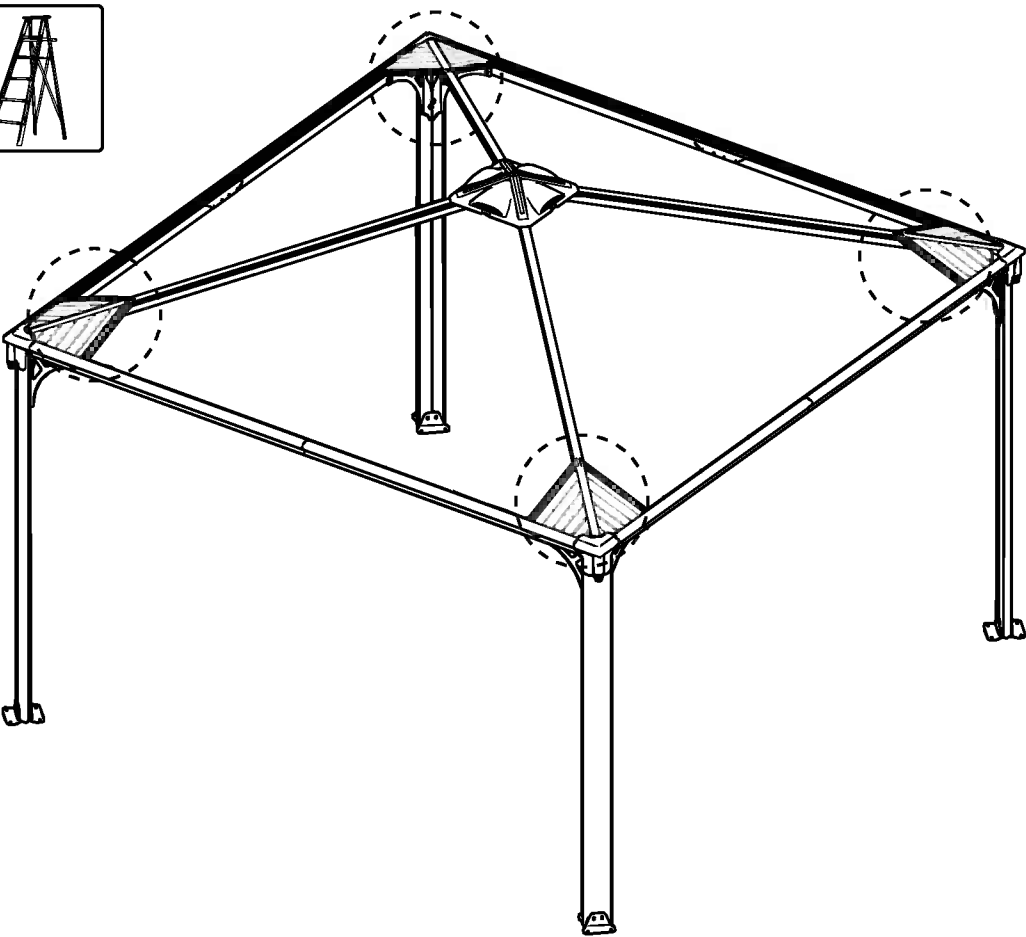

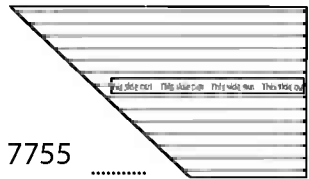


7755

4

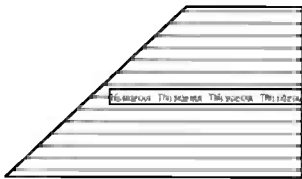


7754


4

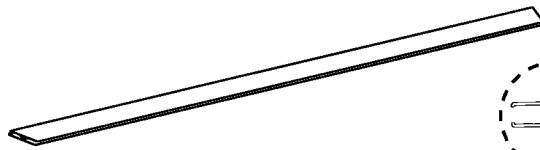


7863














8

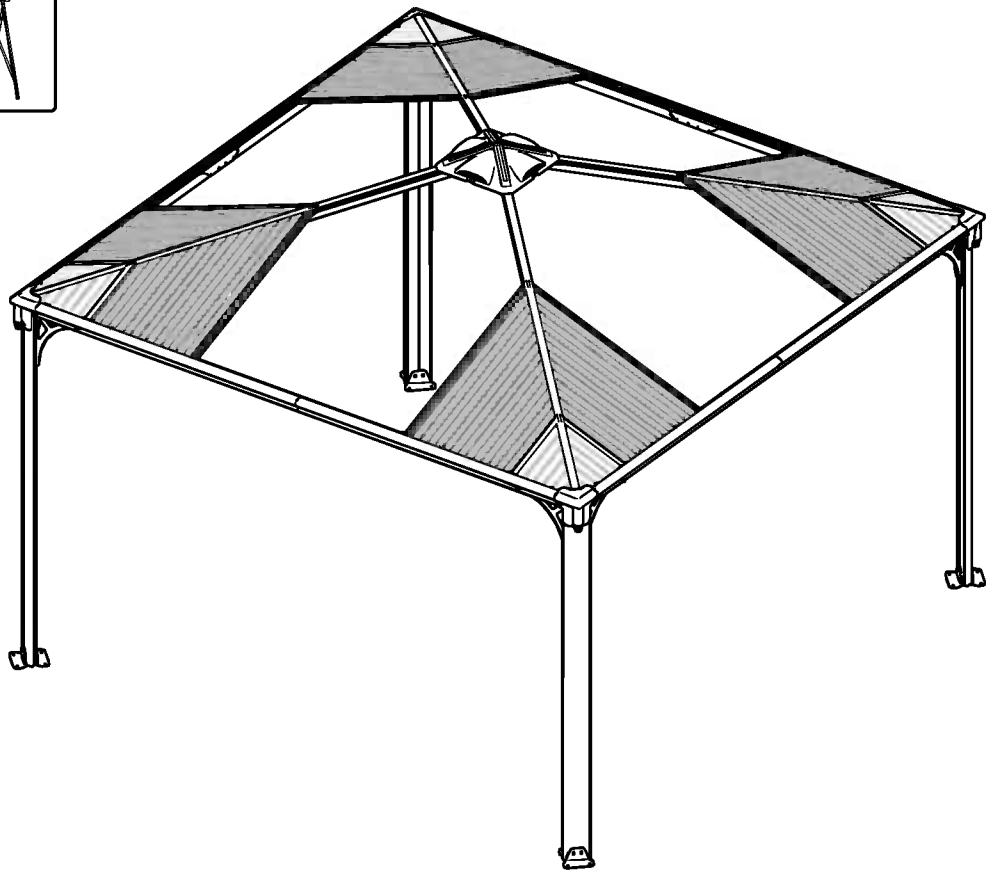


a

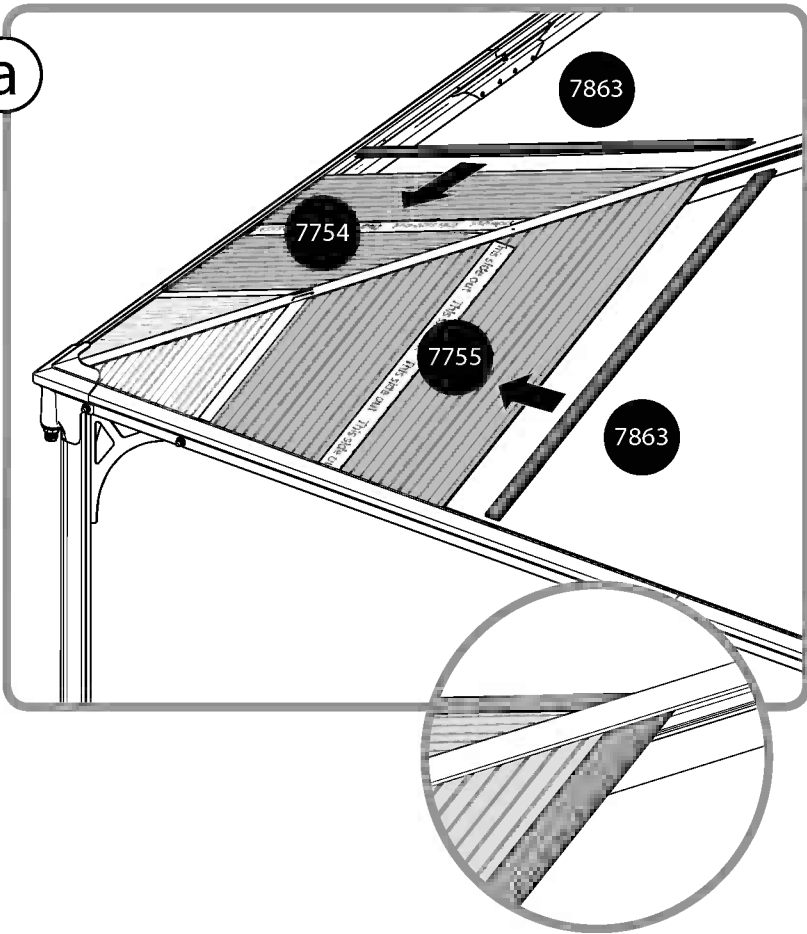


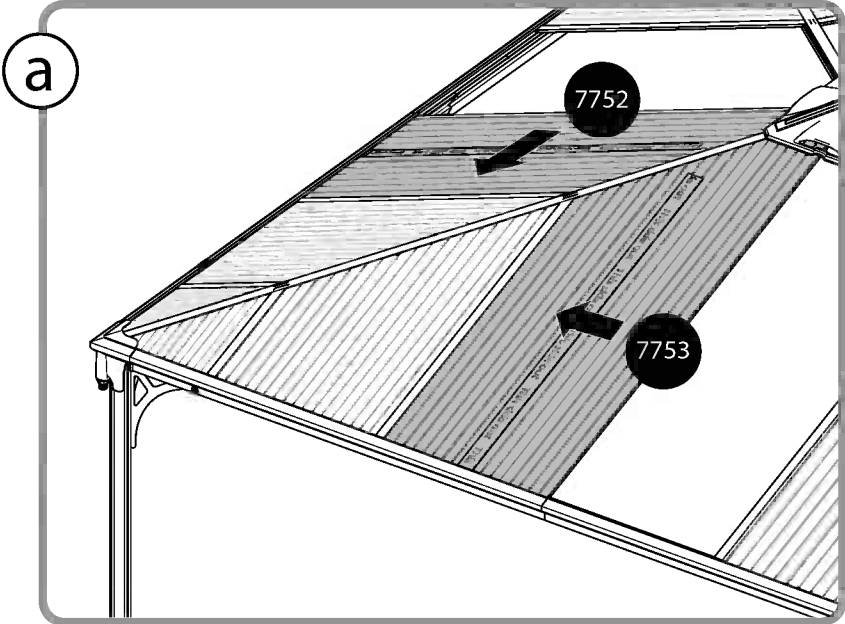
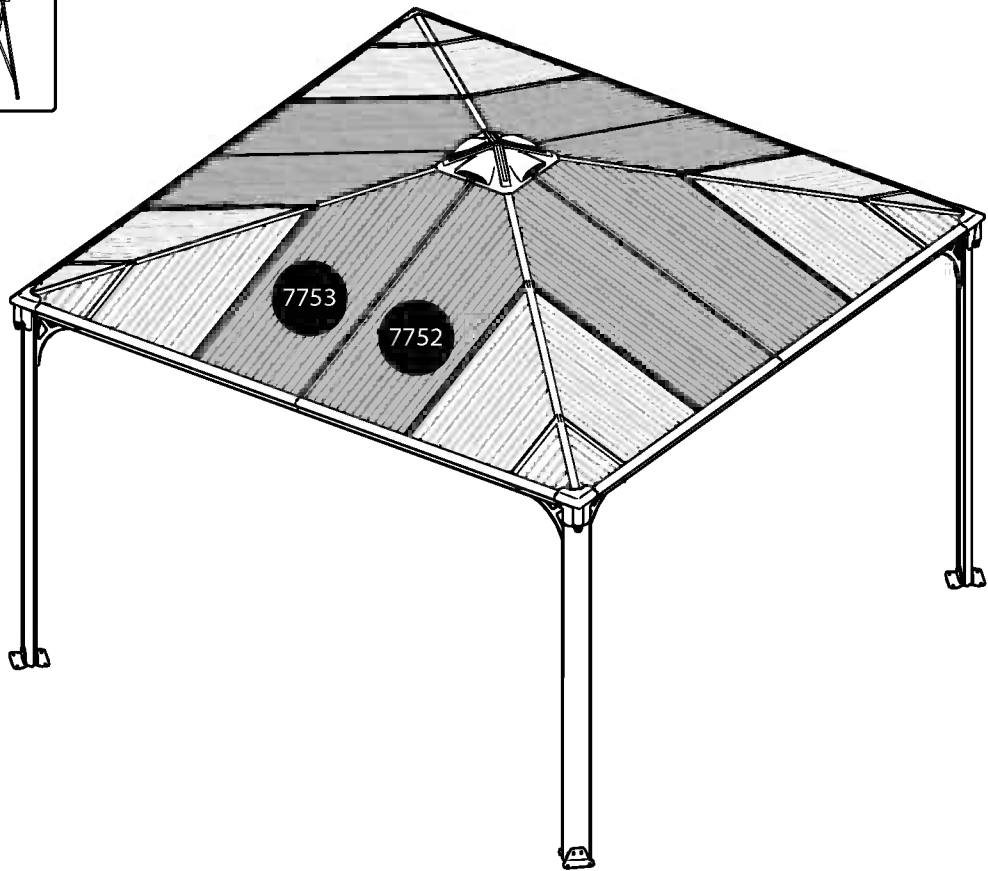
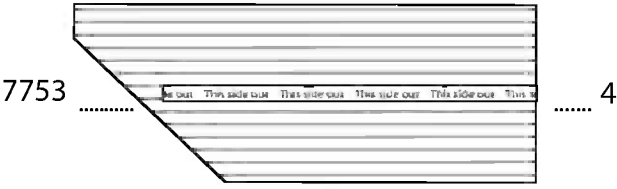
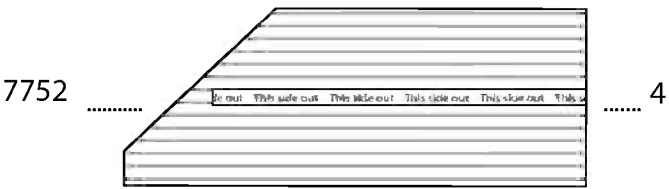


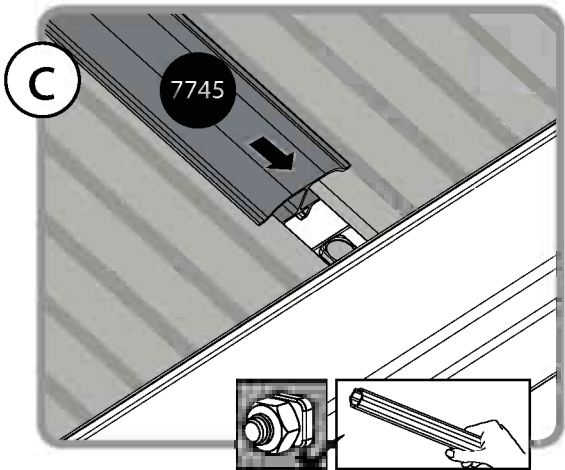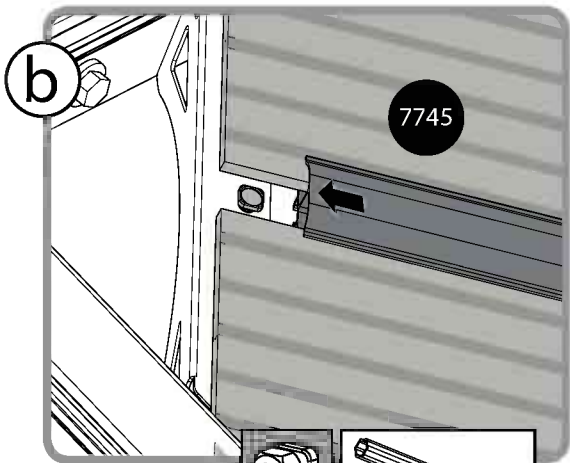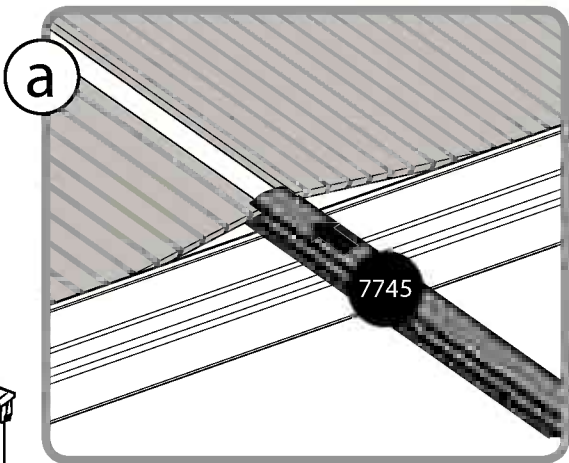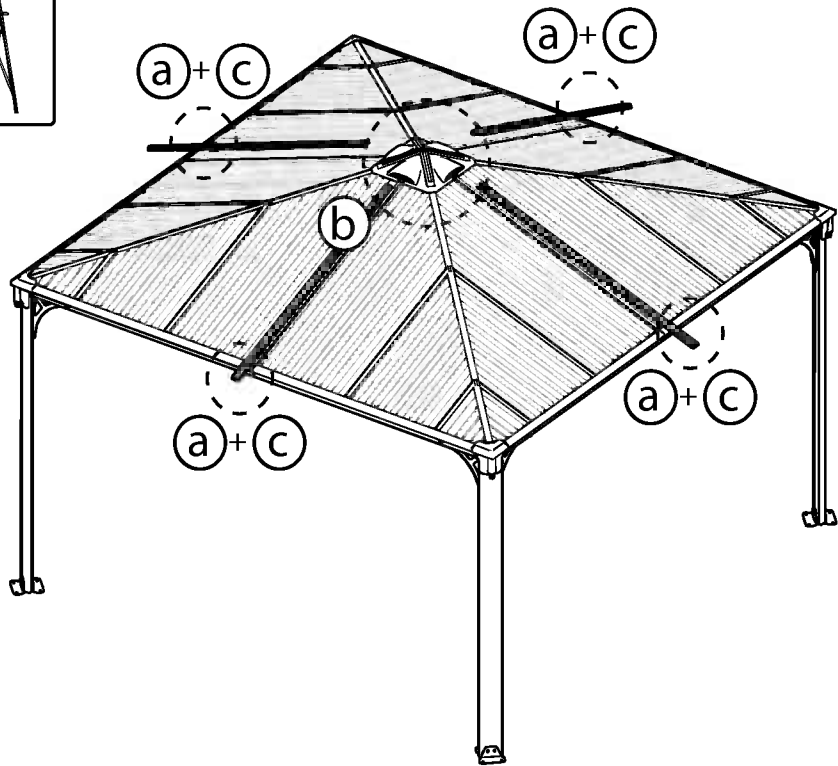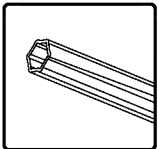

427  40

421  40

7024  40

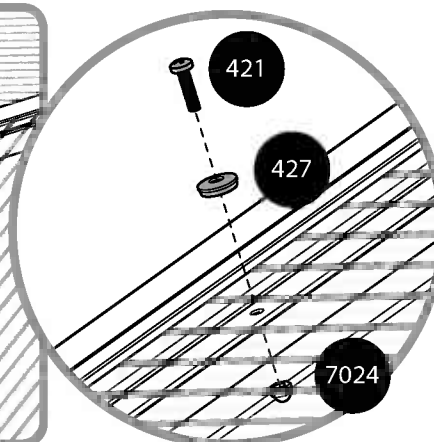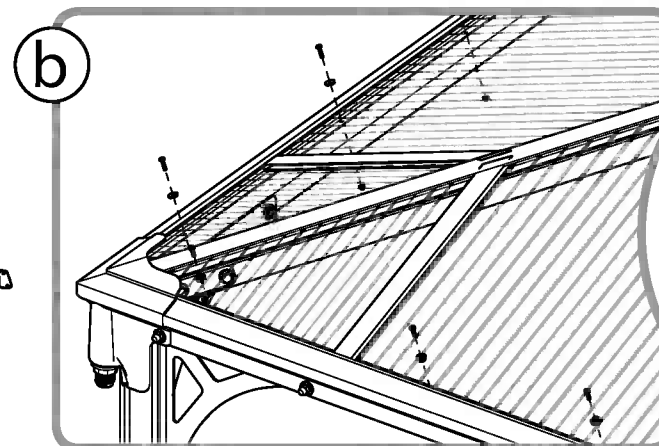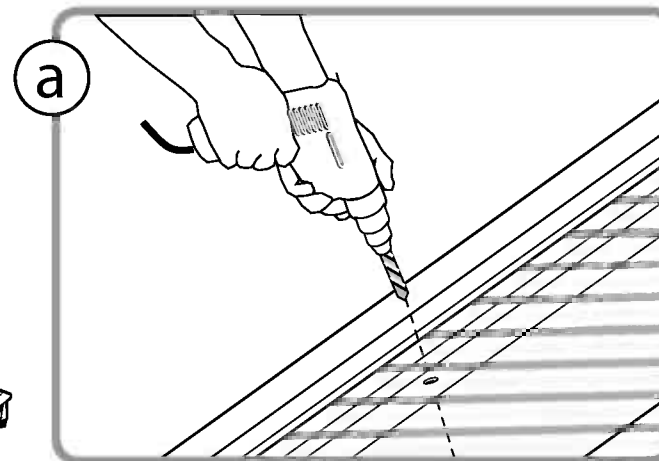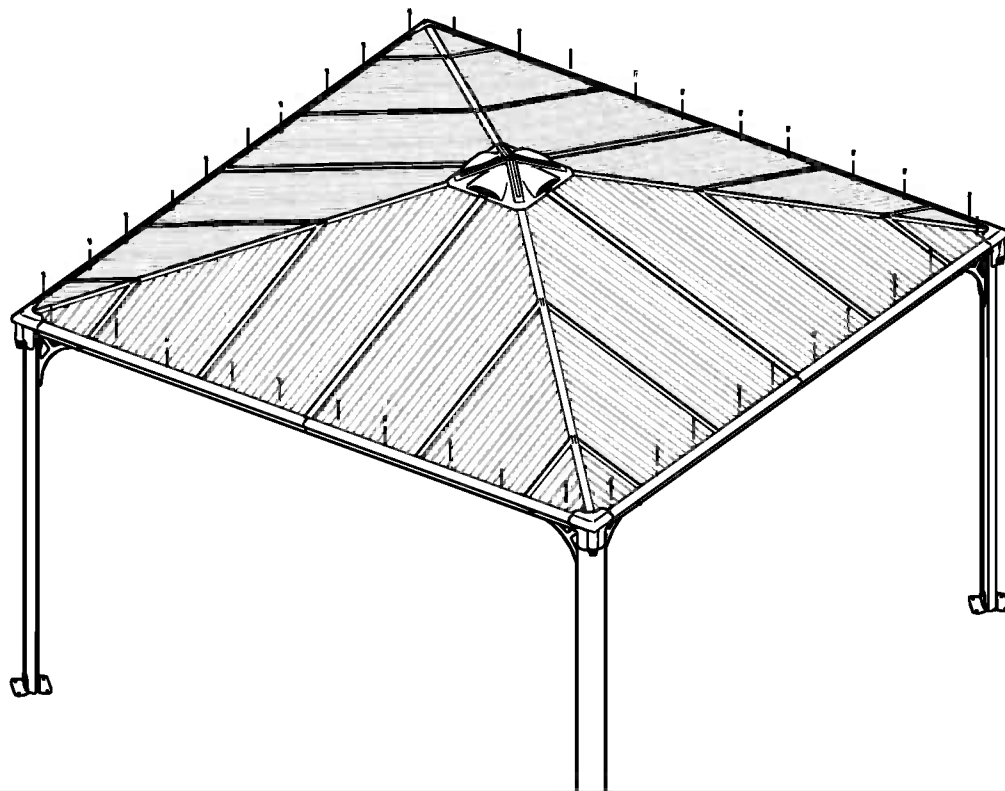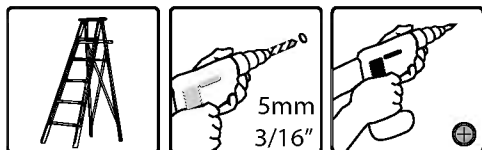

4000 16







4010 16




426 16




5000 32

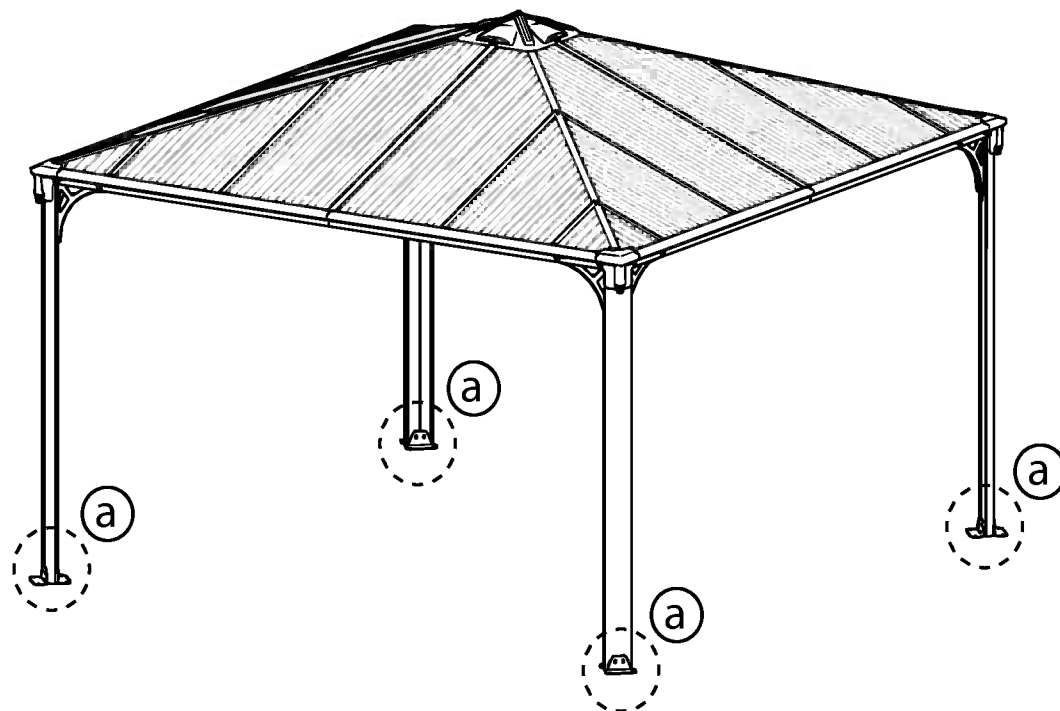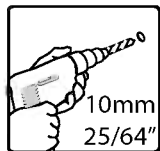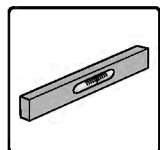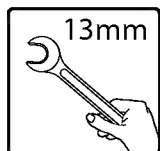

a

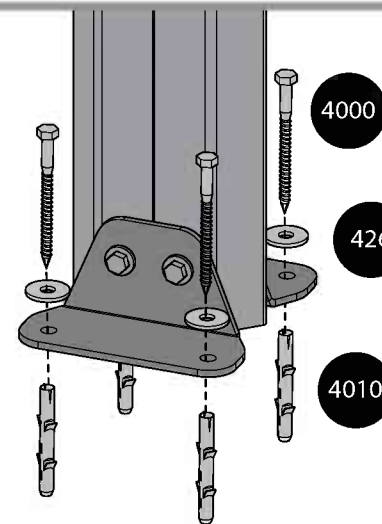

b

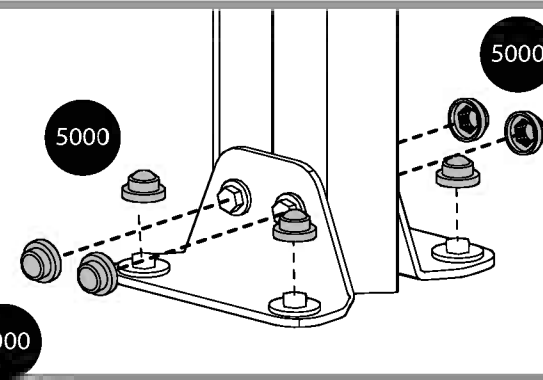

5000  64 5001  16

