


T-Silence dB17 a dB21 – aplikace

Renovace podlahy bez nutnosti bourat stávající podlahu, rychlá a suchá pokládka pomocí lepidla pro nové dřevěné podlahy anebo PVC linolea.


Dřevěná podlaha na stávající podlahu

1. nová dřevěná podlaha
2. lepidlo (u plovoucích podlah a ostatních se suchou instalací lepidlo nepoužijeme)
3. papírová páska dB Strip
4. T-Silence dB17 anebo dB21
5. obvodový pás dB-Band
6. lepidlo dB-Fix
7. stávající podlaha
8. stávající potěr

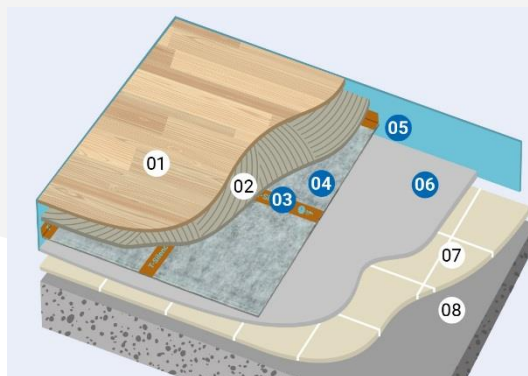


Dřevěná podlaha po odstranění stávající podlahy

8. nová dřevěná podlaha
9. lepidlo (u plovoucích podlah a ostatních se suchou instalací lepidlo nepoužijeme)
10. papírová páska dB Strip
11. T-Silence dB17 anebo dB21
12. obvodový pás dB-Band
13. lepidlo dB-Fix
14. stávající potěr

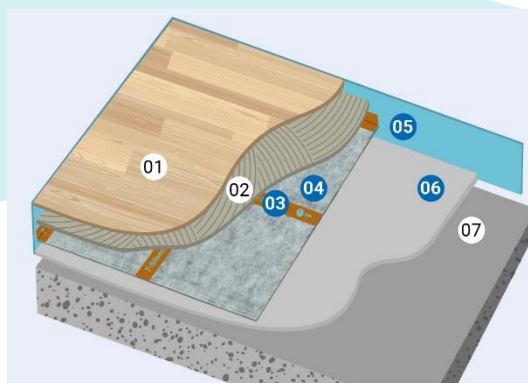

Podlaha PVC linoleum po odstranění stávající podlahy


1. nová podlaha
2. lepidlo
3. papírová páska dB Strip
4. T-Silence dB17 anebo dB21
5. obvodový pás dB-Band
6. lepidlo dB-Fix
7. stávající potěr

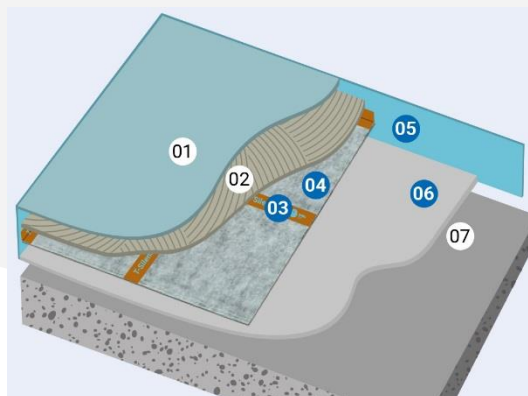

Podlaha kamenná nebo keramická s aplikací
na stávající dlažbu nebo po jejím odstranění.

Keramická či kamenná podlaha s aplikací na stávající dlažbu

1. nová podlaha
2. lepidlo tř. C2 na bázi cementu
3. papírová páska dB Strip
4. T-Silence dB17 anebo dB21
5. dB Band obvodový pás
6. lepidlo dB Fix
7. stávající podlaha
8. stávající potěr

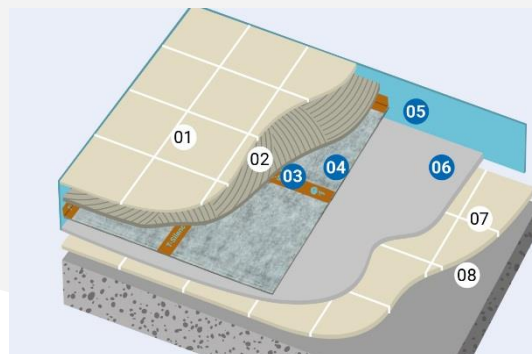

Keramická či kamenná s aplikací po odstranění stávající podlahy

1. nová podlaha
2. lepidlo tř. C2 na bázi cementu
3. papírová páska dB Strip
4. T-Silence dB17 anebo dB21
5. dB Band obvodový pás
6. lepidlo dB Fix
7. stávající potěr

