
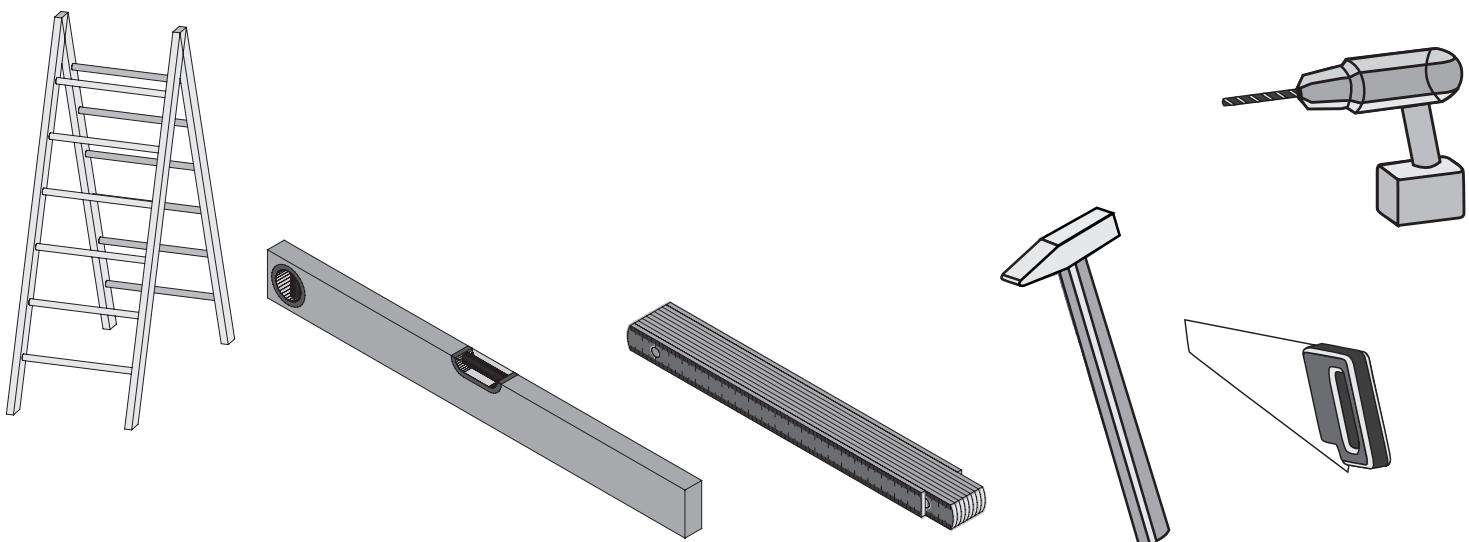


podlaha TINTRUP - 64383

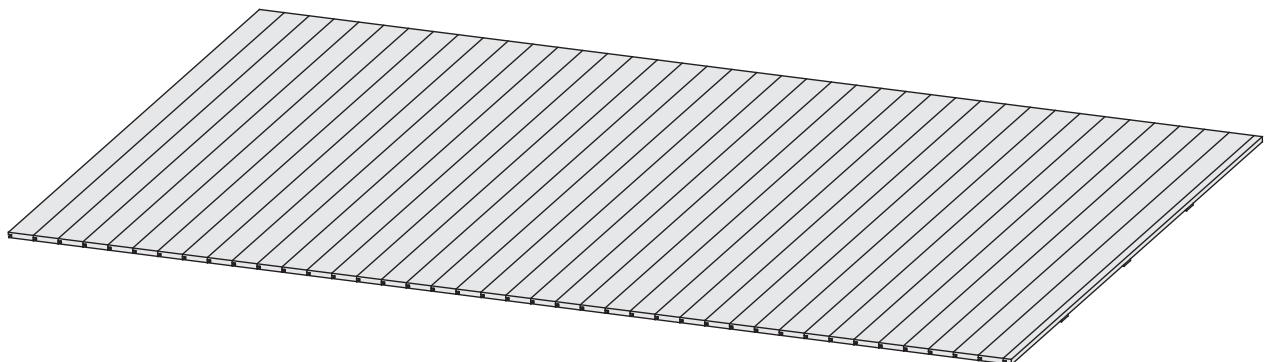

Aufbauanleitung

notice de montage

Building Instructions

montagehandleiding

Instrucciones de construcción

Istruzioni per il montaggio

Montážní návod

Montážny návod

Service-Hotline: +49 421 38693 33



Vergleichen Sie zuerst die



Commencez par comparer la liste

Materialiste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!

du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!



First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!




Před začátkem montáže zkontrolujte obsah balení! Montážní návod Vám pomůže s identifikací dílů.




Pred začiatkom montáže skontrolujte obsah balenia! Montážny návod Vám pomôže s identifikáciou dielov






64383

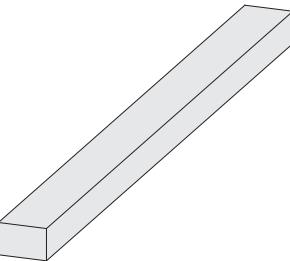


3 x A11 | 3600 x 60 x 40mm | ID 16087

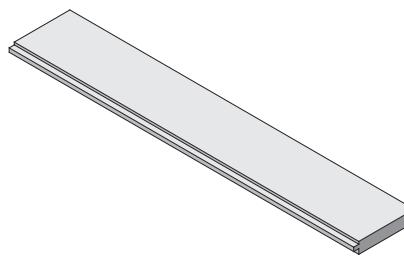


41 x B10 | 2400 x 96 x 19mm | ID 19568

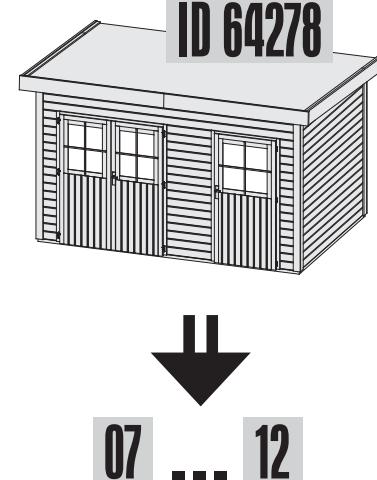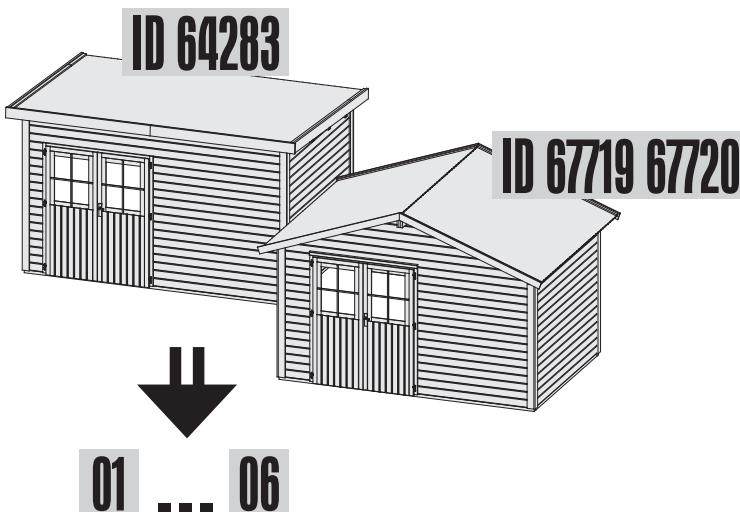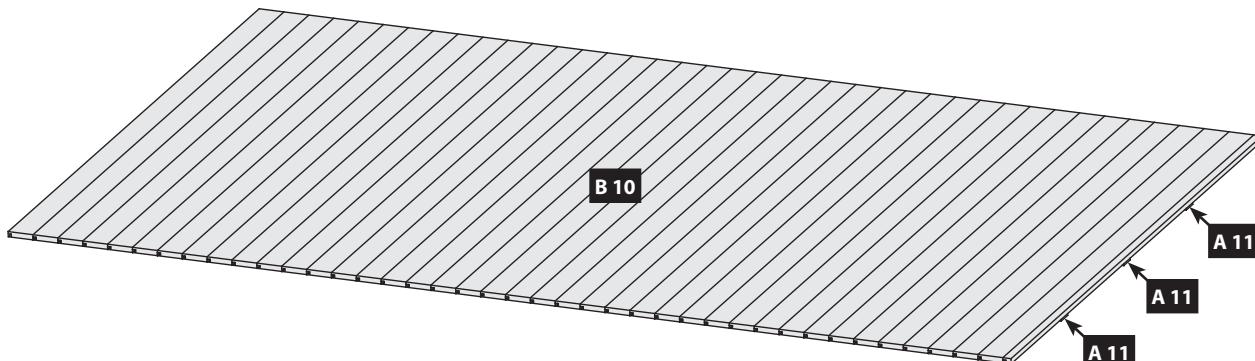


01

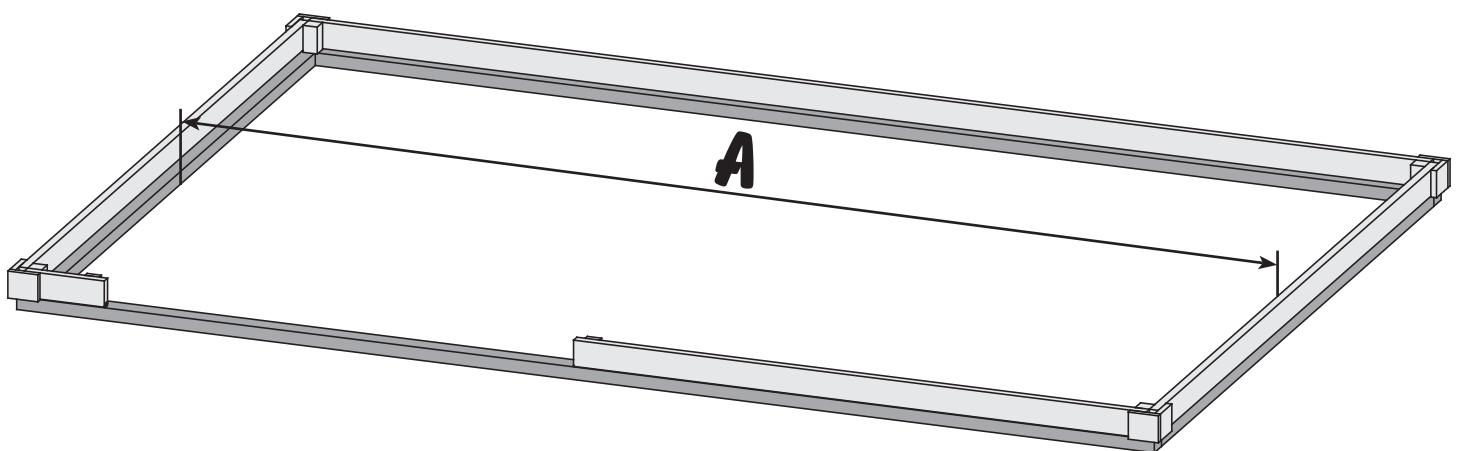


02 3x







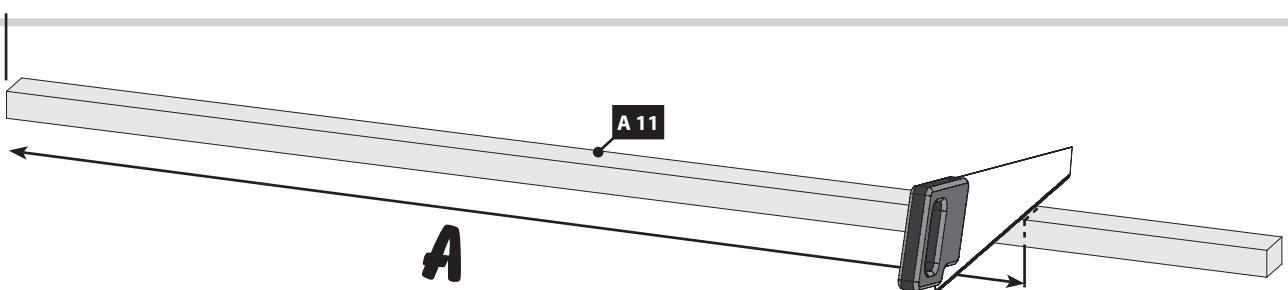


03

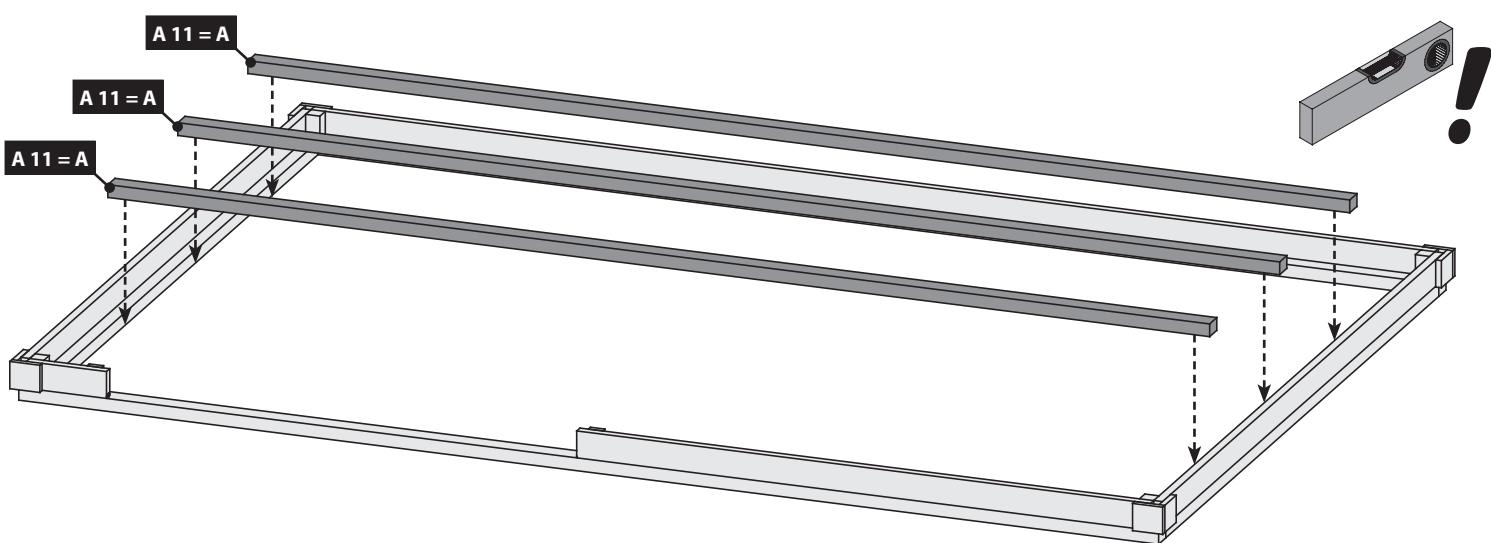


04

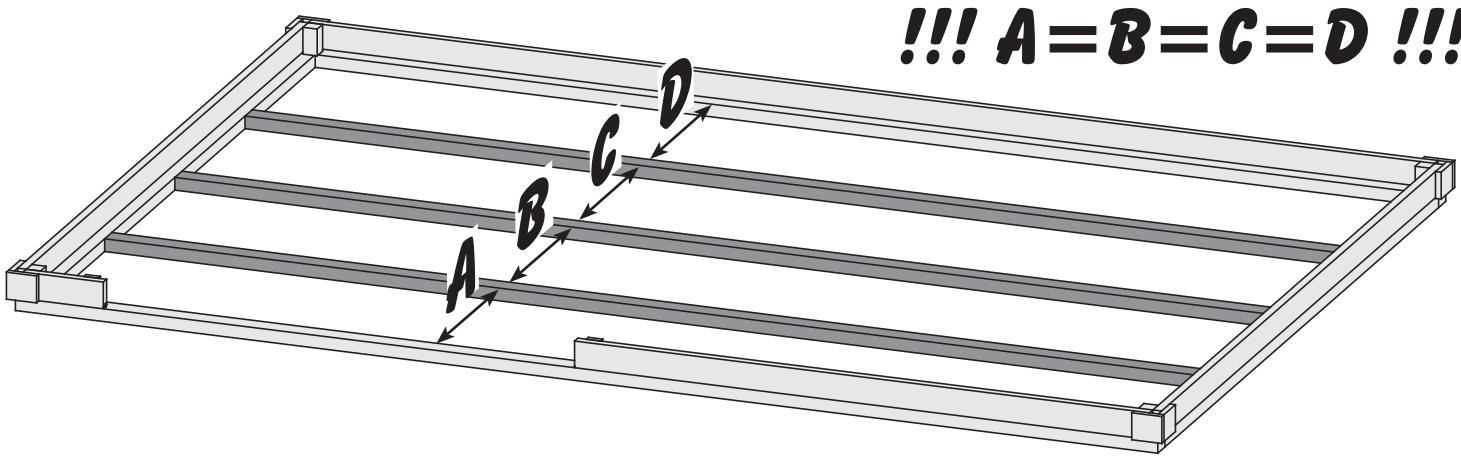

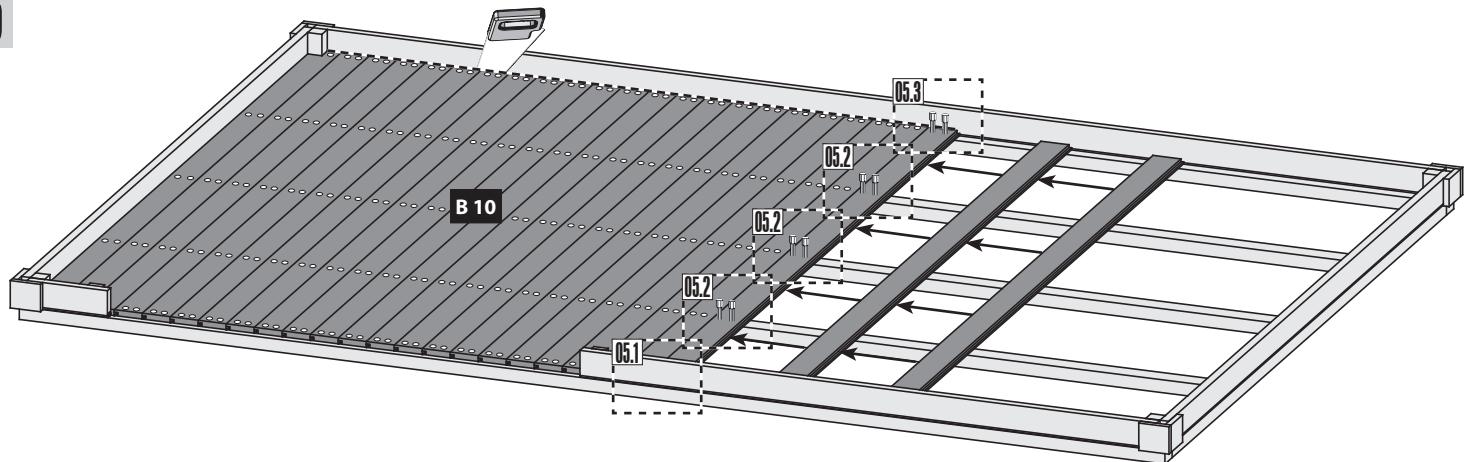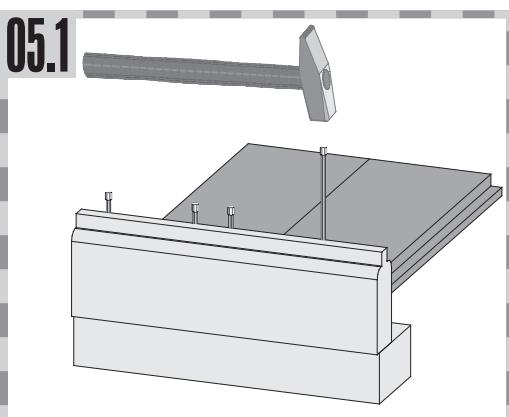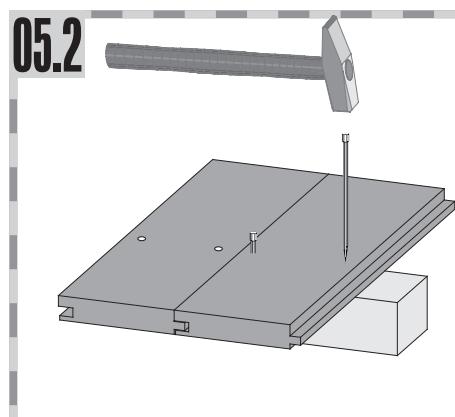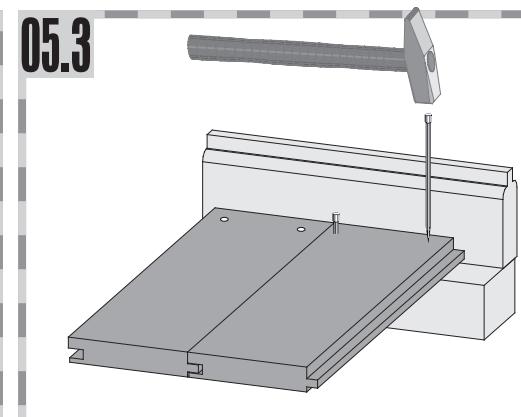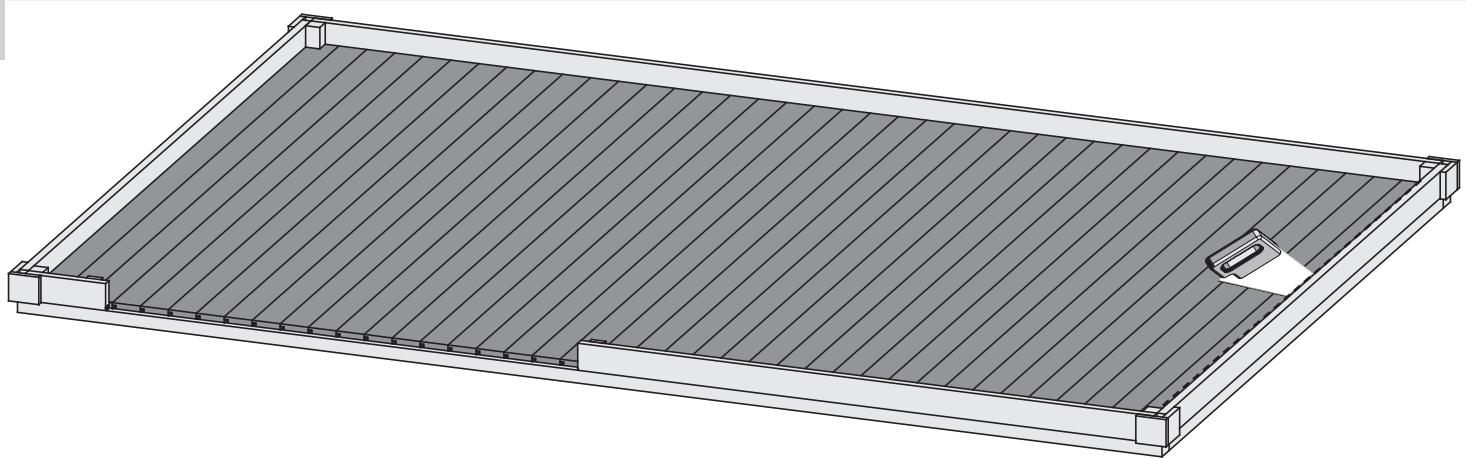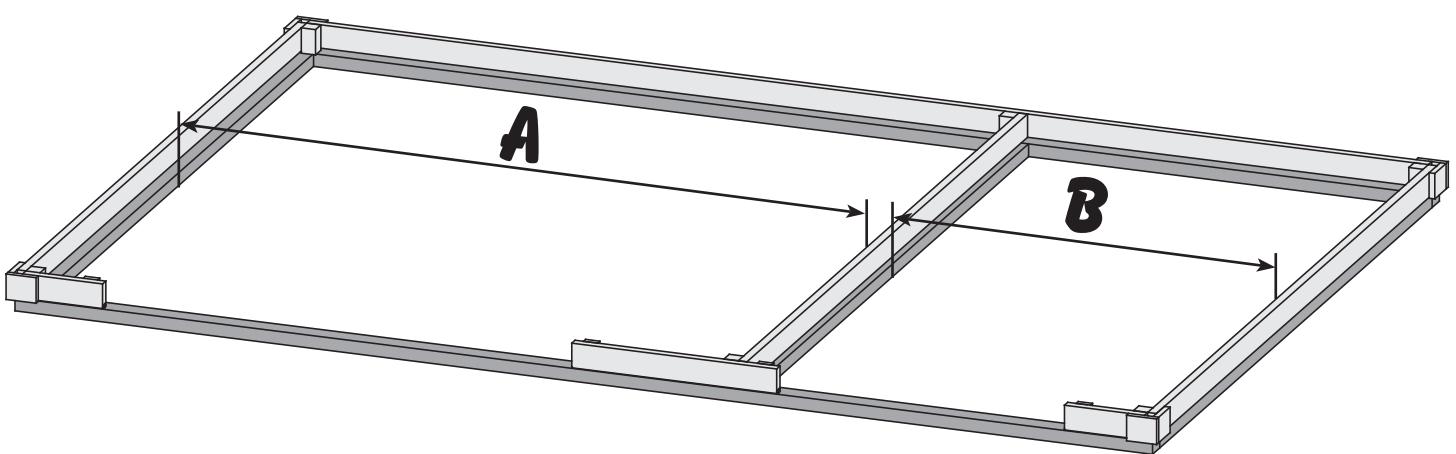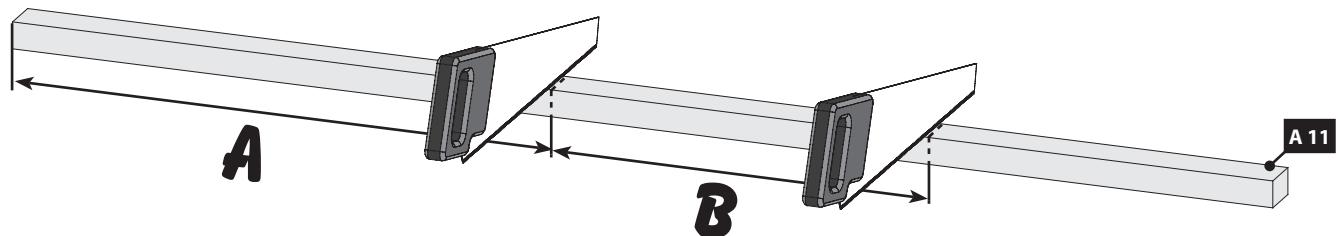
05**05.1****05.2****05.3****06****07****08 3x**

09

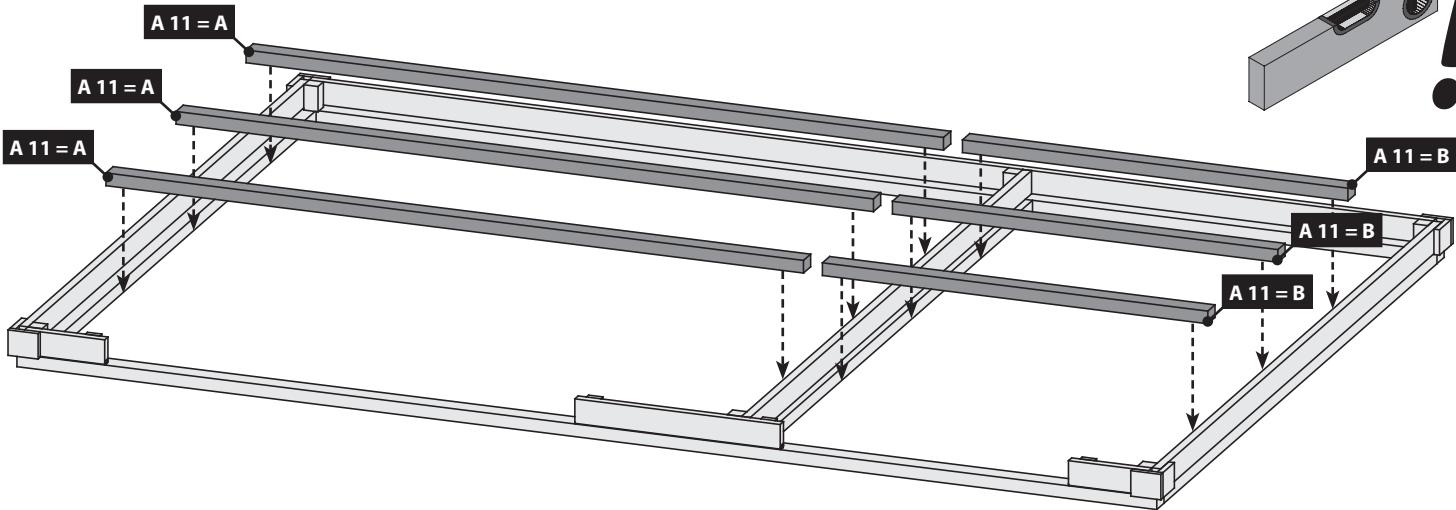


10


!!! A=B=C=D !!!

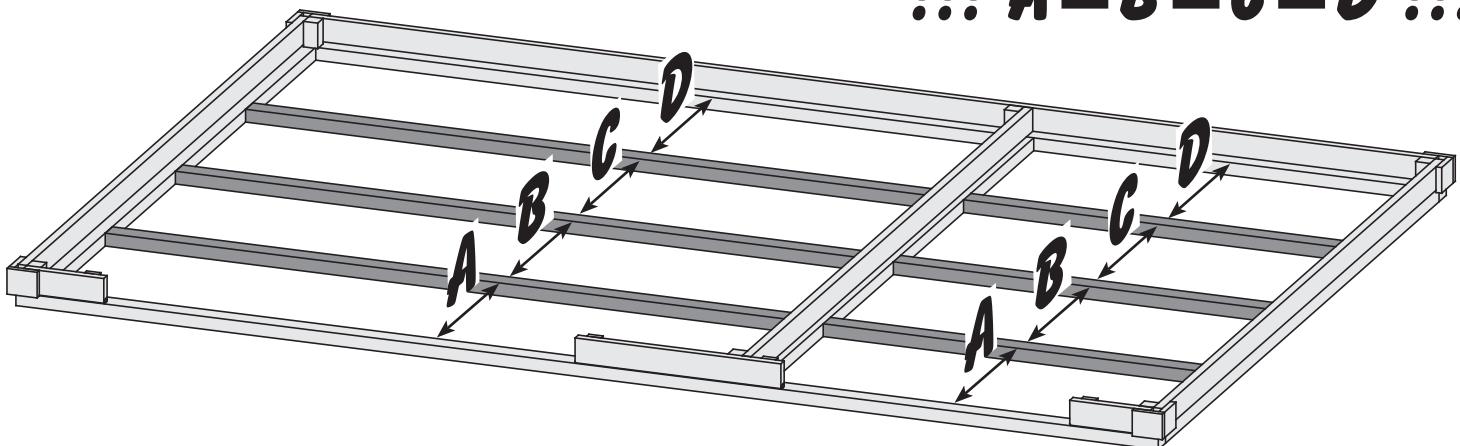


11

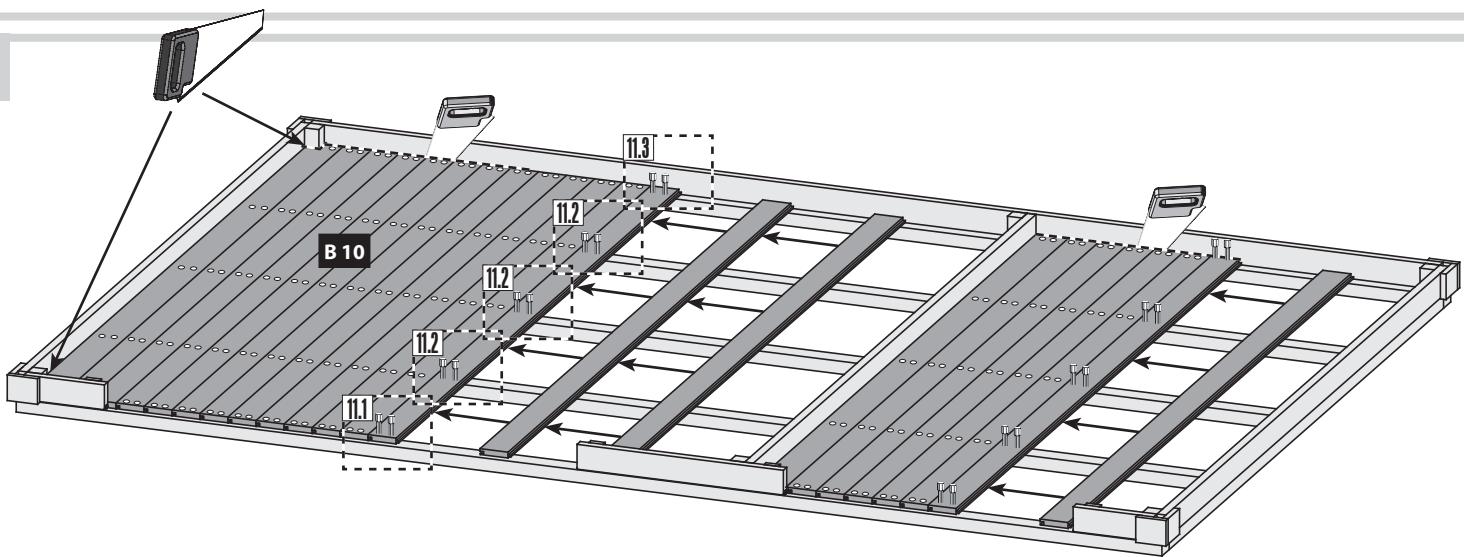

11.1

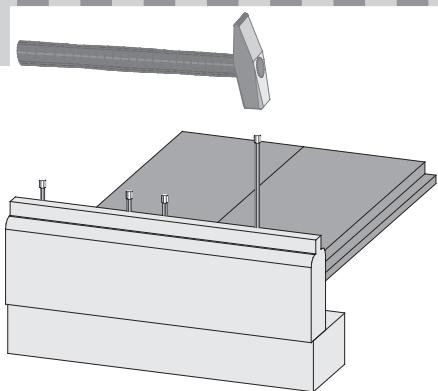

11.2

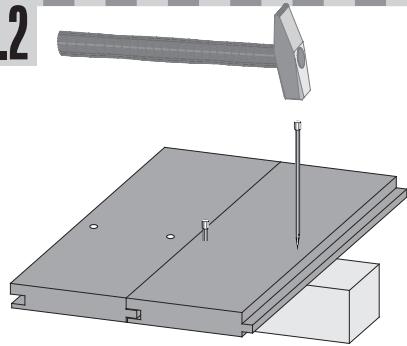

11.3

