



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Infrasauna France Sauna



Úvod

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k nákupu naší sauny, patřící do nejnovější generace saun na světě. Věříme, že se budete po dlouhá léta těšit z mnoha benefitů, které vám naše sauna poskytne.

Před samotným zahájením užívání sauny si důkladně pročtěte celý tento manuál. Doporučujeme Vám ponechat si tento manuál pro průběžné nahlížení a reference.

Tento růst a úspěch připisujeme spokojenosti našich zákazníků, výraznému přínosu v oblasti zlepšení zdraví, a vysoké kvalitě řemeslného zpracování našich výrobků. Používáme pouze ty nejkvalitnější materiály spolu s vysoce designovou konstrukcí a během výroby dodržujeme ty nejvyšší bezpečnostní standardy.

Během používání sauny budete překvapeni výrazným účinkem a úlevou od bolesti, kontrolou váhy, stimulace pokožky a redukce stresu, a to v důsledku zvýšenému oběhu krve v těle.

Ať jsou vaše potřeby jakékoliv, zveme vás k vyzkoušení si naší sauny a porovnání jejího přínosu pro vaše zdraví, zažití rozdílů v kvalitě, přístupu a podpoře našeho servisního týmu.

Celý náš tým se těší na zajištění vašich potřeb.

I. Podmínky pro používání sauny	4
II. Balení a samostatný informační panel	4
III. Informace k instalaci	6
IV. Montážní instrukce	6
V. Instrukce k digitálnímu ovladači	15
VI. Průvodce aplikací kyslíkového ionizátoru	17
VII. Instrukce k užívání	17
VIII. Tipy pro používání sauny	18
IX. Bezpečnostní upozornění	19
X. Omezená záruka.....	20
XI. Obvyklé dotazy.....	21
XII. Údržba	24
XIII. Model pro 4 osoby.....	24
XIV. Rohový model.....	25
XV. Nákrety vrchního panelu sauny	27

Podmínky pro používání/Balení

I. Podmínky pro používání sauny

- Při teplotě od +5 °C do +40 °C
- Vlhkost vzduchu ≤ 85 %
- Tlak: 700~1 060 hpa
- Hlavní příkon el. produ: AC 230 V–240 V
- Frekvence 50 Hz ±1

Obecné technické parametry

- Ovládání funkcí prostřednictvím mikroprocesorů
- Teplota je nastavitelná v rozmezí 18 °C–60 °C
- Nastavitelná doba pobytu od 0 do 60 minut
- Digitální teplotní senzor
- Magnetický zámek
- Keramický nebo karbonový infračervený ohříváč s dlouhou životností

II. Balení a samostatný informační panel

Sauna je zabalena ve dvou nebo více samostatných krabicích:

ZJISTĚTE, JESTLI SE ČÍSLA NA KARTONOVÝCH KRABICÍCH SHODUJÍ. NAPŘ.: „č.001 1 ze 2“ se musí shodovat s „č.001 2 ze 2“ uvedená na balení. POTÉ MŮŽETE BEZ PROBLÉMŮ ZKOMPLETOVAT VAŠI SAUNU.



POZN: NEZAMĚŇTE PROSÍM BALENÍ (TO ZNAMENÁ ČÁSTI S ROZDÍLNÝCH KRABIC NEMOHOU BÝT SPOLEČNĚ POUŽITY, NEBO VYMĚNĚNY).

Seznam komponentů sauny	
Spodní panel	Vrchní panel
Panel lavice	Panel ohříváče
Přední panel	Panel levé strany
Panel pravé strany	Zadní panel
Skříňka pro doplňky	

Níže je vyobrazení jednotlivých panelů pro dvoulůžkovou verzi sauny. Ostatní modely se liší.



přední panel



spodní panel




vrchní panel



zadní panel

Boční panel

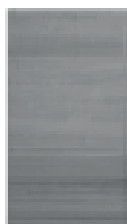

levý



panel lavice




panel ohříváče



pravý

UPOZORNĚNÍ!!! Elektrické zásuvky zařízení musí být nainstalovány pouze autorizovaným elektrikářem.

Informace k instalaci/Montážní instrukce

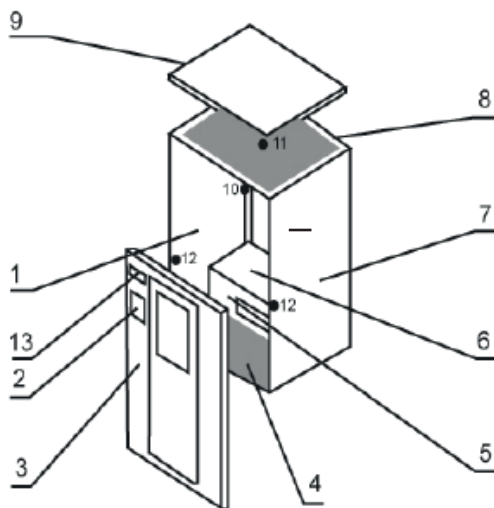

1. Levý boční panel
2. Digitální ovládací panel
3. Přední panel
4. Spodní panel
5. Panel ohříváče
6. Panel lavice
7. Pravý boční panel
8. Zadní panel
9. Vrchní panel
10. Kyslíkový ionizátor
11. Světlo
12. Držák misky
13. CD přehrávač

III. Informace k instalaci

- Do zásuvky, ke které je připojena sauna nepřipojujte žádná jiná el. zařízení.
- Sauna by měla vždy být umístěna na poměrně rovném povrchu.
- Sauna musí být umístěna uvnitř domu na suchém místě.
- Okolí, kde je umístěna sauna nezvlhčujte vodou ve spreji. Pokud je vlhká podlaha, pod saunu vložte izolační podložku, aby byla sauna izolována od vlhkosti.
- Do blízkosti sauny neinstalujte hořlavé předměty nebo různé chemické látky.

IV. Montážní instrukce

Kompletace sauny vyžaduje přinejmenším 2 dospělé osoby. Instrukce si prosím přečtete před a během samotné montáže sauny pro její řádné zajištění instalace. Pokud během montáže nastane jakýkoliv problém, nebo budete mít během montáže dotaz, neváhejte a volejte naše Zákaznické centrum nebo kontaktujte vašeho dodavatele.

UPOZORNĚNÍ!!! Naše firma má dva způsoby instalace sauny, které vám následně představíme.

A. První metoda: Jak nainstalovat saunu s přezkami.


1. UMÍSTĚNÍ SAUNY

Během hledání správného umístění vaší sauny, dodržujte následující zásady:

- a) Hlavní el. kabel na sauně musí být snadno přístupný.
- b) Plocha pro umístění musí být suchá a rovná.

2. UMÍSTĚNÍ SPODNÍHO PANELU

Umístěte spodní panel na zem a ujistěte se, že přední přelepka směřuje k místu, kde by se měla nacházet přední část sauny.



přední část

3. PŘIPOJENÍ ZADNÍHO PANELU KE SPODNÍMU PANELU

Připojte zadní panel ke spodnímu panelu, a to zarovnáním zadního panelu na žlábek spodního panelu. Zarovnejte spony na obou panelech a zapněte je. Mějte na paměti, že zadní panel nebude mít dostatek opory od samotných spon, a to dokud boční panely nebudou instalovány na svém místě.



4. PŘIPOJENÍ BOČNÍCH PANELŮ

Připojte boční panely ke spodním panelům pomocí spon, které zarovnáte a zapnete. Každý boční panel je opatřen bílou etiketou se značkou pro identifikaci jednotlivých stran. Panel s označením levý / „LEFT PANEL“/ by měl být umístěn na levé části sauny, z předního pohledu na saunu.



vlevo



vpravo



odemknutá
spona



zamknutá
spona

Montážní instrukce

5. INSTALACE PANELU OHŘÍVAČE

Panel ohřívачe umístěte na vertikální značky na každé straně bočního panelu a spusťte ho na spodní panel.

- Panel ohřívачe musí být umístěn tak, že vrchní lepka směřuje nahoru a ohřívач směřuje ke vchodu do sauny.
- Panel ohřívачe umísťujte s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k poškrábání bočních panelů.



6. ZAPOJENÍ KABELU PANELU OHŘÍVAČE

Zapojte kabel ohřívачe do zásuvky, umístěné na zadním panelu. Ujistěte se, že zapojení je funkční.



7. INSTALACE PANELU LAVICE


Panel lavice instalujte pomocí jeho zasunutí nad horizontálními značkami na každé straně bočního panelu. Během instalace buďte opatrní, aby nedošlo k poškrábání bočních panelů. Ujistěte se, že lavice je umístěna tak, že zadní lepka směřuje dozadu, přičemž hladké a zakončené strany lavice směřují nahoru a dopředu.



zatlačte lavici dozadu

8. INSTALACE DŘEVĚNÉ MŘÍŽKY (neplatí pro všechny modely)

Mřížku spolu se šrouby přišroubujte na zadní část zadního panelu.

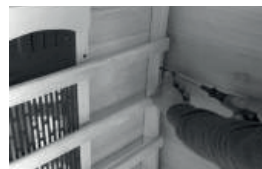

9. PŘIPOJENÍ PŘEDNÍHO PANELU

Umístěte přední panel na hrany již sestavených panelů, v místě, kde se nachází přední lepka. Zarovnejte spony s oběma stranami bočních panelů a zajistěte v místě sepnutím spon.



10. UMÍSTĚNÍ VRCHNÍHO PANELU

- Otevřete zásuvné dveře umístěné na vrchním panelu.
- Položte vrchní panel na již sestavené panely sauny. Vrchní panel musí být umístěn tak, že se kabely na vrchním panelu nacházejí v pravém předním rohu, přesně nad stereo přehrávačem.
- Prostrčte el. dráty ohřívače skrz otvory, rozmístěné na vrchním panelu.
- Opatrně umístěte vrchní panel na zbývající sestavené panely. Když jsou jeho všechny čtyři rohy na místě, opatrně zatlačte vrchní panel směrem dolů až je pohodlně usazen na zbývajících panelech.
- Ujistěte se, že kabely umístěné kolem rohů nejsou skřípnuté mezi panely.



11. ELEKTRICKÉ KONEKTORY



Nový konektor hlavního kabelu vypadá takto:

- Otevřete zásuvné dveře umístěné na vrchním panelu, kde můžete nalézt hlavní el. rozvody.
- Konektor hlavního kabelu spojte jak je vyobrazeno níže.



12. ZAPOJENÍ HLAVNÍHO KABELU OVLÁDACÍHO PANELU


Zastrčte sedmikolíkovou zástrčku do sedmikolíkové zásuvky na vrchním panelu.

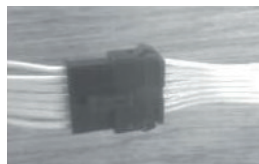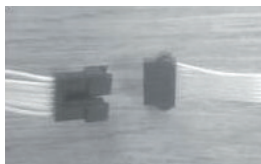

13. ZAPOJENÍ STEREA A OVLÁDACÍHO PANELU

Bluetooth autorádio/MP3/přehrávač MP3, rádio, USB, SD přehrávač.

a) Ovládací panel

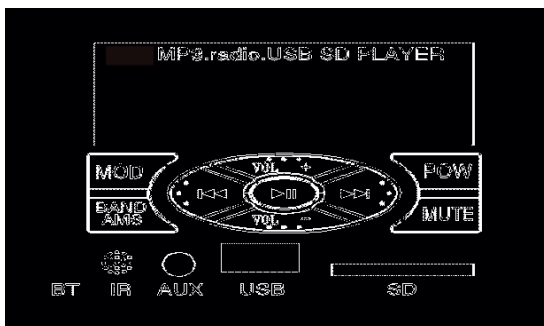

b) Základní funkce ovládacího panelu

- **Tlačítko zapnutí zařízení POW**

Krátce stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a opětovným stisknutím tlačítka zařízení vypnete.

- **Tlačítko režim MODE**

Tímto tlačítkem se zapíná funkce rádio, USB/SD, AUX a Bluetooth, pokud není připojeno USB nebo SD karta a není zapnuto Bluetooth, tlačítko MODE nebude fungovat a nedojde k propojení s vaším mobilním telefonem.

- **Tlačítko BAND/AMS band/automatický zámek**

V režimu rádia, krátkým stisknutím FM nebo AM nastavíte požadovanou vlnovou délku. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund vyhledáte a automaticky uložíte vyhledanou frekvenci. Při zapnutém Bluetooth a mobilním telefonu, stiskněte tlačítka BAND/AMS pro propojení s telefonem.

- **MUTE – tlačítko ladění**

Během stisknutí tohoto tlačítka rádio přehrává, po stisknutí tlačítka vstoupíte do režimu ticha, opět stiskněte tlačítko pro obnovu původního nastavení.

- **Přehrávání/pauza **

Režim rádia, načítá sekvencně uložené rádiové stanice: režim playback pro přehrávání/pauzu.

- **Tlačítka nastavení frekvence/výběru **

V režimu rádio krátce stiskněte toto tlačítko, rychle vyhledáte požadovanou stanici, zastavte stisknutím tlačítka a přehrajte zpět. Stiskněte na dobu dvou sekund pro vstup do režimu nastavení, opět krátce stiskněte zap/vyp pro vstup do nastavení frekvence, po výstupu z režimu jemného ladění počkejte


dvě sekundy, v režimu playbacku krátce stiskněte tlačítko horního/dolního výběru. Dlouhým stisknutím tlačítek na dobu dvou sekund, dojde k rychlému přesunu dopředu/vzad v rámci režimu, poté stiskněte tlačítka rychle dopředu/vzad X2, X3, X3. Po stisknutí tohoto tlačítka vstoupíte do režimu přehrávání, v režimu rychle dopředu/dozadu stiskněte tlačítko play/pause pro přehrávání.

- **VOL+/VOL- tlačítko hlasitosti**

Stiskněte tlačítka VOL+/VOL- pro zesílení nebo zeslabení zvuku. 0 znamená maximální zeslabení zvuku a 40 maximální zesílení. Továrně nastavená hlasitost je 16.

c) Bezdrátové ovládání (nemusí být součástí všech modelů)

Bezdrátové ovládání s 18 funkcemi. Slouží převážně pro základní nastavení rádia. Pro bezproblémovou funkčnost je nutné ovladač namířit přímo na hlavní panel a to ze vzdálenosti maximálně 30 cm.

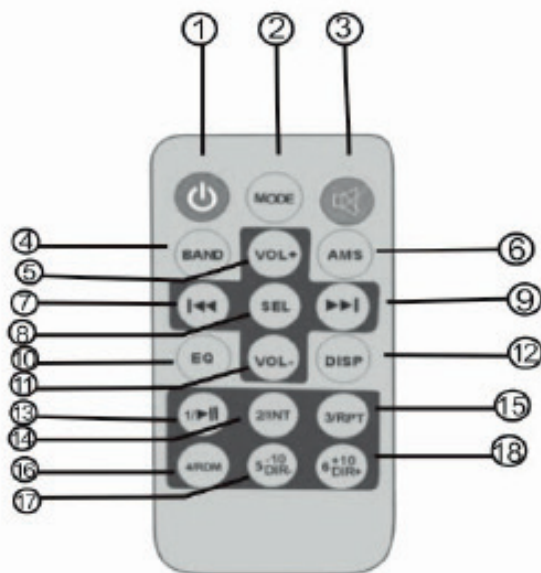

1. Zapnutí zařízení
2. Režim
3. Ladění
4. Skupina
5. Hlasitost +
6. AMS
7. Předchozí
8. SEL
9. Následující
10. Ekvalizér
11. Hlasitost -
12. Zobrazení
13. Pauza/přehrávání
14. 2/vnitřní nastavení
15. 3/opakování
16. 4/minimalizace registru
17. 5-10dir -
18. 6-10dir +

d) Věci vyžadující pozornost

- Před samotným zahájením provozu je požadováno 3 sekundové zapnutí zařízení.
- Výměna pojistné trubičky - použijte pojistnou trubičku se stejnou specifikací. Výměnu zajistíte prostřednictvím kvalifikované osoby.
- V hostitelském režimu je zařízení, jako je např. mobilní telefon, restartováno, aby došlo k uložení zařízení Bluetooth. Připojení Bluetooth je opět ukončeno během párování Bluetooth mobilního telefonu.

Montážní instrukce

e) Technické parametry

Koordinační část:

AM

Rozsah ladění

522 KHz–1620 KHz

Koncovka antény

externí připojení antény

Citlivost pavilónů

36±6 dB

Citlivost omezení zvuku

£ 43 dB

Odstup signálu od šumu

≥40 dB

FM

Rozsah ladění

87,5 MHz–108 KHz

Koncovka antény

externí připojení antény

Citlivost pavilónů

26 ±6 dB

Citlivost omezení zvuku

£ 23 dB

Odstup signálu od šumu

≥45 dB

Část přehrávání

Odstup signálu od šumu

≥45 dB

Stupeň oddělení

≥25 dB

Činitel harmonického zkreslení (1 KHz)

£ 5 %

Frekvenční odezva

(100 Hz–10 Hz) ±5 dB

Část výkonného zesilovače

Výstup

výstup reproduktoru

El. odpor reproduktoru

4Ω

Jmenovitý výstupní výkon

7 W × 2


Maximální výstupní výkon

7 W × 2

Hodnota el. proudu

12 V (černý GAN, červený V+)

f) Nákres el. rozvodů

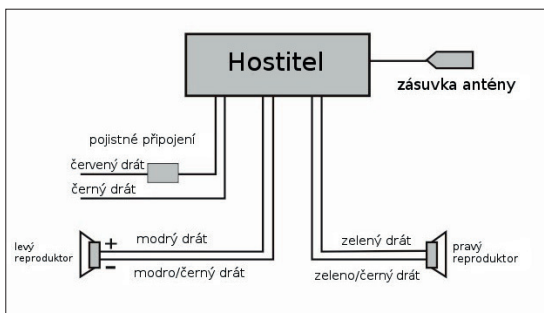

g) Instalace

- Zařízení musí být nainstalováno v hostitelském režimu – zkontrolujte pozice hostitelské instalace a připojte odpovídající el. rozvody reproduktorů a hlavní rozvody el. napájení.
- Hostitelský režim je nainstalován a funguje bez problému.

h) Obecné potíže a jejich řešení

Problém	Analýza problému	Řešení
Nelze spustit	Žádný příkon el. energie nebo nefunkční pojistka el. napájení	Zapojte konektor nebo vyměňte pojistku
Vstupní efekt	Připojení antény není správné	Vložte anténu nebo umístěte koncovku na volné ploše
Nenačítá se SD/USB	Špatně vložená nebo nefunkční karta	Správně vložte kartu, nebo ji vyměňte za funkční
Žádný nebo příliš ztlumený zvuk	Připojení není správné, reproduktor je připojen k uzemnění	Zkontrolujte a opravte připojení. Reproduktor by měl být připojen k zesilovači výstupní záporné elektrody

POZN: pokud dojde ke změně parametrů, nebudete na ně přednostně upozorněni.

14. INSTALACE KYSLÍKOVÉHO IONIZÁTORU

- Zastrčte hlavní kabel do el. zásuvky.
- Zavěšte ionizátor na šroubový háček v místě jeho uložení.



Montážní instrukce

15. INSTALACE MISKY NA ESENCIÁLNÍ AROMA OLEJE

Připevněte misku na esence do levého nebo pravého předního rohu uvnitř sauny. Miska není součástí balení!



16. INSTALACE DVEŘNÍ MADLOVÉ KLIKY

UPOZORNĚNÍ!!! Jsou dvě instalační metody dveřní madlové kliky, představíme vám obě...

a) První metoda

- Přiložte a srovnejte vnější madlovou kliku tak, aby sedla na dva dveřní kolíky. Z vnější strany nasad'te na kolíky vnější madlovou kliku.
- Vložte šroub do otvoru umístěného ve vnitřní madlové klice. Pevně zašroubujte.



b) Druhá metoda

- Nainsatluje madlovou kliku podle následujícího zobrazení:



17. ZAPNĚTE SAUNU DO HLAVNÍHO ELEKTRICKÉHO ZDROJE A MŮŽETE JI ZAČÍT POUŽÍVAT!

B. Druhá metoda: Jak nainstalovat saunu s vnitřními- mi úchyty.

Pokud si koupíte saunu s vnitřními úchyty, nainstalujte ji následujícím způsobem.
Vnitřní úchyty jsou zobrazeny níže:



oddělené



spojené


1. Připojte zadní panel ke spodnímu panelu, a to zarovnáním zadního panelu na žlábek spodního panelu.
2. Umístěte přední panel na ustupující část, kde se nachází lepka „front“ (přední část).
3. Nainstalujte levý panel a pravý panel. Položte levý boční panel a pravý boční panel vertikálně ke spodnímu a spojte jejich vnitřní spony s korepondujícími sponami na předním a zadním panelu. Viz. zobrazení níže.
4. Ostatní způsoby instalace jsou stejné jako u sauny s přezkami.



1



2

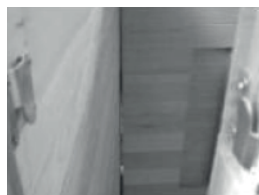

3

V. Instrukce k digitálnímu ovladači



doplňkový ovládací panel



hlavní ovládací panel

Popis digitálního panelu	
Tlačítka SET/TEMP+/TEMP- (nastavení, teplota +/-)	Slouží k nastavení teploty
Tlačítka TIME +/- (doba+/-)	Slouží k nastavení času
Tlačítko POWER (hlavní spínač)	Zapnutí a vypnutí sauny
Indikátor POWER/HEAT/SET (hl. spínač, ohřev, nastavení)	Označení statusu
Tlačítko LIGHT (osvětlení)	Čtecí osvětlení
Tlačítko °C/°F	Přepínání mezi °C a °F

Zastrčte hlavní kabel do el. zásuvky.

A. První zapnutí

1. Stiskněte tlačítko POWER, čímž dojde k zapnutí zařízení, indikátor POWER se rozsvítí.
2. Stiskněte tlačítko SET pro nastavení. Pokud není během 10 vteřin stisknuto žádné tlačítko, sauna se automaticky spustí v přednastaveném režimu 38 minut a s továrně nastavenou teplotou 40 °C.

B. Nastavení teploty a času

1. Opět stiskněte tlačítko SET, indikátor SET se rozsvítí.
2. Stiskněte tlačítko TEMPERATURE+/TEMPERATURE- pro nastavení teploty. Hodnota teploty se automaticky zvýší nebo sníží o 1 stupeň. Přidržením tlačítek +/-, můžete zrychlit změnu teploty. Opět stiskněte tlačítko SET a nyní se na teplotním displeji zobrazí aktuální teplota.
3. Stiskněte tlačítko TIME + nebo - pro nastavení času. Hodnota teploty se zvýší nebo sníží po 1 minutě. Přidržením tlačítka +/-, můžete zrychlit změnu času. Displej času zobrazí odpočet času až po zastavení ohřevu.

C. Vypnutí sauny

Opět stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí sauny.

D. Přepínání mezi stupni °C a °F

Když se status nachází v režimu nenastavení, stiskněte tlačítko °C/°F, můžete se pohybovat mezi dvoucifernými stupni Celsia a tříčíselnými stupni Fahrenheit. V závislosti na zvoleném stupni °C/°F se rozsvítí příslušný indikátor.

E. Čtecí světlo

Stiskněte tlačítko LIGHT pro zapnutí nebo vypnutí vnitřního osvětlení.

F. Vnitřní ovladač

Pokud můžete vybrat vnitřní ovladač, postup ovládání je stejný jako u vnějšího ovládacího panel.

Pozn: pokud saunu nepoužíváte po delší dobu, odpojte ji prosím od hlavního zdroje el. energie.

VI. Průvodce aplikací kyslíkového ionizátoru

(vhodné pro modely s kyslíkovým ionizátorem)

Ionizátor uvolňuje negativní ionty, které pročistí ujjí vzduch, rozptylují přírodní květinové vůně, které zlepšují lidskou náladu a pomáhají stimulovat tělo k relaxaci.

Typy kyslíkových ionizátorů:

- A. Přeměňující na ion, zamezuje vzniku onemocnění způsobených klimatizací.
- B. Přeměňující na O₃, ozonová desinfekce.

Výměna vonných esencí



1. Odstraňte kyslíkový ionizátor
2. Otevřete zadní část ionizátoru
3. Vjměte květinovou vonnou esenci



VII. Instrukce k užívání

Pročtěte si všechny zdravotní a bezpečnostní instrukce. Pokud máte nějaké zdravotní dotazy, týkající se používání vaší infra-sauny, konzultujte je se svým lékařem. Pokud během pobytu v sauně cítíte závratě nebo vyčerpanost z tepla, saunu ihned opusťte.

- A. Nastavte teplotu na pohodlnou úroveň, běžně mezi 40–50 °C.
- B. Saunu nechte, aby se po dobu 8–15 minut nahřála, a to před tím než zahájíte pobyt v sauně.

Instrukce k užívání/Tipy pro použití sauny

- C. Pocení začne během 6 až 15 minutami, po vstupu do sauny. Doporučujeme nepřesahovat dobu pobytu v sauně nad 30 minut.
- D. Když teplota přesáhne úroveň nastavenou na termostatu, ohřívač se automaticky vypne aby došlo k udržení požadované úrovně teploty v sauně.
- E. Přední dveře/okno a/nebo stropní ventilace mohou být kdykoliv otevřeny, aby se tak čerstvý vzduch dostal do sauny.
- F. Infračervené paprsky mají unikátní schopnost přímého proniknutí do lidského těla, aniž by došlo k ohřátí okolního vzduchu. A toto umožňuje uživateli sauny se těšit ze všech jejich benefitů, ikdyž jsou dveře nebo okno sauny otevřeny.
- G. Vždy pijte dostatek vody a to před, během, a po pobytu v sauně. Tímto nahradíte ztrátu tekutin v těle, ke které dojde během pocení.
- H. Horká sprcha nebo koupel před pobyt v sauně prodlouží dobu pocení těla. Avšak, před samotným vstupem do sauny se řádně osušte, jelikož přebytečná voda může poskvřnit nebo způsobit zkroucení dřeva v sauně. Sprcha po pobytu v sauně je osvěžující a omyje pot z těla.
- I. Pro absorpci potu a udržení sauny čisté během pobytu v ní, umístěte ručník na lavici a podlahu sauny. Jeden ručník mějte při pobytu v sauně navíc, a to pro otření přebytečného potu z těla.

VIII. Tipy pro používání sauny

- A. Pro regulaci teploty uvnitř sauny během pobytu v ní, použijte stropní ventilátor nebo pootevřete dveře sauny.
- B. Pokud cítíte potřebu většího ochlazení, jednoduše nechte dveře otevřené tak dlouho, až je pro vás teplota okolního vzduchu snesitelná. Před a po pobytu v sauně pijte dostatek tekutin.
- C. Pokud se sprchujete horkou/teplou vodou, nebo se vykoupete před samotným vstupem do sauny, budete se potit více. Pro zjištění, jaký způsob vám více vyhovuje zkušte to jak s koupelí nebo se sprchou, tak i bez sprchy/koupele.
- D. Pro zúročení tepelného efektu sauny, dopřejte svým vlasům horkou olejovou péči. Před vstupem do sauny vetřete do vlasů olej nebo vlasovou masku a vlasy zabalte do ručníku. Poté so skončí pobyt v sauně, důkladně vlasy umyjte.
- E. Použijte přinejmenším 2–3 ručníky. Sedněte si na jeden ručník, který je několikrát přeložen, čímž získáte pohodlné sezení. Další ručník položte na podlahu pro absorpci nadbytečného potu. Třetí ručník si položte přes kolena, tento vám pomůže při otírání potu.
- F. Během pobytu v sauně vždy otírejte pot z těla, aby se tělo mohlo dál volně potit.
- G. Pro úlevu bolavých a napjatých svalů, takto postižené oblasti během pobytu v sauně masírujte, aby došlo k jejich rychlejšímu hojení.

- H. Holení tváře nebo nohou během pobytu v sauně /a pocení/ přináší neuvěřitelně hladkou pokožku bez použití holícího gelu nebo pěny.
- I. Hodinu před pobyt v sauně nic nejzte. Je lepší jít do sauny s prázdným žaludkem. S plným žaludkem by jste se v sauně nemuseli cítit pohodlně.
- J. Pro získání maxima z vašeho pobytu v sauně, posilujte i své svaly. Protahujte vaše paže a nohy, masírujte váš krk a své nohy, atd.
- K. Pokud saunu použijete před spánkem, můžete těžit z jejího relaxačního a zklidňujícího efektu. Poklidnou a zrelaxovanou náladu, získanou během pobytu v sauně vám pomůže spát lehčeji a lépe.
- L. Při prvních příznacích chřipky či nachlazení, prodlužte dobu pobytu v sauně, což by mělo být prospěšné pro posílení vašeho imunitního systému a snížit reprodukční schopnost virů.
- M. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží konzultujte použití sauny se svým lékařem.
- N. Během pobytu v sauně by jste měli mít chodidla položena výše, než je podlaha, aby byl proces účinku sauny efektivnější. Jakoukoliv oblast, ve které si přejete aby došlo k efektu hloubkového prohřátí, musíte přiložit co nejbližší k jednomu z ohřívačů, tak blízko, jak jen to je pro vás příjemné.
- O. Poté, co jste ukončily pobyt v sauně, se bezprostředně nespřchujte. Vzhledem k tomu, že vaše tělo je stále prohřáté po pobytu v sauně a bude se potit i poté, co jsou ohřívače vypnuty. Poseďte ještě chvíli v sauně s otevřenými dveřmi a nechte tělo, aby se ještě dále potilo, zatímco se bude zchlazovat. Poté, co se budete cítit dostatečně pohodlně se vysprchujte teplou vodou a sprchu dokončete studenou vodou, aby bylo ochlazení těla kompletní.

IX. Bezpečnostní instrukce a upozornění

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení by neměly používat osoby (zahrnující děti) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí jak toto zařízení používat, pokud by jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být během používání sauny dohlíženy!

A. Bezpečnostní instrukce

1. Pečlivě si přečtěte a následujte všechny instrukce.
2. Během instalace a používání el. komponentů sauny by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření.
3. Saunu nepoužívejte bezprostředně po silovém cvičení. Počkejte přinejmenším 30 minut, než vaše tělo kompletně zchladne.

Bezpečnost/Omezená záruka

B. Bezpečnostní upozornění

1. Aby jste se vyhnuli riziku vzniku požáru, v sauně nenechávejte ručníky ani oděvy.
2. Pro zamezení vzniku popálenin nebo el. šoku, nedotýkejte se nebo nepoužívejte kovové nástroje na sít'ovém krytu ohříváče /infra-záříče/.
3. Během pobytu v sauně se nedotýkejte žárovky osvětlení. Pokud je potřeba vyměnit žárovku, saunu prvně odpojte od hl. zdroje el. energie. Počkejte až žárovka zchladne.
4. Nerozprašujte vodu na trubice infra-záříče. Tato aktivita může vyústit v el. šok nebo poškození součástí infa-záříče.
5. Saunu nepoužívejte pokud máte jakýkoliv z následujících zdravotních potíží:
 - a) Otevřená zranění
 - b) Onemocnění očí
 - c) Těžké popáleniny ze slunce
 - d) Starší a oslabení lidé, obzvláště ti s jakýmkoliv onemocněním, těhotné ženy a malé děti mají zakázaný vstup do sauny. Děti nad 6 let mohou saunu používat pod dozorem dospělé osoby.
 - e) Pokud trpíte onemocněním spojeným s teplotou okolního prostředí, použití sauny konzultujte se svým lékařem.
 - f) Obézní osoby nebo osoby se srdečním onemocněním, vysokým nebo nízkým tlakem, oběhovými problémy nebo osoby s diabetem by měly použití sauny konzultovat se svým lékařem.
 - g) Osoby používající medikamenty by měly použití sauny konzultovat se svým lékařem. A to vzhledem k tomu, že některé léky v kombinaci se saunou mohou zapříčinit ospalost, zatímco jiné mohou poškodit srdeční rytmus, krevní tlak a krevní oběh.
 - h) Do sauny nepouštějte své domácí mazlíčky.
 - i) Do sauny nevstupujte, pokud jste pod vlivem alkoholu. Požití alkoholu, drog nebo léků před vstupem do sauny mohou v sauně zapříčinit stav bezvědomí.

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.



X. Omezená záruka

Garantujeme Vám, že je sauna při nákupu bez defektů materiálu nebo řemeslného zpracování.

Tuto záruka začíná platit od nákupu původním distributorem /který saunu prodal Vám/ a končí změnou vlastnictví sauny. Poplatky za přepravu k a od zákazníka

hradí sám zákazník. Toto zahrnuje poplatky za přepravu i jednotlivých částí sauny. Tato záruka ztrácí svou platnost, pokud byla sauna jakýmkoliv způsobem upravena, špatně udržována nebo záměrně poškozena. To zahrnuje i provozování nebo údržbu sauny v rozporu s uvedenými instrukcemi. Záruka se vztahuje pouze na výrobní závady a nevztahuje se na závady způsobené špatným zacházením se saunou jejím majitelem. Neneseme zodpovědnost za ztrátu funkčnosti sauny nebo ostatní náhodná nebo následná poškození. Za žádných okolností naše společnost nebo další prodejci neneseme zodpovědnost za případná zranění nebo poškození majetku spojená s provozem sauny. Tato záruka vám poskytuje specifická práva a vaše země má další právní legislativu v oblasti záruky. Specifikace jsou předmětem změny bez ohlášení.

Tabulka pro váš záznam, doplňte prosím následující informace. Tyto informace budete potřebovat v případě volání do zákaznického servisu pro opravu

Datum nákupu	
Datum dodání	
Číslo modelu	
Sériové číslo	
Informace o prodejci (jméno, tel. číslo)	

XI. Obvyklé dotazy

UPOZORNĚNÍ: PŘED TÍM, NEŽ COKOLIV BUDETE DĚLAT, ZAŘÍZENÍ ODPOJTE OD HLAVNÍHO ZDROJE EL. ENERGIE.

Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby jste se vyhnuli riziku zranění.

A. Tlačítka na panelu ovladače nefungují

Saunu odpojte od hlavního zdroje el. energie, minutu počkejte a pak saunu opět připojte.

Obvyklé dotazy

B. Indikátor hl. zdroje nesvítí

stiskněte tlačítko el. přepětí /viz. zobrazení níže/.





C. Čtecí světlo nefunguje

Problém	Řešení
Vlákno žárovky je přepálené	Vyměňte žárovku (použijte 40 W)

Výměna žárovky

Stlačte dolů žárovku společně s krytem z vrchního panelu, potom přitáhněte zástrčku. Vyjměte kovový drát, umístěný kolem žárovky a zároveň odstraňte rozbitou žárovku. V následujícím kroku vložte novou žárovku na původní umístění, nasad'te úchytný drát a instalujte na strop.

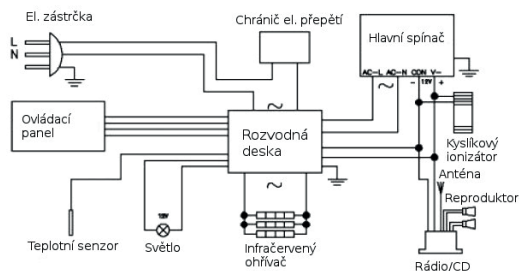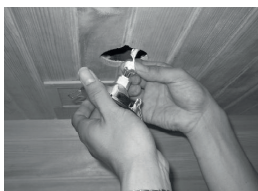

Plánek el. rozvodů


D. Ohříváč neohřívá

Problém	Analýza problému	Řešení
Část ohříváče nefunguje	Ohříváč je rozbitý	Vyměňte za nový ohříváč
	Část ohříváče není dobře zapojená nebo je spálená	Pevně je připojte
Celý prostor sauny není vyhříván	Rélé je spálené	Vyměňte relé
	Ovládací panel je poškozený	Vyměňte ovládací panel
	Zástrčka není řádně zapojena	Opět připojte k hl. zdroji el. energie
Ohříváč pod lavicí nefunguje	Kabel ohříváče není řádně zapojen do zásuvky na zadním panelu	Kabel řádně připojte do el. zásuvky

Výměna keramického infra-ohříváče

Prvně odstraňte kovový kryt ohříváče.

1. Odšroubujte šrouby vnějšího krytu a uložte je na bezpečné místo.
2. Odšroubujte keramický klobouček trubky, a odejměte ho, odšroubujte středový kovový šroub, el. vedení odsuňte stranou.
3. Proveďte stejný postup jako ve 2, a poté odmontujte ocelový drát spodní upevňovací trubky. Během kompletace infra-ohříváče, opakujte proces od bodu 3–1. Nakonec zavřete mřížkový kryt.

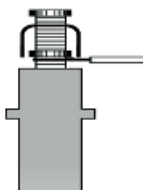

Údržba/Model pro 4 osoby

XII. Údržba

A. Čistění


1. Přední část sauny vyčistěte vlhkým ručníkem, nebo malým množstvím tekutého mýdla spolu s teplou vodou. Vnitřní část sauny vyčistěte vlhkým bavlněným ručníkem, vysušte čistým suchým ručníkem. Pro čistění sauny nepoužívejte benzen, alkohol, nebo silné čisticí chem. Látky.

POZN: Nepoužívejte žádné chemické látky, které mohou poškodit dřevěný materiál sauny a ochranou vrstvu dřeva.

B. Přeprava a uskladnění

1. Vyhněte se vystavení sauny dešti, sněhu nebo silným nárazům během přepravy.
2. Neskladujte ve vlhkém prostředí.

XIII. Model pro 4 osoby

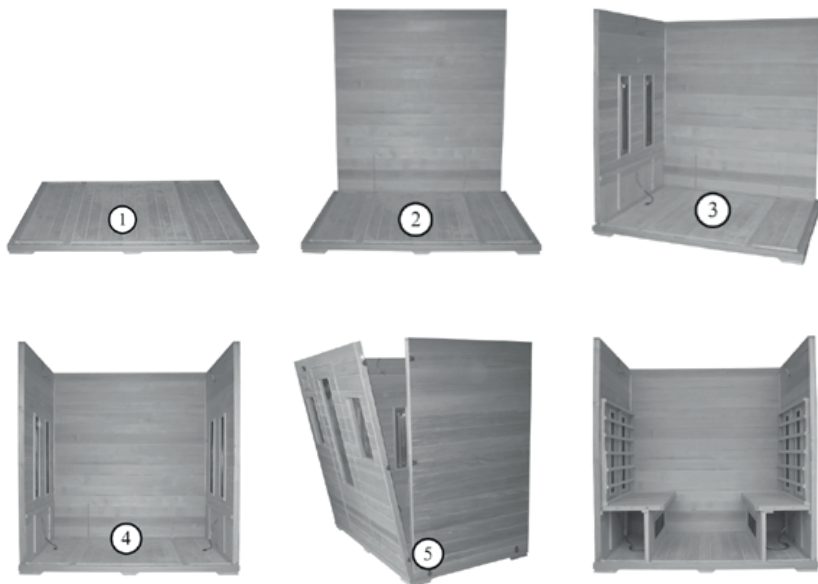


Model pro 4 osoby/Rohový model

Ve čtyřmístném modelu se nachází 2 lavičky. Značky pro umístění horizontální lavičky se nacházejí na předním a zadním panelu. Zasuňte lavičku celou délkou do sauny, až se dotkne bočního panelu a je bezpečně upevněná na svém místě. U čtyřmístného modelu musí být přední panel nainstalován před panelem ohříváče a lavičkami.

XIV. Rohový model

A. Umístěte spodní panel na zem.



B. Připojte levý zadní panel ke spodnímu panelu pomocí zarovnání zadního panelu na žlábek spodního panelu. Srovnejte spony na obou panelech a upevněte je, pokud je to možné.



C. Spojte dva zadní panely pomocí zarovnání spon a jejich upevněním v místě.



D. Spojte boční panely (levý a pravý) se zadním panelem pomocí zásuvných paní. Každá strana panelu má bílou etiketu pro identifikaci příslušné strany. Panel s „levou“ etiketou by měl být umístěn na levé straně, když se díváte na saunu zepředu. Panel s „pravou“ etiketou by měl být umístěn na pravé straně, když hledíme na saunu zepředu.



Rohový model

- E. Prvně nainstalujte pravostranný lavicový ohříváč /infra-zářič/ pomocí jeho přesunutí nad horizontálními značkami lavice. A poté nainstalujte levý lavicový ohříváč. Pokračujte v instalaci pravé a levé lavice. Bud'te opatrní, aby jste nepoškrábali již smontované panely, když budete instalovat lavice. Tlačte lavice horizontálně až se dotknout zadního panelu a jsou bezpečně uloženy na svém místě.**



- F. Umístěte celý přední panel** na určenou /ustupující/ část spodního panelu. Zarovnejte spony obou bočních panelů, spojte je a zajistěte je v místě.

- G. Uložte vrchní panel** na již sestavené panely sauny.

1. Vrchní panel musí být umístěn tak, že kabely na vrchním panelu se nacházejí v předním levém rohu, přesně nad CD přehrávačem.
2. Opatrně umístěte vrchní panel na již sestavené panely. Když jsou všechny rohy ve svém místě, opatrně tlačte vrchní panel z vnějších rohů až se pevně usadí nad ostatními panely.
3. Ujistěte se, že kabely v levém předním rohu nejsou skřípnuty mezi panely.



SPÍNAČ VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ

Abyste jste se mohly těšit z luxusního vnějšího osvětlení, stiskněte spínač v levém horním rohu po vaší ruce.

NASTAVENÍ LED OSVĚTLENÍ SAUNY

Přidrže tlačítko LED LIGHT přibližně po dobu 3 sekund. Mezi jednotlivými programy lze přepínat tlačítkem +- TEMP v následujícím pořadí:


L1 – svítí všechny barvy (červená, modrá, zelená) | **L2** – postupně přechází mezi jednotlivými barvami | **L3** – svítí všechny barvy (červená, modrá, zelená) | **L4** – modrá a červená | **L5** – modrá | **L6** – zelená a modrá | **L7** – zelená | **L8** – zelená a červená | **L9** – červená.

XV. Nákresy vrchního panelu sauny


Otvory vyvrtané v horní části panelu sauny jsou určeny pro zatlučení hřebíků velikosti 4-M4X30.

POZN: model sauny určený pro jednu osobu nemá vyvrtané v horním panelu otvory na hřebíky, ty má pouze sauna pro 2 osoby a výše – viz nákres níže.


DVOUMÍSTNÁ sauna

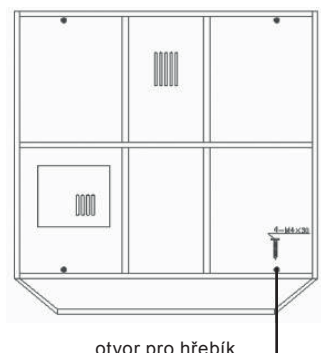

TŘÍMÍSTNÁ sauna

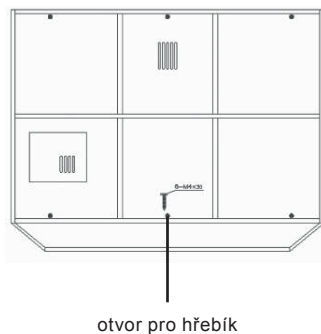

ČTYŘMÍSTNÁ sauna

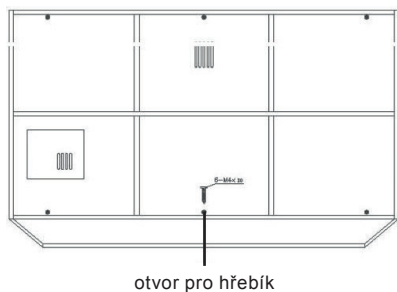

PĚTIMÍSTNÁ rohová sauna

