

Nederlands / Dutch / Holländisch / Néerlandais

Cosi

Gebruikers- en montagehandleiding behorend bij:

Cosiburner square & straight

Cosiburner square



Cosiburner straight



Belangrijk:

1. Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat je de inbouwbrander plaatst en in gebruik neemt.
2. De gebruiksaanwijzing en montagehandleiding moet bij de brander worden bewaard. In geval van verkoop aan derden moeten deze documenten worden meegeleverd.
3. In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn.
4. Voor hulp of aanvullende informatie neem contact op met een erkende monteur, de Cosi helpdesk Cosi of het aankoopadres.
5. Waarschuwing: Houd jonge kinderen veilig op afstand. Bereikbare delen kunnen zeer heet worden!
6. De Cosi fires zijn alleen geschikt voor gebruik buitenhuis.
7. Dit apparaat moet worden gebruikt en de gasfles moet worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Gebruikers- en montagehandleiding

Inhoud van dit document


1. Belangrijke veiligheidsinstructies
2. Montage instructies
3. Gebruikershandleiding
4. Technische gegevens

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij in gebruik name van de Cosi inbouwbrander moeten de veiligheidsinstructies altijd opgevolgd worden om het risico van brand en overige schade aan personen en voorwerpen te voorkomen. Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

1. De Cosi inbouwbrander dient altijd correct gemonteerd te worden volgens de meegeleverde montage instructies. De Cosi inbouwbrander moet recht geplaatst worden op een harde, stabiele basis.
2. Gebruik alleen het type gas en het type cilinder dat in deze instructies wordt vermeld.
3. Het apparaat moet ver uit de buurt worden geplaatst van brandbare materialen (min. 2 meter) en houd de ruimte om het apparaat vrij van brandbare materialen en/ of vloeistoffen.
4. Controleer voor gebruik of alle aansluitingen op de gasfles nog goed gemonteerd zijn en niet loszitten, controleer of de afdichting van de regelaar correct is aangebracht en in staat is zijn functie te vervullen. Mochten de verbindingen loszitten, draai deze dan altijd vast voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en zorg ervoor dat de gaskraan op de gasfles dicht gedraaid zit.
5. Vervang de gasfles in een ruim geventileerde ruimte, uit de buurt van een ontstekingsbron (kaars, sigaretten, andere vlammen producerende apparaten).
6. Elke keer als de gasverbinding opnieuw wordt aangesloten of minstens 1 keer per maand, dient de verbinding en slang gecontroleerd te worden op lekkages. De slang of de flexibele slang moet binnen de voorgeschreven intervallen worden vervangen. Zie kopje 2.5.
7. De gasslang mag nooit in aanraking komen met het warme oppervlak van de brander.
8. De gasslang moet voldoen aan de nationaal geldende wet- en regelgeving (EN16436). De slang wordt aangesloten op de meegeleverde gasdrukregelaar. Sluit de gasfles niet zonder regelaar rechtstreeks op het apparaat aan.
9. De drukregelaar is ingesteld op 28-30 mbar, 37 mbar of 50 mbar en de uitlaatdruk van de regelaar is 28-30 mbar, 37 mbar of 50 mbar. De gasregelaar moet worden ingesteld op basis van de specifieke gascategorie (zie gegevensplaatje). De regelaar moet voldoen aan de EN 16129-norm.
10. Verander nooit de lucht ventiel-instellingen van de brander. Indien de luchthopeningen van de brandringen versperd zijn, schakel dan direct een gas technisch specialist in.
11. In het geval van gaslekkage, mag het apparaat niet worden gebruikt of moet de gastoever worden afgesloten en moet het apparaat worden onderzocht en gerecertificeerd voordat het opnieuw wordt gebruikt.
12. Belemmer nooit een vrije doorstroming van lucht en zuurstof naar het apparaat. Verander nooit iets aan het gas-technische systeem van dit apparaat. Elke wijziging aan het systeem kan gevaarlijk zijn en hiermee vervalt alle garantie aan het apparaat.
13. De inspuiter van dit apparaat mag niet verwijderd worden en de inspuiter mag alleen door de fabrikant geïnstalleerd worden.
14. Dit apparaat is niet toegestaan om van één gasdruk naar een andere gasdruk om te schakelen.
15. Houd kinderen en huisdieren op ruim voldoende afstand van het apparaat. De Cosi inbouwbrander beschikt over onderdelen welke zeer heet worden bij gebruik. Wacht na gebruik totdat het apparaat voldoende is afgekoeld voordat kinderen en huisdieren bij het apparaat in de buurt komen. Wij adviseren minimaal 1,5 uur te wachten.
16. Verplaats de inbouwbrander nooit indien het apparaat in gebruik is. Wacht na gebruik minimaal 1,5 uur voordat je het apparaat gaat verplaatsen. Sluit de klep op de gasfles of de regelaar voordat je het apparaat verplaats.
17. Laat tijdens het gebruik, het open vuur nooit onbeheerd achter.
18. Dit apparaat heeft een open vuur, zorg ervoor dat er tijdens in gebruik name altijd toezicht is op kinderen en huisdieren door een volwassen en verantwoordelijk persoon.
19. Raak de lavastenen en indien van toepassing de keramische houtblokken niet aan totdat deze volledig zijn afgekoeld.

20. Zet de gasvoorziening na gebruik uit.
21. Wacht minimaal 1 uur voordat je de afdekplaat over het apparaat plaatst. Indien de afdekplaat eerder wordt geplaatst ontstaat er schade aan de brander of kan er zelfs brand optreden.
22. De Cosi inbouwbrander is bedoeld om warmte op te brengen en mag alleen buitenhuis worden gebruikt.
23. Maak altijd gebruik van de voorgeschreven gasflessen zoals in deze handleiding beschreven staan.
24. In geval van hevige wind moet bijzondere aandacht worden gegeven tegen kantelen van het apparaat.
25. De inbouwbrander dient altijd buitenhuis te worden gebruikt of in zeer goed geventileerde ruimtes. Dit kunnen bijvoorbeeld serres of veranda's zijn. Een goed geventileerde ruimte is voor minimaal 25% van de oppervlakte open (verbinding met buiten). De oppervlakte is de som van de muren van de ruimte.
26. Wees voorzichtig, bereikbare delen kunnen zeer heet worden. Bewaar altijd deze gebruikers- en montagehandleiding bij het apparaat.
27. Let op dat de gasslang altijd rechtstreeks naar beneden richting de gasfles wordt gebogen en nooit tegen warme oppervlakten van het model aan wordt gedrukt.

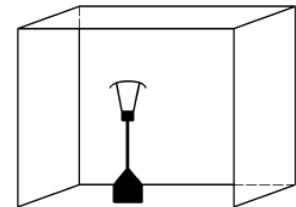

2. Montage instructies behorend bij collectie: Cosi inbouwbranders


De inbouwbrander wordt compleet geleverd met gasdrukregelaar (30 mBar) en gasslang. Je dient zelf een gasfles aan te schaffen. Deze kan je bij jouw plaatselijke gasleverancier aanschaffen.

1. Plaatsen van de Cosi inbouwbrander in een bestaande tafel

Haal jouw inbouwbrander voorzichtig uit de verpakking. Kies de locatie waar je de inbouwbrander wil plaatsen. De locatie voor het apparaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Zorg ervoor dat de inbouwbrander ingebouwd wordt in een onbrandbaar oppervlak. De ondergrond dient geheel vlak en schoon te zijn. Daarnaast mag de inbouwbrander niet in materialen worden ingebouwd die warmte sterk geleiden. Plaats de inbouwbrander dan ook niet in een glazen, stalen of metalen tafelblad.
- De Cosi inbouwbrander dient geplaatst te worden op minimaal twee meter van brandbare materialen en vloeistoffen.
- De Cosi inbouwbrander heeft een extra beveiligingsplaat aan de onderzijde van de brander. De ruimte rondom de brander moet minimaal 25cm uit het hart van de brander zijn. Aan de onderkant is een minimale afstand van 5 cm benodigd.
- De Cosi inbouwbrander kan gemonteerd worden in tafels die tegen de vrijgekomen hitte kunnen (natuursteen, hout, composiet, aluminium).

Maak een uitsparing in bijvoorbeeld jouw bestaande tuintafel of een andere plek waar je de brander in wil monteren.

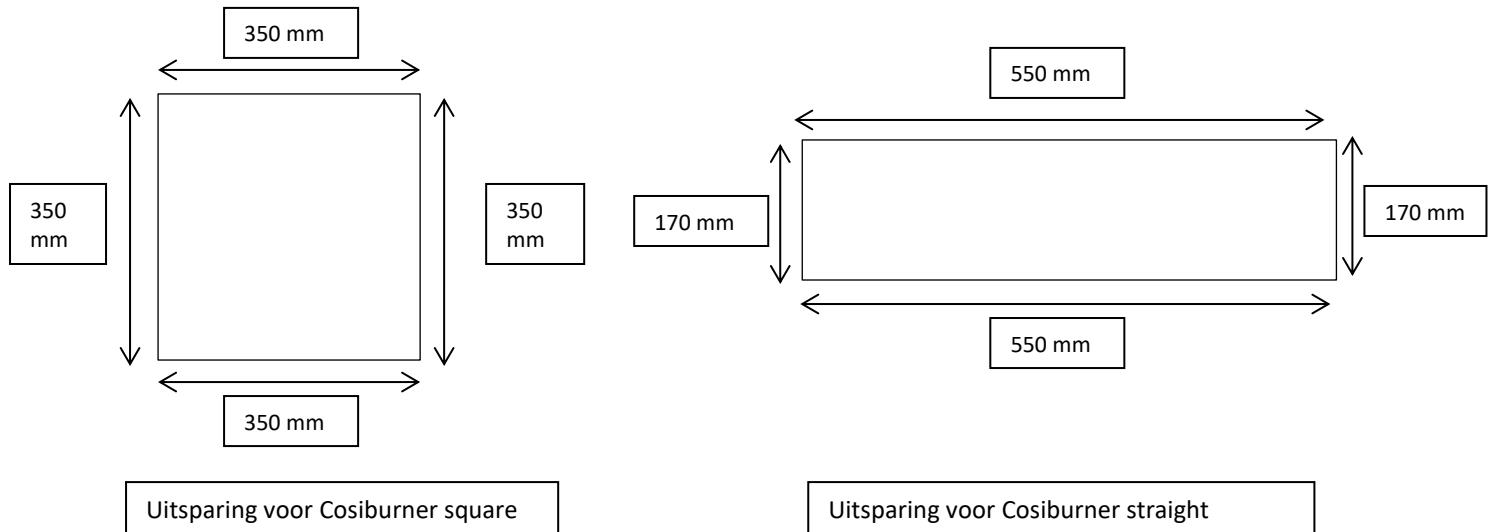


Na het maken van de uitsparing plaats je de inbouwbrander van bovenaf in jouw tafel. Heb je een Cosiburner straight aangeschaft, dan is de brander eenvoudiger te plaatsen als de bedieningsknop eerst van de brander wordt gehaald. Plaats de bedieningsnop daarna weer terug.

Waarschuwing:

Plaats de inbouwbrander in jouw tafel met een minimale breedte maat van 80 cm en een minimale diepte van de tafel van 60 cm. Voor de hoogte van jouw tafel wordt geadviseerd om altijd minimaal 60 cm aan te houden, als je een gasfles onder de tafel wilt plaatsen, gezien de warmteafgifte naar onderen plaatsvindt.

Zorg ervoor dat jouw tafel altijd stabiel staat en niet op een helling of scheve ondergrond wordt geplaatst.


Plaats de gasfles zo ver mogelijk van de inbouwbrander vandaan.

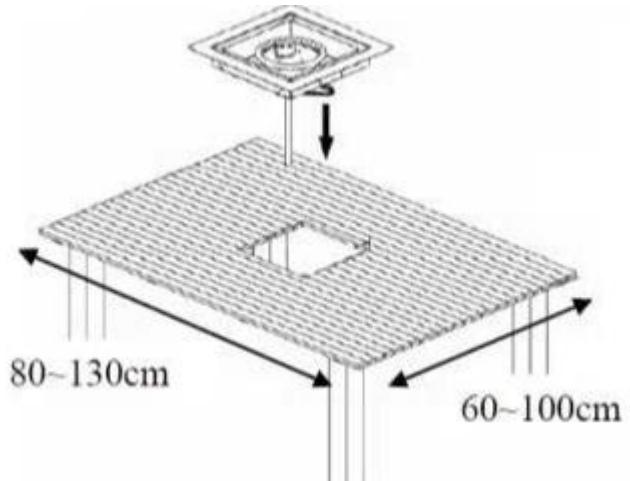

2. Plaatsen van de lavastenen en eventueel keramische houtblokken

Indien je de inbouwbrander goed hebt geplaatst, kan je de lavastenen en eventueel de keramische houtblokken op de bovenkant plaatsen. Pak hiervoor eerst de kleine lavastenen uit en leg deze op de grond. Bij elke Cosi worden 1,5 kg kleine lavastenen en 1,5 kg grote lavastenen meegeleverd. Pak de kleine lavastenen zonder gruis op en plaats deze voorzichtig op het model. Herhaal ditzelfde met de grote lavastenen en zorg ervoor dat de brandring gevuld ligt met lavastenen. Houd zoveel mogelijk rondom de ontstekingsunit vrij van lavastenen.

Na het plaatsen van de lavastenen pak je eventueel (niet standaard meegeleverd) de keramische houtblokken uit de verpakking. Er wordt aangeraden de keramische houtblokken als volgt te plaatsen:

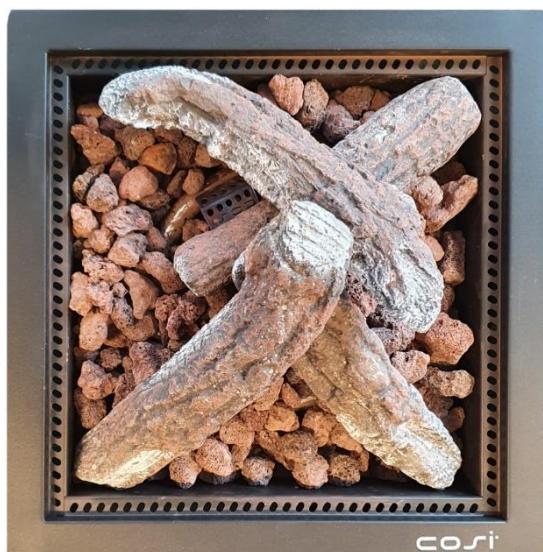

Cosiburner square



Cosiburner straight

Zorg ervoor dat de brandring zo min mogelijk bedekt wordt door de houtblokken. Wanneer de houtblokken namelijk de brandring blokkeren, zal dit invloed hebben op de luchtdoorstroom van de ring en zal het vlammenspel zichtbaar anders zijn. Dit levert gevaarlijke situaties op!

Indien je de lavastenen of keramische houtblokken wil nabestellen, is dit mogelijk bij jouw aankoopadres.

Let op! Ga je de Cosi inbouwbrander voor het eerst gebruiken? Zorg er dan voor dat het apparaat gedurende 15 minuten op de hoogste stand wordt aangezet. Op deze manier worden de lavastenen goed verhit en dit zorgt ervoor dat mogelijke oneffenheden of luchtballetjes uit de lavastenen zullen verdwijnen. Houd tijdens de eerste keer branden, en nadat de lavastenen vochtig zijn geweest (door bijvoorbeeld regen), minimaal **twee meter afstand** van de brander en zorg er ook voor dat binnen deze **straal van twee meter** geen brandbare materialen om of op de tafel geplaatst zijn. Doordat de luchtballetjes uit de lavastenen gebrand worden, kunnen de steentjes de eerste keer licht opspringen en mogelijk uit de brander komen.

Wil je na gebruik de keramische houtblokken en lavastenen opruimen of verplaatsen? Zorg ervoor dat deze dan altijd volledig zijn afgekoeld!

De lavastenen en de houtblokken kunnen op termijn zwart gaan blakeren. Dit heeft te maken met roetvorming wat altijd ontstaat bij apparaten welke een gele vlam tonen. Deze roetvorming kan je verwijderen door de keramische houtblokken en lavastenen schoon te blazen/ zuigen met een stofzuiger. Het roet kan er ook afgeborsteld worden met een droge borstel.

3. Aansluiten op de gasfles

De Cosi inbouwbranders zijn alleen geschikt voor propaangas. Verzeker jezelf ervan de juiste gasfles te hebben aangeschaft. De meegeleverde gasslang is 1,5 m lang. Plaats de gasfles dus op een maximale afstand van 1 meter van de inbouwbrander. Het is niet mogelijk om de gasslang open over het terras te plaatsen. Over de gasslang kunnen personen en huisdieren immers vallen. Plaats de gasfles daarom altijd op een plaats waar niet langs gelopen wordt en waar kinderen en huisdieren niet bij kunnen.

Sluit de gasfles aan op de meegeleverde drukregelaar en draai de gasfles open als je de inbouwbrander wil gebruiken. Gebruik je de inbouwbrander niet, draai dan altijd de gaskraan op de gasfles dicht.

4. Vervangen van de gasfles

Is de gasfles op en dien je deze te vervangen? Zorg ervoor dat de gaskraan te allen tijde dicht is en draai de drukregelaar van de gasfles. Zorg er daarnaast voor dat het model, de keramische houtblokken (niet standaard meegeleverd) en de lavastenen volledig zijn afgekoeld. Controleer na het plaatsen van een nieuwe fles altijd alle gasverbindingen op lekkage (zie punt 5).

5. Vervangen van de gasslang en drukregelaar

Vervang jouw propaan gasslang om de drie jaar. Dit is een landelijk advies. Voor drukregelaars geldt een termijn van vijf jaar. Controleer het apparaat na het vervangen van de drukregelaar en gasslang altijd op gaslekkage. Dit kan je als volgt doen:

- Open de gasfles maar zet het apparaat niet aan!
- Maak een oplossing van half wasmiddel en half water en spray dit over elke verbinding en de gasslang. Indien er een gaslekkage in de verbinding of slang zit ontstaan er luchtbellen.
- Als er luchtbellen zichtbaar worden en er dus een gaslekkage zit, sluit dan direct het gas af. Schaf een nieuwe slang of regelaar aan.
- Mocht het probleem zich aanhouden, neem dan contact op met een erkende gasinstallateur.


Vervang de gasslang of drukregelaar zodat deze exact op dezelfde wijze zijn gemonteerd. In Nederland dient een 30 mbar drukregelaar geplaatst te worden. De gasslang mag maximaal 2,5 meter lang zijn.

Bij twijfel raadpleeg altijd een erkende gasinstallateur.

6. Vervangen van de batterij voor de piëzo ontsteking

De inbouwbrander beschikt over een piëzo ontsteking welke werkt op één AAA-batterij. Het kan voorkomen dat na veelvuldig gebruik deze batterij leeg raakt. De batterij kan je als volgt vervangen:

- Zorg ervoor dat de inbouwbrander, evt. keramische stammen en lavastenen volledig zijn afgekoeld.
- Zorg ervoor dat de inbouwbrander niet meer is aangesloten op een gasfles.
- Achter de bedieningsknop zit een zwart omhulsel, dit is de ontsteking, hierin bevindt zich de batterij.
- Je kunt nu de zwarte ontsteking open draaien en de batterij volgens instructie op de ontsteking plaatsen. Let op de +/- zijdes.
- De oude batterij kan je inleveren bij een verzamelpunt.

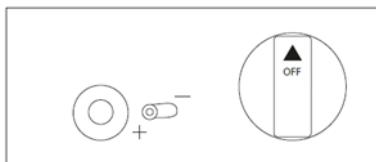

7. Verplaatsen van het apparaat

Het is aan te raden om zo min mogelijk de inbouwbrander te verplaatsen. Bij elke verplaatsing loop je kans om het product te beschadigen. Indien je het apparaat toch wil verplaatsen, zorg er dan voor dat de inbouwbrander is afgesloten van de gasfles.

8. Plaatsen van de afdekplaat

Bij elke inbouwbrander wordt een afdekplaat geleverd. De afdekplaat beschermt jouw brander tegen weersinvloeden en regen. Er wordt altijd geadviseerd deze plaat te gebruiken.

Plaats alleen de afdekplaat als de brander volledig is afgekoeld. Heb je eventueel keramische stammen op de brander geplaatst? Wacht dan altijd totdat deze volledig zijn afgekoeld voordat deze van de brander worden opgepakt.

9. Plaatsen van een glasset (optionele accessoire)

Cosi verkoopt afzonderlijk als accessoire square en straight glasses. Een glasset wordt om de brander geplaatst en beschermt de vlam tegen de wind. Daarnaast biedt deze glasset bescherming tegen nieuwsgierige handjes van kinderen en huisdieren. Let op: de glasset is heet, raak deze niet aan tijdens het branden. Wacht altijd totdat de glasset volledig is afgekoeld voordat je de glasset optilt of verplaatst.

3. Gebruikershandleiding behorend bij: Cosiburners

- Zorg er altijd voor dat de instructies in deze gebruikershandleiding exact worden gevolgd. Indien deze instructies niet op de correcte manier worden gevolgd kan dit leiden tot brand of explosies die kunnen leiden tot schade aan personen, eigendommen en / of verlies van leven. Maak nooit gebruik van brandbare vloeistoffen of dampen in de buurt van een brandend apparaat.
 - Onjuiste installatie, aanpassingen of wijzigingen aan het apparaat kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen. Lees de montage instructie, veiligheidsvoorschriften en gebruikshandleiding uiterst nauwkeurig door.
 - Laat het apparaat niet onbeheerd als het in gebruik is of als deze is aangesloten op een gasfles.
 - Wat te doen als het apparaat een gaslucht verspreidt:
 - Draai direct de gasfles dicht en neem contact op met een gas technisch specialist. Gebruik het apparaat niet totdat het apparaat weer is goedgekeurd voor gebruik
 - Installatie, onderhoud en service dient in deze gevallen altijd door een erkend gasinstallateur te worden gedaan.
 - Gebruik het apparaat alleen buitenshuis in een goed geventileerde ruimte en nooit in een gebouw, woning, garage of een andere afgesloten ruimte.
 - Gasflessen dienen opgeslagen te worden buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes. Houd gasflessen buiten het bereik van kinderen. Gasflessen welke zijn gebruikt of losgekoppeld van het apparaat mogen niet worden opgeslagen in een gebouw, garage of andere afgesloten ruimte.
 - De inbouwbrander kan je het beste opslaan in een garage of goed geventileerde ruimte. Sla de inbouwbrander alleen op als deze losgekoppeld is van de gasfles.
 - De inbouwbrander is niet goedgekeurd als kookapparaat en mag dus ook niet als zodanig worden gebruikt.
 - Controleer minstens iedere maand en elke keer als er iets aan het toestel is gewijzigd of de inbouwbrander geen gaslekage heeft.
 - Houd de omgeving van het apparaat vrij van brandbare vloeistoffen, materialen en dampen. Gooi nooit iets in het vuur van de inbouwbrander.
 - Maak nooit gebruik van een andere brandstof dan propaan- / butaangas.
 - **Wat te doen als het mis gaat?**
- Natuurlijk doen wij er alles aan om een veilig product te maken. Volg daarom altijd alle instructies en aanwijzingen uit deze gebruikshandleiding ten allen tijden op:

Blusinstructie Cosi inbouwbranders

Het is van belang om de gastoeroer zo snel mogelijk te stoppen wanneer er iets misgaat. Draai direct de draaiknop naar 'OFF' om de gastoeroer te stoppen. De vlam zou in de meeste gevallen direct doven.

Mocht er een gaslek in de gasslang zitten waardoor de vlam niet dooft, dan is de vlam te doven met een blusdeken of een poederblusser. Met de blusdeken kan je het vuur in een vroeg stadium doven. Daarnaast is een poederblusser geschikt om het vuur van propaan- / butaangas te doven. Blus nooit met een ander type brandblusser.

Instructies voor ontsteking

- Controleer of de inbouwbrander stabiel en stevig gemonteerd is.
- Verwijder de afdekplaat.
- Druk de ignitor volledig in totdat je een zacht getik hoort (dit is de piezo ontsteking). Als je niets hoort bij het indruwen van de ontstekingsknop dan moet je waarschijnlijk de batterij vervangen. Houd de ignitor ingeduwd terwijl je de gastoeroer opent door de bedieningsknop naar rechts te draaien. De brander moet nu binnen 15 seconden ontsteken. Als de brander volledig een vlam geeft houd je de bedieningsknop nog 15 seconden ingehouden. De vlam blijft nu branden. Dooft de vlam echter? Probeer dit dan nogmaals en houd de knop nog langer ingehouden.

Uitschakelen van de Cosi inbouwbrander

- Draai de bedieningsknop helemaal naar 'OFF' zodat de vlam dooft. Indien de vlam helemaal gedoofd is, draai je de gaskraan van de gasfles ook uit.
- Laat de lavastenen en eventueel keramische houtblokken volledig afkoelen en plaats de afdekplaat over de inbouwbrander.

4. Technische gegevens: Cosiburners

	Cosiburner square	Cosiburner straight
Type / Cat:	Verwarmingsapparaat voor buiten	Verwarmingsapparaat voor buiten
Gas en bijbehorende gasdruk	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Verwarmingscapaciteit:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Inspuiter opening:	1.5 mm	1.5 mm
Gemiddeld gasverbruik:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)
Afmetingen (hxwdx) in mm:	400x400x165 mm	600x220x165 mm

Welke gasfles gebruik je voor de inbouwbrander?

De Cosi inbouwbrander is uitvoerig getest op propaangasflessen. Maak daarom altijd gebruik van een propaangasfles. Gebruik van een andere gasfles kan een ander brandgedrag, of in de ergste gevallen voor grote schade aan personen, huisdieren of materialen geven. Twijfel je over een bepaalde gasfles welke je wil gebruiken? Neem dan altijd contact op met de Cosi helpdesk of een erkend gas specialist.

De Cosi inbouwbranders zijn producten van Cosi.

Cosi is een merk van Gimeg Nederland B.V.

Wij wensen je veel plezier met jouw Cosi inbouwbrander en waarderen het enorm als je foto's van je product op jouw locatie plaatst en ons tagt op Facebook (@cosifires) en Instagram (@cosi_fires)!

Garantie Cosi inbouwbranders

Gimeg Nederland B.V. geeft twee jaar garantie op het gas technische systeem van de inbouwbranders op product specifieke klachten. Er wordt geen garantie verleend bij foutief gebruik of plaatsing van dit product. Heb je vragen welke niet behandeld zijn in deze handleiding? Op onze website vind je wellicht de informatie die je zoekt: www.cosi-fires.com

Daarnaast is Gimeg Nederland B.V. bereikbaar via onderstaande gegevens:

Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH De Meern

+31(0)306629500

info@cosi-fires.com

Engels / English / English / Anglais

Cosi

*User and installation instructions for:
Cosiburner square & straight*

Cosiburner square



Cosiburner straight



Important:

1. Read these installation and operating instructions carefully before installing and using the appliance.
2. The operating and installation instructions must be kept with the appliance. If the fire table is sold to a third party, these documents must be supplied.
3. In case of improper use or failure to follow the safety instructions, each liability will be rejected, and the warranty does not apply.
4. For assistance or additional information consult a qualified technician, the help desk of Cosi or the store where you purchased your Cosiburner.
5. Warning: Keep young children at a safe distance. Accessible parts may become very hot!
6. The Cosiburner may only be used outdoors.
7. The usage of the appliance and the storage of the gas cylinder must be in accordance with the regulations in force.

User and installation instructions

Contents of this document


1. Important safety instructions
2. Installation instructions
3. User manual
4. Technical specifications

1. Important safety instructions

While using the Cosi built in burner these safety instructions should always be followed to reduce the risk of fire and other damage to people and property. Read these safety instructions carefully before the Cosi built in burner is put into operation.

1. The Cosiburner should always be installed correctly and in accordance with supplied installation instructions.
2. Only use the type of gas and the type of cylinder specified in these instructions.
3. The device must be placed far away from flammable materials (min. 2 meters) and the area around the appliance must be clear of combustible materials and / or liquids.
4. Before using the Cosiburner, check whether all connections to the gas bottle are fitted securely. Also ensure that the regulator seal is fitted correctly and able to fulfil its function. If the connections are not connected securely, make sure everything is fixed and tied before use. Make sure that the gas is turned off while fixing.
5. Change the gas cylinder in an amply ventilated area, away from any ignition sources (candle, cigarettes, other flame producing appliances).
6. Every time the gas connection is re-connected or at least once per month, the gas connection and hose must be checked for leaks. The hore or the flexible hose must be changed within the prescribed intervals. See chapter 2.5.
7. The hose must never make contact with the hot surface of the burner.
8. The hose must comply with the national laws and regulations (EN 16436). The hose will be connected to the supplied gas pressure regulator. Do not connect the gas bottle directly to the appliance without regulator.
9. The pressure regulator is set for 28-30mbar, 37mbar or 50mbar, and the regulator outlet pressure is 28-30mbar, 37mbar or 50mbar. The gas regulator has to be set according to the specific gas category (see data figure). The regulator should comply with EN 16129 standard.
10. Never change the air valve settings of the burner. If the air vents of the fire rings are obstructed, immediately contact a technical gas specialist for help.
11. In the event of gas leakage, the appliance may not be used. If it's already in operation, the gas supply must be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used again.
12. Never obstruct the free flow of air and oxygen to the device. Never change anything to the technical gas system of this unit. Any change to the system can be dangerous and will void any warranty on the device.
13. The injector in this appliance may not be removed and the injector can only be installed by the manufacturer.
14. This appliance is not allowed to switch from one amount of gas pressure to another amount of gas pressure.
15. Keep children and pets at a safe distance from the unit. The Cosiburner has components that become very hot when in use. Wait until the appliance has cooled down sufficiently before allowing children and pets to come within the vicinity of the device. Our recommendation is to wait at least 1.5 hours.
16. Never move the Cosiburner if the device is turned on. Wait at least 1.5 hours after the device has been turned off before moving it. Shut the valve of the gas cylinder or the regulator before moving the appliance.
17. Never leave the Cosiburner unsupervised while it's in operation.
18. The device has an open fire, so make sure that children and pets are always supervised by a mature and responsible person while using the Cosiburner.
19. Do not touch the lava rocks and ceramic logs until they are completely cooled down.
20. Turn off the gas supply when the device is not in use.
21. Wait at least 1 hour after the device has been turned off before placing the stainless-steel cover plate on the unit. If the cover is placed before the Cosiburner has completely cooled down damage to the plate or even fire may occur.

22. The Cosiburner is designed to bring warmth and should only be used outdoors.
23. Always use the prescribed gas cylinders as described in this manual.
24. In case of violent wind, precautions must be taken to prevent the appliance from tilting.
25. The Cosiburner should always be used outdoors or in areas that are very well ventilated. This could include conservatories or verandas. An amply ventilated area is open (connected to the outside) for at least 25% of the surface. The surface area is the sum of the walls of the area.
26. Be careful, accessible parts may become very hot.
27. Always keep this user and installation manual of the equipment close to the device.
28. Ensure that the hose is always bent straight down towards the gas bottle and never pressed against hot surfaces of the model.

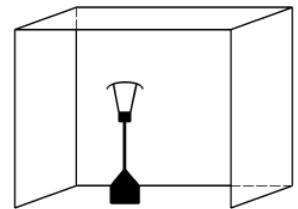

2. Installation instructions according collection: Cosiburners


The Cosi built in burner is supplied complete with pressure regulator and gas hose. You only need to purchase a propane gas bottle. These can be purchased at your local gas supplier.

1. Installing the Cosi built in burner

Get your Cosi built in burner carefully from its packaging. Select the location for your Cosi built in burner. The location must meet the following conditions:

- Make sure that the built in burner is placed on a unflammable surface. The surface should be completely flat and clean. The built in burner may not be installed in materials which conduct the heat. Don't place the built in burner in steel, metal or glass surface.
- The Cosi built in burner should be placed at least two meters away from flammable materials and liquids.
- The Cosi insert burner has an extra security plate on the underside of the burner. The space around the burner must be at least 25 cm from the heart of the burner. A minimum distance of 5 cm is required at the bottom.
- The Cosi insert burner can be mounted in tables that can withstand the released heat (natural stone, wood, composite, aluminum).


Make a recess in for example the garden table or a different place you are willing to install the insert burner

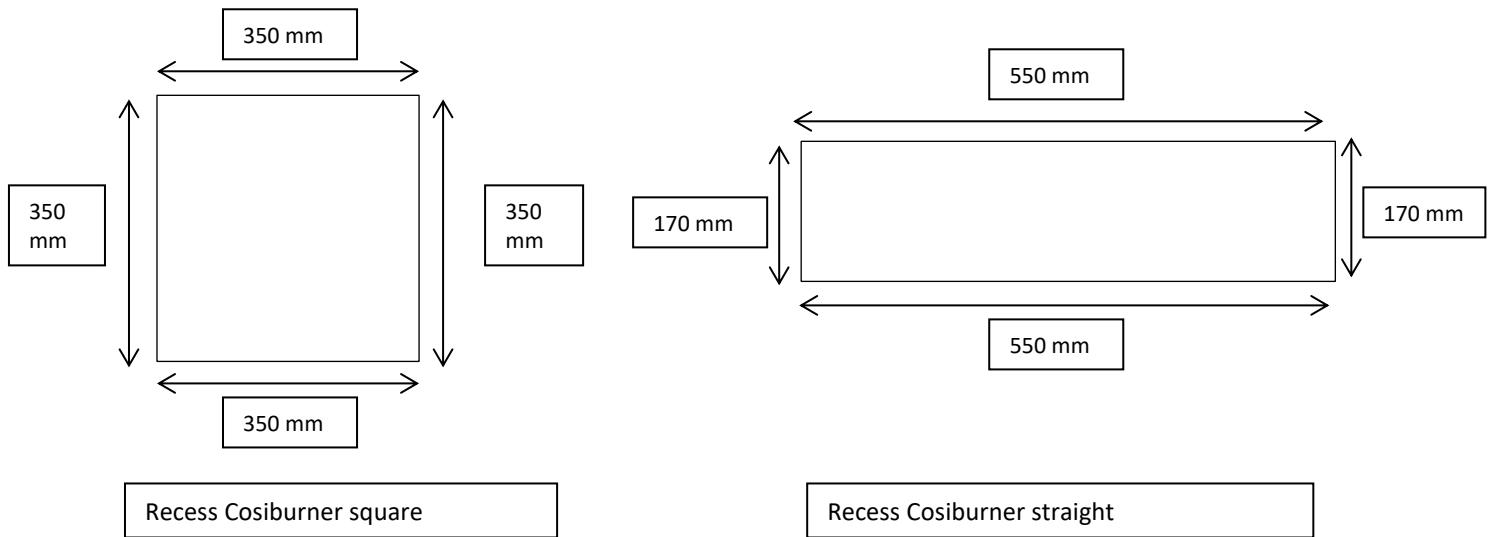

After making the recess you can place the Cosiburner into your table from above. Have you purchased a Cosiburner straight? Then the burner is easier to position if the control knob is first removed from the burner. Once the burner is put into the recess, place the control knob back on the burner.

Warning: When the appliance is to put on the table, the appliance and table shall not tilt over when placed in the most unfavourable position on a 10° inclined plane. The table must be stable and the 60 cm height of the table would be better. The width of the table must be between 60 cm to 100 cm. The length of the table must be between 80 cm to 130 cm. if not, it may cause dangers. The following table is for example.

Always place the gastank as far from the appliance as possible.

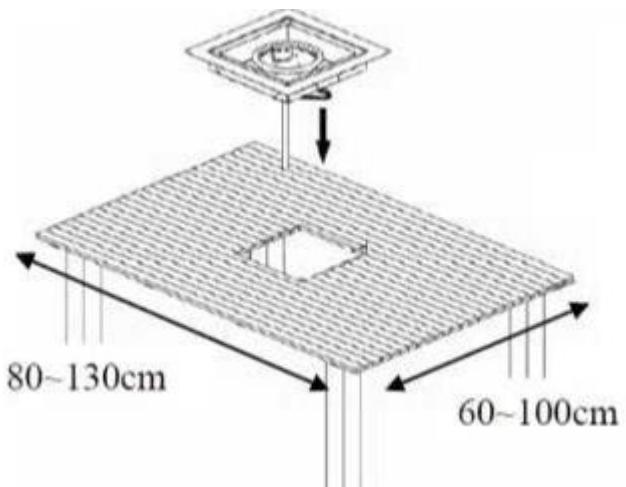

2. Placing lava rocks and optionally ceramic logs

If the Cosi built in burner is installed properly, you can place lava rocks and optionally ceramic logs (not included, separately available) on the top. Every Cosiburner is supplied with small and large lava rocks. Take the small lava rocks without grit and place it gently on the model. Repeat the same with the big lava rocks and make sure it is covered with lava rocks. Keep the space around the ignition unit free of lava rocks and ceramic logs.

If you place ceramic logs, it is recommended to place them as follows:



Cosiburner square



Cosiburner straight

Make sure the fire ring is only minimally covered by the logs. If the logs block the fire ring, dangerous situations may occur. The blockade of the fire ring will affect the air flow of the ring and the flames will be different. This results in dangerous situations! If you want to order more lava rocks or ceramic logs, this is possible at your purchase address.

Pay Attention! When you are going to use the Cosi built in burner for the first time, make sure that the device is turned at the highest setting for 15 minutes. In this way, the lava rocks are heated through and this ensures that any bumps or air bubbles will disappear from the lava rocks. During the first time the Cosiburner is turned on or when the lava rocks have been wet (after some rain), keep at least **two meters away** from the burner and also ensure that **no flammable materials are placed** around or on the table within this **radius of two meters**. Because the air bubbles are burned from the lava rocks, the rocks can jump up during the first time / when lava rocks have been wet and possibly come out of the burner.

When you want to move or clean up the lava rocks and ceramic logs, always make sure that they have cooled down completely.

The lava rocks and logs can scorch black in time. This has to do with soot formation which always occurs in devices that show a yellow flame. This soot can be removed by blowing / vacuuming with a vacuum cleaner. The soot may also be brushed off with a dry brush.

3. Placing the gas bottle

Cosi built in burners are only tested and legal with propane gas. Make sure you bought a propan gas bottle. Make sure the gas bottle stand stable on a non flammable surface.

The supplied hose has a length of 1.5 m. Therefore, the gas bottle should be placed at a maximum distance of 1 meter away from the built in burner. People, children and pets can trip over the hose, so place the hose outside of the walking area, where children and pets can't reach it. Connect the gas bottle to the supplied pressure regulator and open the gas bottle if you want to use the Cosiburner. When you are not using the built in burner make sure the gas valve on the gas bottle is turned off.

4. Replacing the cylinder

Do you need to replace the gas bottle because it's empty? Make sure the model, ceramic logs and lava rocks are completely cooled down! Use the description in point 2 "placing the gas bottle" and remove the old bottle. You can have the old bottle filled up at your local gas supplier.

5. Replacing the hose and pressure regulator

Replace your propane gas hose every three years. This is a national advice. Pressure regulators can go for five years. After the pressure regulator and the gas hose have been replaced, the unit must always be checked for gas leaks. How to check your built in burner for gas leaks:


- Open the gas bottle but do not turn on the burner!
- Make a solution with 50% water and 50% detergent, and spray this solution on each connection and the hose. If there is a gas leak in the connection or the hose you will see air bubbles arise.
- If bubbles are visible, immediately shut off the gas. Buy a new hose or regulator.
- Does the problem keep occurring? Please contact a qualified gas engineer.

Replace the hose or pressure regulator and make sure that they are installed in the exact same way. In the Netherlands, a 30mbar pressure regulator should be placed. The hose must not be longer than 2.5 meters. When in doubt, always consult a qualified gas engineer.

6. Replacing the battery for the piezo ignition

The built in burner features a piezo ignition that runs on one AAA battery. This battery may run out after repeated use of the device. The battery can be replaced as follows:

- Make sure the model, ceramic logs and lava rocks are completely cooled down.
- Make sure the built in burner is no longer connected to the gas bottle.
- On the control panel you will find a smaller black button besides the control button. This is the ignition where you will find the battery.
- You can now twist the black ignition open and place the battery on the ignition, according to the instructions. Please mind the +/- sides.
- The old battery should be returned to a collection point.

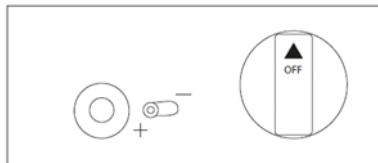

7. Moving the unit

It is advisable to move the built in burner as little as possible. With every move you risk damage to the built in burner. If you still want to move the unit, make sure that the burner is shut off from the gas bottle. The new location for built in burner needs to be clean, flat and hardened again.

8. Installing the SS cover

At each built in burner is a protective stainless-steel cover supplied. The protective cover protects your burner against weather influences. It is always advised to use the SS cover. Place the cover only when the built in burner has completely cooled down. If you place the cover immediately after using the cover will damage and even catch fire.

9. Placing the glass set (optional accessory)

Cosi sells separately as an accessory square and rectangular glass sets. A glass set is placed around the burner and protects the flame from the wind. In addition, this glass set protection from prying hands of children and pets. Note: the glass set is hot, do not touch the glass set during burning. Wait at least an hour before lifting or moving the glass set.

3. User manual

- Always make sure that the instructions in this user manual are followed precisely. If these instructions are not followed correctly, this can result in fire or explosion that could cause damage to persons, property or loss of life.
- Never use flammable liquids or vapors in the vicinity of a burning device.
- Improper installation, adjustments or modifications to the equipment can result in injury or property damage. Read the installation instructions, safety precautions and operating instructions very carefully.
- Do not leave the Cosi built in burner unattended when it is in use or when it is connected to a gas bottle.
- What to do if the device emits a smell of gas: Shut off the gas bottle immediately and contact a technical gas specialist. Do not use the device until it is approved for use again.
- Installation, maintenance and service needs to be performed by a qualified gas technician in these cases.
- Only use the Cosi built in burner outdoors or in a well-ventilated area. Never use the built in burner inside a building , house , garage or any other enclosed area.
- Gas bottles must be stored outdoors and in well-ventilated areas. Make sure that gas bottles are out of the reach of children. Gas bottles which are used or disconnected from the Cosi built in burner may not be stored in a building, garage or any other enclosed area .
- The Cosi built in burner is best stored in a garage or well-ventilated area. Store the Cosi built in burner only when it is disconnected from the gas bottle.
- The Cosi built in burner is not qualified as a cooking appliance and therefore must not be used as a cooking appliance.
- Check for gas leaks at least once a month and every time a change is made to the unit.
- Keep the area around the Cosi built in burner clear of combustible liquids, materials and vapors. Never throw anything into the flames of the Cosi built in burner.
- Never use a fuel other than propane gas.
- **What to do if something goes wrong?**

Of course, we do everything we can to make a safe product. Therefore, always follow all instructions and directions in this user manual:

Extinguishing instruction Cosiburners

If something goes wrong, it is important to stop the gas supply as soon as possible. Immediately turn the control button to "off" to stop the gas supply. In most cases the flame will extinguish immediately.

If there is a gas leak in the gas hose that prevents the flame from extinguishing, the flame can be extinguished with a fire blanket or a powder extinguisher. With the fire blanket you can extinguish the fire at an early stage. In addition, a powder extinguisher is suitable for extinguishing the fire of propane / butane gas. Never extinguish with another type of fire extinguisher.

Turning on the Cosi built in burner

- Make sure the Cosi built in burner is stable and in solid state.
- Remove the stainless-steel cover.
- Press the control button fully until you hear a slight ticking sound (this is the piezo ignition). If you don't hear anything when pressing the ignition button, you probably need to replace the battery. Keep the control button pushed in when you open the gas supply and turn the control button to 'HIGH' for gas supply. The burner should now ignite within 15 seconds. When the burner produces a complete flame, hold the control button for another 15 seconds. The flame should keep burning now. In case the flame goes out however, you should try the same process again and hold the gas supply button a little longer.

Switching off the Cosi built in burner

- Turn the control button towards 'OFF' to extinguish the flames. When the flame is extinguished entirely, you shut off the gas valve on the gas bottle.
- Let the lava rocks and ceramic logs cool down completely and place the stainless-steel cover plate on the built in burner.

4. Specifications: Cosiburner square & straight

	Cosiburner square	Cosiburner straight
Type / Cat.	Heating appliance for outdoor use	Heating appliance for outdoor use
Type of gas and associated gas	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Heating capacity:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Injector:	1.5 mm	1.5 mm
Gas consumption:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)
Dimensions (HxWxD) in mm:	400x400x165 mm	600x220x165 mm

Which gas bottle can be used for Cosi built in burners

The Cosi built in burners has been tested extensively for propane gas cylinders. Therefore, always use propane gas bottles. Using another bottle can change the way the fire behaves, or in the worst cases cause major damage to persons, animals, or materials. Do you have any doubts about a specific gas bottle that you would like to use? Please always contact the helpdesk of Cosi or an authorized gas specialist.

The Cosi built in burners are a collection of Cosi.

Cosi is a brand of Gimeg Nederland B.V.

We hope you enjoy your Cosiburner and appreciate it greatly if you share photos and tag us via Facebook (@cosifires) and Instagram (@cosi_fires)!

Warranty Cosi built in burners

Gimeg Nederland B.V. gives two-year warranty on the gas technical system Cosi built in burners. Do you have any questions that have not been addressed in this manual? Please visit our website for further information: www.cosi-fires.com

Cosi is part of Gimeg Nederland B.V.
Strijkviertel 27
3454 PH de Meern
The Netherlands
+31(0)306629500
info@cosi-fires.com

For UK and Ireland region, please contact:
Pacific Lifestyle
Stafford Mills, Milnsbridge
Huddersfield, West Yorkshire
HD3 4JD
United Kingdom
01484 642115
sales@pacific-lifestyle.co.uk

Duits / German / Deutsch / Allemand

Cosi

Montage- und Betriebsanleitung:
Cosiburner square & straight

Cosiburner square



Cosiburner straight



Wichtig:

1. Lesen Sie diese Montageanleitung und die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Einbaubrenner aufstellen und in Betrieb nehmen.
2. Die Gebrauchsanweisung und die Montageanleitung müssen beim Brenner aufbewahrt werden. Bei einem Verkauf an Dritte müssen diese Unterlagen mitgeliefert werden.
3. Bei unsachgemäß oder zweckentfremdeter Verwendung beziehungsweise bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften wird keinerlei Haftung übernommen und die Garantie verfällt.
4. Wenn Sie Hilfe oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Monteur, an das Helpdesk Cosi oder Ihren Händler.
5. Warnung: Kleine Kinder sind sicher auf Abstand zu halten. Die Außenseite des Geräts kann sehr heiß werden!
6. Die Cosi fires eignen sich ausschließlich zur Nutzung im Freien.
7. Dieses Gerät muss verwendet und die Gasflasche gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden.

Montage- und Betriebsanleitung

Inhalt dieses Dokuments


1. Wichtige Sicherheitshinweise
2. Montageanleitung
3. Betriebsanleitung
4. Spezifikationen

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Inbetriebnahme des Cosi Einbaubrenners müssen die Sicherheitsanweisungen immer beachtet und eingehalten werden, um die Feuergefahr sowie das Risiko von Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

1. Der Einbaubrenner muss immer korrekt gemäß den mitgelieferten Montageanweisungen montiert werden. Der Cosi Einbaubrenner muss gerade auf einer harten, stabilen Basis aufgestellt werden.
2. Verwenden Sie nur die Gasart und den in diesen Anweisungen angegebenen Zylindertyp.
3. Das Gerät muss in einem sicheren Abstand von brennbaren Materialien (mindestens 2 Meter) aufgebaut werden; zudem muss der Platz um das Gerät von brennbaren Materialien und/oder Flüssigkeiten freigehalten werden.
4. Vor der Verwendung ist sicherzustellen, dass alle Anschlüsse an der Gasflasche noch gut befestigt sind und sich nicht gelöst haben, kontrollieren Sie, dass die Reglerdichtung korrekt montiert ist und ihre Funktion erfüllen kann. Wenn sich die Verbindungen gelöst haben, müssen diese unbedingt festgezogen werden, bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird; achten Sie auch darauf, dass das Gashahn auf der Gasflasche geschlossen ist.
5. Wechseln Sie die Gasflasche an einem gut belüfteten Ort, entfernt von Zündquellen (Kerzen, Zigaretten, andere Flammen erzeugende Geräte).
6. Bei jedem erneuten Anschluss der Gasverbindung oder mindestens einmal pro Monat müssen die Verbindung und der Schlauch auf Dichtigkeit überprüft werden. Der Schlauch oder der flexible Schlauch muss innerhalb der vorgeschriebenen Intervalle gewechselt werden. Siehe Punkt 2.5.
7. Der Gasschlauch darf niemals die warme Oberfläche des Brenners berühren.
8. Der Gasschlauch muss den nationalen Rechtsvorschriften und Verordnungen entsprechen (EN16436). Der Schlauch wird an den mitgelieferten Gasdruckregler angeschlossen. Schließen Sie die Gasflasche nicht ohne Regler direkt an das Gerät an.
9. Der Druckregler ist auf 28-30 mbar, 37 mbar oder 50 mbar eingestellt, und der Druck am Reglerausgang beträgt 28-30 mbar, 37 mbar oder 50 mbar. Der Gasregler muss entsprechend der jeweiligen Gaskategorie eingestellt werden (siehe Typenschild). Der Regler sollte der Norm EN 16129 entsprechen.
10. Verändern Sie niemals die Luftventileinstellungen des Brenners. Wenn die Lüftungsöffnungen der Brennringe versperrt sind, dann ziehen Sie sofort einen Gastechniker hinzu.
11. Im Falle eines Gaslecks darf das Gerät nicht benutzt werden, oder wenn die Gaszufuhr unterbrochen wird, muss das Gerät untersucht und repariert werden, bevor es wieder benutzt wird.
12. Behindern Sie niemals die freie Luft- und Sauerstoffzufuhr zum Gerät. Verändern Sie niemals irgendetwas am gastechnischen System dieses Geräts. Jede Änderung am System kann gefährlich sein; zudem verfällt dadurch die gesamte Garantie für das Gerät.
13. Der Injektor in diesem Gerät ist nicht abnehmbar und der Injektor in diesem Gerät wird nur vom Hersteller montiert.
14. Dieses Gerät darf nicht von einem Gasdruck auf einen anderen Gasdruck umgestellt werden.
15. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern - sie sollten einen großen Sicherheitsabstand einhalten. Einige Teile des Cosi Einbaubrenners werden beim Gebrauch sehr heiß. Warten Sie nach der Verwendung, bis das Gerät hinreichend abgekühlt ist, bevor Kinder und Haustiere sich dem Gerät nähern. Wir empfehlen Ihnen, mindestens 1,5 Stunden lang zu warten.
16. Versetzen Sie den Einbaubrenner niemals, wenn das Gerät in Betrieb ist. Warten Sie nach dem Gebrauch mindestens 1,5 Stunden, bevor Sie das Gerät versetzen. Schalten Sie das Ventil an der Gasflasche oder am Regler aus, bevor Sie das Gerät bewegen.
17. Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts das offene Feuer niemals unbeaufsichtigt zurück.
18. Dieses Gerät erzeugt ein offenes Feuer. Achten Sie darauf, dass bei der Inbetriebnahme immer eine erwachsene, verantwortliche Person zugegen ist, die Kinder und Haustiere beaufsichtigt.
19. Berühren Sie die Lavasteine und - sofern zutreffend - die keramischen Holzblöcke nicht, solange sie nicht vollständig abgekühlt sind.

20. Schalten Sie die Gasversorgung nach dem Gebrauch aus.
21. Warten Sie mindestens eine Stunde lang, bevor Sie die Abdeckplatte auf das Gerät aufsetzen. Wenn die Abdeckplatte bereits vorher aufgesetzt wird, kann dadurch der Brenner beschädigt oder sogar ein Brand verursacht werden.
22. Der Cosi Einbaubrenner ist zur Wärmeerzeugung konzipiert und darf nur im Freien verwendet werden.
23. Verwenden Sie immer die vorgeschriebenen Gasflaschen gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung.
24. Bei starkem Wind sind Vorkehrungen gegen das Kippen des Gerätes zu treffen.
25. Einbaubrenner kann nur verwendet werden im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Ein gut belüfteter Raum hat mindestens 25% der Umschließungsflächen offen. Die Umschließungsfläche ist die Summe aller Wandflächen Seien Sie vorsichtig, die Außenseite des Geräts kann sehr heiß werden. Bewahren Sie diese Bedienungs- und Montageanleitung immer in der Nähe des Geräts auf.
26. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch immer direkt nach unten in Richtung der Gasflasche gebogen wird und niemals gegen warme Oberflächen des Geräts gedrückt wird.

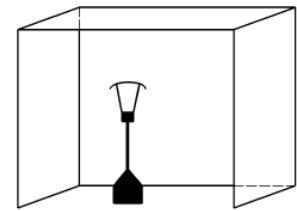

2. Montageanleitung


Der Cosi Einbaubrenner wird komplett mit Druckregler (50 mBar) und Gasschlauch geliefert. Eine Gasflasche müssen Sie selbst anschaffen. Diese ist beispielsweise bei Ihrem örtlichen Gaslieferanten erhältlich.

1. Einbau des Cosi Einbaubrenners in einen bestehenden Tisch

Entnehmen Sie Ihren Einbaubrenner vorsichtig aus der Verpackung. Wählen Sie den vorgesehenen Stellplatz für Ihren Einbaubrenner. Der Stellplatz für das Gerät muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Sicherstellen, dass der Einbaubrenner in eine nichtbrennbare Oberfläche eingebaut wird. Der Untergrund muss vollkommen flach und sauber sein. Zudem darf der Einbaubrenner nicht in Materialien eingebaut werden, die gute Wärmeleiter sind. Setzen Sie den Einbaubrenner daher nicht in eine Tischplatte aus Glas, Stahl oder Metall ein.
- Der Cosi Einbaubrenner muss in mindestens zwei Metern Abstand von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten platziert werden.
- Der Einbaubrenner von Cosi hat eine zusätzliche Sicherheitsplatte an der Unterseite des Brenners. Der Abstand zum Brenner muss mindestens 25 cm vom Brenner entfernt sein. An der Unterseite ist ein Mindestabstand von 5 cm erforderlich.
- Der Einbaubrenner Cosi kann in Tischen montiert werden, die der freigesetzten Wärme standhalten (Naturstein, Holz, Komposit, Aluminium).
- Der Brenner der Cosiburner straight ist einfach zu positionieren, wenn der Bedienknopf vom Brenner ist entfernt. Ersetzen Sie den Knopf nach der Platzierung zurück auf der Brenner.


Machen Sie eine Aussparung beispielsweise in Ihrem bestehenden Gartentisch oder an einer anderen Stelle, wo Sie den Brenner aufstellen möchten.

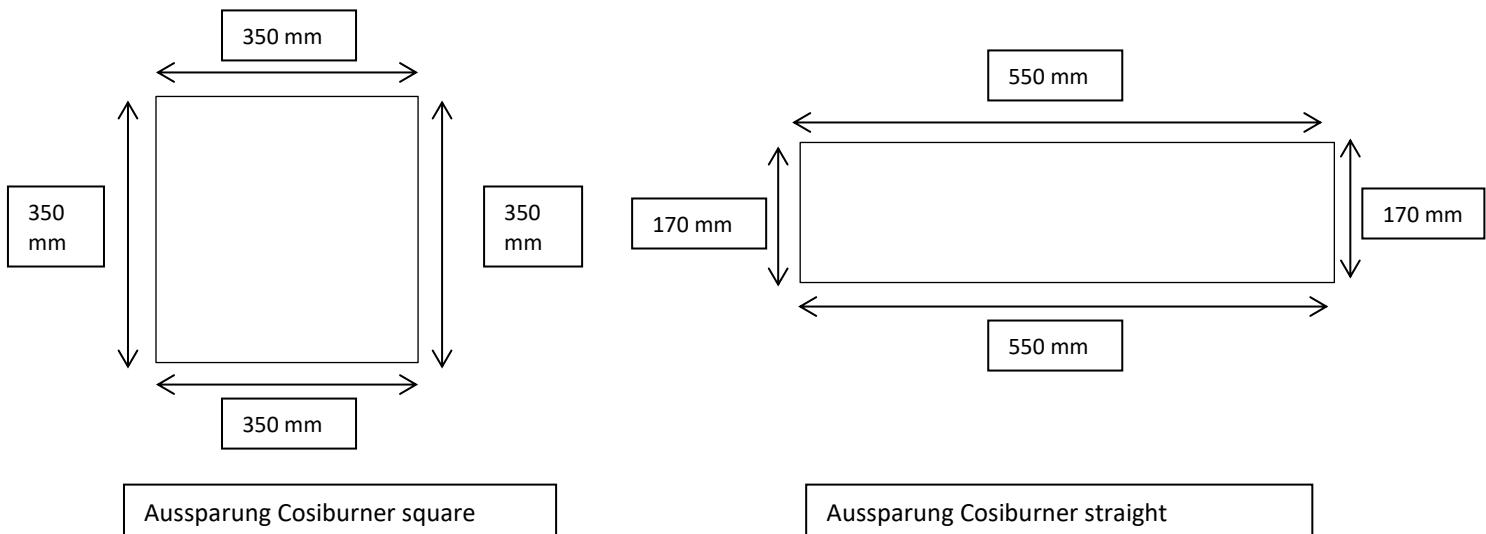

Nach dem Fertigen der Aussparung setzen Sie den Einbaubrenner von oben in Ihren Tisch ein.

Warnung: Wenn das Gerät auf den Tisch gestellt wird, wird das Gerät in einer 10 ° geneigten Ebene über der unscharfen Position platziert. Der Tisch sollte stabil sein und die Höhe von 60 cm wäre besser. Die Breite des Tisches muss zwischen 60 cm und 100 cm liegen. Die Länge des Tisches muss zwischen 80 cm und 130 cm liegen. Andernfalls können Gefahren entstehen. Die folgende Tabelle ist beispielsweise.

Stellen Sie den Gastank immer so weit wie möglich auf.

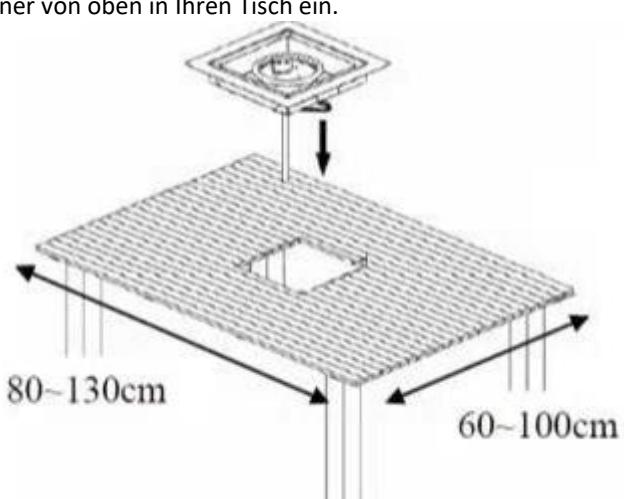

2. Einlegen der Lavasteine und eventuell Einsetzen der keramischen Holzblöcke

Wenn Sie den Einbaubrenner gut aufgebaut haben, können Sie die Lavasteine und eventuell die keramischen Holzblöcke obenauf legen. Dazu packen Sie erst die kleinen Lavasteine aus und legen diese auf dem Boden ab. Bei allen Cosiburners werden jeweils 1,5 kg kleine Lavasteine und 1,5 kg große Lavasteine mitgeliefert. Nehmen Sie die kleinen Lavasteine ohne Schutt und legen Sie sie vorsichtig auf dem Gerät ab. In gleicher Weise verfahren Sie mit den großen Lavasteinen; sorgen Sie dafür, dass der Brennring nicht ganz mit Lavasteinen gefüllt ist. Auch der Bereich um die Zündung muss von Lavasteinen freigehalten werden.

Nach dem Einlegen der Lavasteine entnehmen Sie eventuell (nicht standardmäßig mitgeliefert) die keramischen Holzblöcke aus der Verpackung. Es wird empfohlen, die Keramik Holz-logs wie folgt zu platzieren:



Cosiburner square



Cosiburner straight

Hierbei ist darauf zu achten, dass der Brennring möglichst wenig von den Holzblöcken bedeckt wird. Wenn die Holzblöcke nämlich den Brennring blockieren, wirkt sich das auf den Luftstrom des Rings aus und das Flammenspiel wird dadurch sichtbar verändert. Dadurch entstehen Gefahrensituationen! Zum Nachbestellen der Lavasteine oder keramischen Holzblöcke wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Warnung: Beim ersten Inbetriebnahme der Cosiburner sorgen Sie dass das Gerät 15 Minuten eingeschaltet ist mit der höchsten Einstellung. Auf diese Weise werden die Lavasteine gut erhitzt und diese sorgt dafür, dass kleine Unebenheiten oder Luftblasen aus den Lavasteinen verschwinden. Halten Sie beim ersten Mal brennen und wenn die Lavasteine nass sind / waren (z. B. von Regen) mindestens **zwei Meter Abstand** zum Brenner und achten Sie darauf, keine brennbaren Materialien innerhalb eines Radius von **2 Metern** (in diesen ersten Minuten) vom Tisch entfernt abzulegen.

Nach Gebrauch die keramischen Holzblöcke und Lavasteine wegräumen oder an eine andere Stelle legen. Achten Sie immer darauf, dass diese vollständig abgekühlt sind!

Die Lavasteinen und Keramik Holz-logs können Schwarz werden in der Zeit. Das hat mit Rußbildung, die immer in Geräten, die eine gelbe Flamme zeigen zu tun. Dieser Ruß kann durch Blasen / Saugen mit einem Staubsauger entfernt werden. Der Ruß kann auch mit einer trockenen Bürste entfernt werden.

3. Gasflasche anschließen und abklemmen

Die Cosi Einbaubrenner eignen sich nur für Propangas. Überzeugen Sie sich davon, dass Sie die richtige Gasflasche besorgt haben. Die mitgelieferte Gasleitung ist 1,5 m lang. Stellen Sie die Gasflasche in einem maximalen Abstand von 1 Meter von der Cosiburner. Es ist nicht möglich, die Gasleitung über die Terrasse zu platzieren. Menschen und Haustiere können tatsächlich fallen über diese Gasrohrschaft. Stellen Sie die Gasflasche dahin, sodass Kinder und Haustiere diese nicht erreichen können.

Montieren Sie die Druckregler an die Flasche. Ziehe die Überwurfmutter mit der Hand durch Linksdrehung fest. Verwenden Sie hierfür kein Werkzeug, da andernfalls die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und

somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist. Schließen Sie das Flaschenventil (nach rechts drehen), wenn Sie nicht sofort heizen möchten. Wenn Sie den Einbaubrenner nicht nutzen, schließen Sie immer den Gashahn auf der Gasflasche.

4. Austausch der Gasflasche

Ist die Gasflasche leer und möchten Sie diese ersetzen? Achten Sie darauf, dass der Gashahn immer geschlossen ist, und drehen Sie den Druckregler der Gasflasche. Nach dem Aufstellen einer neuen Flasche immer alle Gasverbindungen auf Dichtigkeit (Leckstellen) überprüfen (siehe Punkt 5). Die Gasflasche können sie bei den lokalen Gasversorgern füllen.

5. Austausch des Gasschlauchs und des Druckreglers

Ersetzen Sie Ihre Propangasleitung alle drei Jahre. Dies ist eine nationale Beratung. Ein Zeitraum von fünf Jahren gilt für den Druckregler. Das Gassystem muss jedes Mal geprüft werden, wenn eine Gasflasche, Druckregler oder Gasleitung ausgetauscht wird. Öffnen Sie das Flaschenventil und kontrollieren Sie mit einem handelsüblichen Lecksuchmittel, dass alle Verbindungen dicht sind.

Dabei können Sie wie folgt vorgehen:

- Öffnen Sie die Gasflasche, aber schalten Sie das Gerät nicht ein!
- Setzen Sie eine Lösung an, die jeweils zur Hälfte aus Waschmittel und Wasser besteht, und sprühen Sie diese auf alle Verbindungen und auf den Gasschlauch auf. Bei einem Gasleck in der Verbindung oder dem Schlauch entstehen jetzt Luftblasen.
- Wenn Luftblasen zu sehen sind und somit ein Gasleck vorhanden ist, muss die Gaszufuhr sofort abgesperrt werden. Besorgen Sie sich einen neuen Schlauch oder Regler.
- Bei fortbestehenden Problemen wenden Sie sich an einen qualifizierten Gas-Ingenieur.


Ersetzen Sie den Gasschlauch oder Druckregler, sodass diese in genau der gleichen Weise montiert sind. In den Niederlanden muss ein 50 mbar Druckregler installiert werden. Der Gasschlauch darf maximal 1,5 Meter lang sein.

Im Zweifelsfall bitte berate Sie immer einen qualifizierten Gas Ingenieur.

6. Austauschen der Batterie für die Piezozündung

Der Einbaubrenner ist mit einer Piezozündung versehen, die von einer AAA-Batterie gespeist wird. Es kann vorkommen, dass diese Batterie nach intensiver Nutzung leerläuft. Die Batterie kann wie folgt ersetzt werden:

- Stelle Sie sicher, dass der Einbaubrenner, eventuell die keramischen Stämme und die Lavasteinen vollständig abgekühlt sind. Legen Sie die Lavasteine und Keramik Holz logs beiseite.
- Stellen Sie sicher, dass der Einbaubrenner nicht mehr an eine Gasflasche angeschlossen ist.
- Hinter dem Bedienungsknopf befindet sich ein schwarzes Gehäuse, dies ist die Zündung, darin befindet sich die Batterie.
- Sie können jetzt die schwarze Zündung aufdrehen und die Batterie anweisungsgemäß auf die Zündung setzen. Achte genau auf die +/- Seite.
- Die alte Batterie können Sie an einer Sammelstelle abliefern.

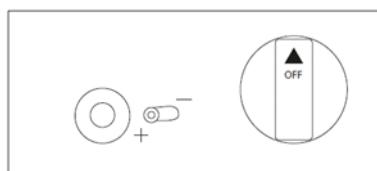

7. Versetzen des Geräts

Es ist empfehlenswert, den Einbaubrenner möglichst wenig zu versetzen. Bei jedem Versetzen kann das Produkt beschädigt werden. Wenn Sie das Gerät trotzdem versetzen möchten, ist darauf zu achten, dass der Einbaubrenner von der Gasflasche getrennt ist.

8. Einsetzen der Abdeckplatte

Mit jedem Einbaubrenner wird eine Abdeckplatte mitgeliefert. Diese Abdeckplatte schützt Ihren Brenner vor Wettereinflüssen und Regen. Diese Platte sollte daher immer zum Einsatz gelangen.

Setzen Sie die Abdeckplatte nur ein, wenn der Brenner ganz abgekühlt ist. Wenn Sie eventuell keramische Stämme auf den Brenner gesetzt haben, warten Sie immer, bis diese vollständig abgekühlt sind, bevor Sie sie vom Brenner nehmen.

3. Betriebsanleitung für den Cosi Einbaubrenner

- Achten Sie immer darauf, dass die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung genau befolgt werden. Wenn diese Hinweise nicht in der richtigen Weise gefolgt wird, kann dies zu einem Brand oder Explosion leiten, die Schäden an Personen, Sachen oder Verlust des Lebens führen könnte. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe eines brennenden Cosi.
- Unsachgemäße Installation, Einstellungen oder Änderungen an dem Gerät können zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen Sie die Installationsanweisungen, Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsanleitung sorgfältig durch.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder wenn es an die Gasflasche angeschlossen ist.
- Was zu tun, wenn Gasgeruch auftritt:
 - Sofort Flaschenventil schließen. Jegliche Flammen- oder Funkenbildung unterbinden (keine elektrische Geräte einschalten). Alle Verschraubungen des Gassystems nachziehen
 - Alle gasführenden Teile auf äußere Schädigungen überprüfen; defekte Teile gegen Original-Ersatzteile tauschen. Dichtheit mit Lecksuchmittel kontrollieren.
- In diesen Fällen muss ein offiziell zugelassener Gasinstallateur für die Installation, Wartung und den Service hinzugezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Freien oder in einem gut belüfteten Raum. Verwenden Sie den Einbaubrenner jedoch niemals in einem Gebäude, einer Wohnung, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum.
- Gasflaschen müssen im Freien und in gut belüfteten Räumen gelagert werden und nicht lagern in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren Nähe. Gasflaschen, auch leeren, immer stehend lagern.
- Der Einbaubrenner wird am besten in einer Garage oder einem gut belüfteten Raum gelagert. Lagern Sie die Einbaubrenner nur wenn es von der Gasflasche getrennt ist.
- Der Einbaubrenner ist nicht als Kochgerät zugelassen und sollte daher nicht als solche verwendet werden.
- Prüfen Sie den Einbaubrenner mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn eine Gasflasche angeschlossen wird der Einbaubrenner auf ein Gas Leck.
- Die Umgebung des Geräts ist von brennbaren Flüssigkeiten, Materialien und Dämpfen freizuhalten. Werfen Sie niemals etwas in das Feuer des Einbaubrenners.
- Verwenden Sie ausschließlich Propangas, keinen anderen Brennstoff.
- **Was zu tun, wenn etwas schief geht?**
Natürlich tun wir alles, um ein sicheres Produkt herzustellen. Befolgen Sie daher immer alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung:

Löschanweisung Cosiburners

Es ist wichtig, die Gaszufuhr so schnell wie möglich zu stoppen, wenn etwas schief geht. Drehen Sie den Bedienungstaste sofort auf "OFF", um die Gaszufuhr zu stoppen. In den meisten Fällen erlischt die Flamme sofort.

Wenn im Gasschlauch ein Gasleck vorhanden ist, das das Löschen der Flamme verhindert, können die Flamme mit einer Löschdecke oder einem Pulverlöscher gelöscht werden. Mit der Löschdecke können Sie das Feuer frühzeitig löschen. Zusätzlich ist ein Pulverlöscher zum Löschen des Feuers von Propan / Butangas geeignet. Löschen Sie niemals mit einem anderen Feuerlöscher typ.

Entzündung Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Einbaubrenner stabil und fest montiert ist.
- Entfernen Sie die Abdeckplatte.
- Drücken Sie die kleiner schwarzer Knopf (die Zündknopf), bis Sie ein leichtes Ticken hören (das ist die Piezo-Zündung). Wenn Sie nichts hören, dann müssen Sie wahrscheinlich die Batterie ersetzen.
- Drücken die Bedienungstaste ein und drehen Sie der große Knopf (Gasversorgung) nach 'HIGH'. Halten Sie der große Knopf nach erfolgter Zündung noch ca. 15 Sekunden gedrückt um die Zündsicherung zu aktivieren. Falls die Flamme erlischt, drehen Sie den großen Knopf zu 'OFF', warte einige Minuten und versuche es noch einmal.

Ausschalten des Cosi Einbaubrenners

- Drehen Sie den Bedienungstaste auf 'OFF', so dass die Flamme erlischt. Schließen Sie das Flaschenventil der Gasflasche.
- Lassen Sie die Lavasteine und die Keramik Holz Logs vollständig abkühlen und legen Sie die Abdeckplatte auf den Einbaubrenner.

4. Technische Daten: Cosi Einbaubrenner

	Cosi Einbaubrenner quadratisch	Cosi Einbaubrenner straight
Type / Cat.:	Heizung für Außenbereich	Heizung für Außenbereich
Gastyp und dazu gehöriger Gasdruck	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Heizkapazität:	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Zerstäuberöffnung:	1.5 mm	1.5 mm
Gasverbrauch:	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)
Abmessungen (HxBxT) in mm:	400x400x165 mm	520x320x165 mm

Welche Gasflasche verwenden Sie für den Einbaubrenner?

Der Cosi Einbaubrenner wurde umfassend mit Propangasflaschen geprüft. Verwenden Sie daher immer eine der erhältlichen Propangasflaschen. Die Verwendung einer anderen Gasflasche kann ein anderes Brandverhalten bedingen oder im schlimmsten Fall erhebliche Schäden an Personen, Haustieren oder Materialien verursachen. Zweifeln Sie, was eine bestimmte Gasflasche betrifft, die Sie verwenden möchten? In diesem Fall wenden Sie sich unbedingt an das Cosi Helpdesk oder einen offiziell anerkannten Gasspezialisten.

Die Cosi Einbaubrenner sind Produkte von Cosi.

Cosi ist eine Marke von Gimeg Nederland B.V.

Wir hoffen, Ihnen gefällt Ihre Cosiburner. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Fotos davon auf Facebook (@cosifires) und Instagram (@cosi_fires) teilen und uns markieren würden!

Garantie Cosi Einbaubrenner

Gimeg Nederland B.V. bietet eine zweijährige Garantie auf das gastechnische System des Einbaubrenners bei produktsspezifischen Problemen an. Es wird keine Garantie für unsachgemäße oder zweckentfremdete Verwendung beziehungsweise verkehrte Aufstellung dieses Produkts erteilt. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website: www.cosi-fires.com

Gimeg Nederland B.V.
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern
+31(0)306629500
info@cosi-fires.com

Frans / French / Französisch / Français

Cosi

*Mode d'emploi et d'installation:
Cosiburner square & straight*

Cosiburner square



Cosiburner straight



Important :

1. Lisez attentivement ces instructions d'installation et d'utilisation avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
2. Les instructions d'utilisation et d'installation doivent être disponibles. Pour le feu Dans le cas des ventes à des tiers, ces documents doivent être fournis.
3. Dans le cas d'usage abusif ou non-respect des consignes de sécurité, chaque responsabilité sera rejetée et la garantie ne s'applique pas.
4. Pour de l'aide ou des informations complémentaires, veuillez consulter un technicien qualifié, le service d'assistance toujours Cosi ou adresse de vente.
5. Avertissement: Gardez les jeunes enfants en toute sécurité loin. Les parties accessibles peuvent être très chaudes!
6. Cosi ne conviennent que pour une utilisation en extérieur.
7. Cet appareil doit être utilisé et la bouteille de gaz doit être stockée conformément à la réglementation en vigueur.

Mode d'emploi et d'installation

Contenu de ce document


1. Important consignes de sécurité
2. Instructions de l'Assemblée
3. Mode d'emploi
4. Spécification

1. Important consignes de sécurité

Lors d'utilisation du foyer encastrable Cosi, il convient d'observer toujours les consignes de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et autres dommages aux personnes et aux objets. Lisez soigneusement ces consignes de sécurité avant de faire usage de l'appareil.

1. Le foyer encastrable Cosi doit être toujours correctement monté, conformément aux instructions de montage fournies. Le foyer encastrable Cosi doit être posé bien droit sur une base dure et stable.
2. Utilisez uniquement le type de gaz et le type de bouteille spécifiés dans ces instructions.
3. L'appareil doit être placé loin des matières inflammables (au moins 2 mètres) et assurez-vous de l'absence de matières et/ou des liquides inflammables autour de l'appareil.
4. Avant utilisation, assurez-vous que tous les raccordements à la bonbonne de gaz sont encore bien montés et ne sont pas desserrés, vérifier que le joint du régulateur est correctement ajusté et capable de remplir sa fonction. Si les raccordements sont desserrés, il faut toujours les serrer fermement avant de la mise en service de l'appareil et s'assurer que le robinet de gaz de la bonbonne est bien fermé.
5. Changer la bouteille de gaz dans un endroit bien ventilé, loin de toute source d'allumage (bougie, cigarettes, autres appareils produisant des flammes).
6. Chaque fois que vous raccordez à nouveau le branchement de gaz ou au moins une fois par mois, assurez-vous de l'absence de fuites au niveau du tuyau flexible. La tuyauterie ou le tuyau flexible doit être changé dans les intervalles prescrits. Voir paragraphe 2.5.
7. Le tuyau de gaz ne doit jamais venir au contact de la surface chaude du foyer.
8. Le tuyau de gaz doit être en conformité avec la législation et la réglementation nationales (EN16436). Le tuyau sera raccordé au manodétendeur fourni. Ne connectez pas la bouteille de gaz directement à l'appareil sans régulateur.
9. Le régulateur de pression est réglé pour 28-30mbar, 37mbar ou 50mbar, et la pression de sortie du régulateur est de 28-30mbar, 37mbar ou 50mbar. Le régulateur de gaz doit être réglé en fonction de la catégorie de gaz spécifique (voir la plaque signalétique). Le régulateur doit être conforme à la norme EN 16129.
10. Ne modifiez jamais les réglages de la soupape à air du foyer. Si les orifices d'air des anneaux de combustion ne sont pas obstrués, faites immédiatement appel à un technicien gazier.
11. En cas de fuite de gaz, l'appareil ne doit pas être utilisé ou, s'il est allumé, l'alimentation en gaz doit être coupée et l'appareil doit être inspecté et rectifié avant d'être réutilisé.
12. N'entrez jamais la libre circulation de l'air et de l'oxygène vers l'appareil. Ne modifiez jamais quoi que ce soit au dispositif technique du gaz de cet appareil. Toute modification apportée à ce dispositif peut être dangereuse et rendra caduque toute garantie de l'appareil.
13. L'injecteur de cet appareil ne peut pas être retiré et l'injecteur de cet appareil est uniquement assemblé par le fabricant.
14. Il est interdit de convertir cet appareil d'une pression de gaz à une autre pression de gaz.
15. Tenez les enfants et les animaux de compagnie à bonne distance de l'appareil. Le foyer encastrable Cosi comporte des éléments qui, lors de l'utilisation, deviennent brûlants. Après usage, attendez que l'appareil ait suffisamment refroidi avant de laisser les enfants et les animaux de compagnie s'approcher de l'appareil. Nous vous conseillons d'attendre au moins 1 heure et demie.
16. Ne déplacez jamais le foyer encastrable s'il est en cours d'utilisation. Après usage, attendez au moins 1 heure et demie avant de déplacer l'appareil. Fermez la vanne au niveau de la bouteille de gaz ou du régulateur avant de déplacer l'appareil.
17. Au cours de l'utilisation, ne laissez jamais la flamme nue sans surveillance.
18. Cet appareil possédant une flamme nue, assurez-vous que, au cours de l'utilisation, un adulte ou une personne responsable surveille les enfants et les animaux de compagnie.
19. Ne touchez ni les pierres de lave ni, le cas échéant, les bûches de céramique jusqu'à ce qu'elles se soient complètement refroidies.
20. Coupez le gaz après usage.

21. Attendez au moins 1 heure avant de mettre la plaque couvrante sur l'appareil. Si vous mettez la plaque couvrante plus tôt, le foyer sera endommagé ou un feu peut même se produire.
22. Le foyer encastrable est destiné à produire de la chaleur et ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
23. Faites toujours usage des bonbonnes de gaz prescrites telles qu'elles sont décrites dans ce manuel.
24. En cas de vent violent, des précautions doivent être prises contre le basculement de l'appareil.
25. En cas de vent fort, prêtez une attention particulière au risque de basculement de l'appareil.
26. Foyer encastrables Cosi doit toujours être utilisé à l'extérieur ou dans des zones bien ventilées. Cela pourrait inclure des serres ou des conservatoires. Un endroit bien aéré est ouvert minimum de 25 %. La superficie est la somme de la surface des murs.
27. Soyez prudent , les parties accessibles peuvent être très chaudes . Toujours garder ce manuel d'utilisation et d'installation de l'équipement. Veillez à ce que le tuyau de gaz soit toujours courbé directement vers le bas en direction de la bonbonne de gaz et qu'il n'est jamais au contact des surfaces chaudes de l'appareil.

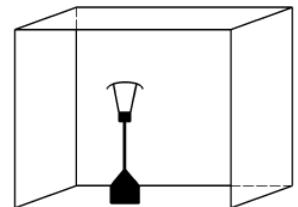

2. Instructions d'installation


Le foyer encastrable est fourni complet, avec un manodétendeur de gaz (30 mbars) et un tuyau de gaz. Vous devez acheter vous-même une bonbonne de gaz. Vous pouvez vous la procurer auprès de votre fournisseur de gaz local.

1. Mise en place du foyer encastrable Cosi dans une table existante

Retirez votre foyer encastrable de son emballage. Choisissez l'emplacement où vous voulez installer le foyer encastrable. L'emplacement pour l'appareil doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Veillez à ce que le foyer encastrable soit encastré dans une surface ininflammable. Le support doit être tout à fait horizontal et propre. En outre, le foyer encastrable ne doit pas être encastré dans des matériaux grands conducteurs de chaleur. Ne placez donc pas le foyer encastrable dans un dessus de table en verre, en acier ou métallique.
- Le foyer encastrable Cosi doit être placé à une distance minimum de deux mètres des matières et/ou des liquides inflammables.
- Le brûleur enfoncé Cosi a une plaque de sécurité supplémentaire sur la face inférieure du brûleur. L'espace autour du brûleur doit être à au moins 25 cm du cœur du brûleur. Une distance minimale de 5 cm est requise en bas.
- Le brûleur encastré Cosi peut être monté dans des tables pouvant résister à la chaleur dégagée (pierre naturelle, bois, composite, aluminium).


Réalisez un évidement dans, par exemple, votre table de jardin ou un autre endroit fais où vous voulez monter le foyer.

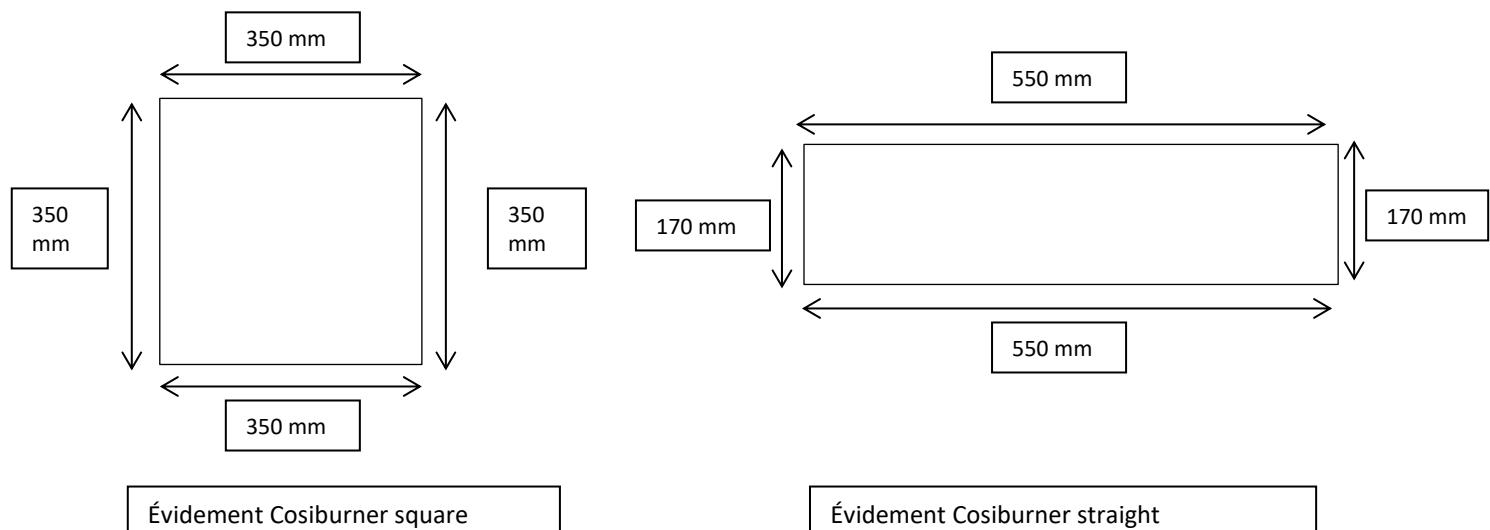

Après avoir réalisé l'évidement, placez le foyer encastrable par le haut de votre table.

Importante: lorsque l'appareil est placé sur la table, il est placé au-dessus de la position non focalisée supérieure sur un plan incliné à 10 °. La table devrait être stable et la hauteur de 60 cm serait meilleure. La largeur de la table doit être comprise entre 60 cm et 100 cm. La longueur de la table doit être comprise entre 80 cm et 130 cm. sinon, cela peut causer des dangers. Le tableau suivant si par exemple.

Placez toujours le réservoir d'essence aussi loin que possible.

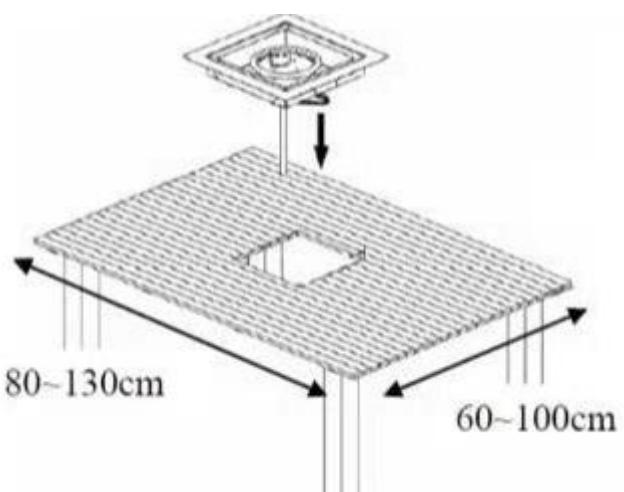

2. Mise en place des pierres de lave et, éventuellement, des bûches céramiques

Après avoir correctement placé le foyer encastrable, vous pouvez mettre dessus des pierres de lave et éventuellement des bûches céramiques. Pour ce faire, prenez d'abord les petites pierres de lave et posez-les sur le sol. 1,5 kg de petites pierres de lave et 1,5 kg de grosses pierres de lave sont fournies avec chaque appareil Cosi. Prenez les petites pierres de lave sans débris et posez-les avec précaution sur l'appareil. Refaites la même chose avec les grosses pierres de lave et veillez à ce que l'anneau de combustion ne soit pas encombré de pierres de lave. Faites également en sorte que le bloc d'allumage soit tout autour dégagé des pierres de lave.

Après la mise en place des pierres de lave, retirez éventuellement les bûches céramiques (normalement non fournies) de leur emballage. Placez les bûches céramiques, comme vous le feriez avec un feu de camp, sur l'anneau de combustion. Veillez à ce que l'anneau de combustion soit le moins possible couvert par les bûches. Si, en effet, les bûches bloquent l'anneau de combustion, cela affectera la circulation d'air de cet anneau et le jeu de flammes se manifestera autrement. Ce qui donne lieu à des situations dangereuses ! Il est recommandé de placer les bûches en céramique comme suit :



Cosiburner square



Cosiburner straight

Si vous voulez renouveler la commande de pierres de lave ou de bûches céramiques, adressez-vous au magasin où vous acheté l'appareil.

Attention ! Si vous allez utiliser le foyer encastrable pour la première fois, veillez à ce que l'appareil soit réglé sur la position la plus élevée pendant 15 minutes. Les pierres de lave seront ainsi bien chauffées et, par là même, les éventuelles aspérités et bulles d'air disparaîtront de ces pierres. Lors de la première combustion, et lorsque les pierres de lave ont été mouillées, éloignez-vous d'au moins **deux mètres** du brûleur et assurez-vous qu'aucune matière inflammable n'est placée sur la table sur un rayon de **2 mètres** (ces premières minutes).

Après usage, veuillez ranger ou déplacer les bûches céramiques et les pierres de lave. Veillez à ce qu'elles refroidissent toujours complètement !

Les pierres de lave et les bûches finiront à terme par se carboniser. Ceci est dû à la suie qui se forme toujours avec les appareils qui ont flamme jaune. Vous pouvez enlever cette suie en nettoyant les bûches céramiques et les pierres de lave par projection d'air / aspiration à l'aide d'un aspirateur. Vous pouvez éliminer la suie à l'aide d'une brosse sèche également.

3. Raccordement à la bonbonne de gaz

Les foyers encastrables Cosi fonctionnent exclusivement au gaz propane. Assurez-vous d'avoir acheté la bonbonne de gaz appropriée. Le tuyau de gaz fourni est de 1,5 m de long. Placez donc la bonbonne de gaz à une distance maximale de 1 mètre du foyer encastrable. Il n'est pas possible à placer le tuyau de gaz ouvert sur la terrasse. En effet, personnes et animaux de compagnie peuvent trébucher et tomber. Raison pour laquelle vous devez placer la bonbonne de gaz toujours à un endroit où personne ne passe et qui est inaccessible aux enfants et aux animaux de compagnie.

Raccordez la bonbonne de gaz au manodétendeur fourni puis ouvrez la bonbonne au moment où vous voulez utiliser le foyer encastrable. Si vous n'utilisez pas le foyer encastrable, fermez toujours le robinet du gaz de la bonbonne.

4. Remplacement de la bonbonne de gaz

La bonbonne de gaz est vide et vous devez la remplacer ? Assurez-vous que le robinet du gaz est toujours fermé puis tournez le manodétendeur de la bonbonne de gaz. Après avoir placé une nouvelle bonbonne de gaz, vérifiez toujours que tous les raccords de gaz ne présentent aucune fuite. (voir le point 5)

5. Remplacement du tuyau de gaz et du manodétendeur

Remplacez votre tuyau de gaz propane tous les trois ans. Il s'agit d'une recommandation nationale. Un délai de cinq ans s'applique aux manodétendeurs. Après avoir remplacé le manodétendeur et le tuyau de gaz, assurez-vous toujours de l'absence de fuite de gaz.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Ouvrez la bonbonne de gaz mais n'allumez pas l'appareil !
- Préparez une solution composée à moitié de lessive et à moitié d'eau puis vaporisez-la sur les raccords et le tuyau de gaz. La formation de bulles d'air signifie la présence de fuite de gaz dans le raccord ou dans le tuyau.
- Si des bulles d'air sont visibles, révélant donc une fuite de gaz, coupez immédiatement le gaz. Achetez un nouveau tuyau ou un nouveau manodétendeur.
- Si le problème persiste, contactez donc un installateur de gaz agréé.


Remplacez le tuyau de gaz ou le manodétendeur pour qu'ils soient montés exactement de la même manière. Aux Pays-Bas, il faut placer un manodétendeur de 30 mbars. Le tuyau de gaz ne doit pas dépasser 1,5 mètre de longueur.

En cas de doute, consultez toujours un installateur de gaz agréé.

6. Remplacement de la pile pour l'allumage piézo

Le Cosiburner dispose d'un allumage piezo qui fonctionne sur une seule pile AAA . Il peut arriver que, après utilisation répétée , la batterie s'épuise . La batterie peut être remplacée comme suit:

- Assurez-vous que le Cosiburner , bûches en céramique et des pierres de lave sont complètement refroidi . Déplacez les roches de lave et bûches en céramique et le mettre de côté .
- Assurez-vous que le Cosiburner n'est plus relié à une bouteille de gaz .
- Ouvrez la porte du Cosiburner.
- Vous pouvez maintenant tourner la clé de contact noire et ouvrir la batterie comme indiqué dans les sites d'inflammation. Portez une attention particulière aux côtés +/-.

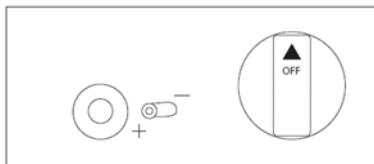

- La vieille batterie doit être retourné à un point de collecte .

7. Déplacement de l'appareil

Il est conseillé de déplacer le moins possible le foyer encastrable. Lors de chaque déplacement, vous risquez d'endommager le produit. Si vous voulez quand même déplacer l'appareil, assurez-vous que le foyer encastrable est débranché de la bonbonne de gaz.

8. Mise en place de la plaque couvrante

Une plaque couvrante est livrée avec chaque foyer encastrable. La plaque couvrante protège votre foyer contre les intempéries et la pluie. Il vous est recommandé d'utiliser toujours cette plaque.

Ne placez la plaque couvrante que si le foyer s'est entièrement refroidi. Vous avez éventuellement placé des bûches céramiques sur le foyer, attendez qu'elles se soient totalement refroidies avant de les retirer du foyer.

3. Manuel d'utilisation des foyers encastrables Cosi

- Assurez-vous que les instructions de ce mode d'emploi sont suivies à la lettre . Si ces instructions ne sont pas suivies de manière correcte , cela peut provoquer un incendie ou une explosion pouvant causer des dommages aux personnes , aux biens ou la perte de la vie . N'utilisez jamais de liquides ou vapeurs inflammables à proximité d'un périphérique de gravure .
- La mauvaise installation , des ajustements ou des modifications à l'équipement peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels . Lisez les instructions d'installation , consignes de sécurité et les instructions très attentivement.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est en cours d'utilisation ou lorsqu'il est connecté à une bouteille de gaz .
- Que faire si l'appareil émet une odeur de gaz :
 - Tournez la bouteille immédiatement (OFF) et contacter directement un gaz de spécialiste technique . Ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce que l'appareil est approuvé pour une utilisation encore
- Besoins installation, de maintenance et de service dans ces cas par un installateur de gaz qualifié à faire.
- Utilisez l'appareil à l'extérieur dans un endroit bien aéré et à l'intérieur d'un bâtiment, maison , garage ou tout autre endroit fermé .
- Les bouteilles de gaz doivent être à l'extérieur et entreposés dans des zones bien ventilées . En maintenant les bouteilles de gaz hors de la portée des enfants. Les bouteilles de gaz qui sont utilisés ou déconnectés de l'appareil ne peuvent pas être stockés dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit fermé .
- Le Cosiburner sont meilleur stocké dans un garage ou un endroit bien ventilé . Enregistrer le Cosiburner seulement quand il est déconnecté de la bouteille de gaz .
- Le Cosiburner n'est pas approuvé comme un appareil de cuisson et ne devrait donc pas être utilisé en tant que tel.
- Vérifiez au moins tous les mois et à chaque fois qu'une modification est apportée à l'unité ou le Cosiburner a aucune fuite de gaz .
- Garder la zone autour de l'appareil claire de liquides combustibles , les matériaux et les vapeurs. Ne rien jeter dans la chaleur du Cosiburner .
- Ne jamais utiliser un combustible autre que le gaz propane .
- **Que faire si les choses tournent mal?**

Évidemment nous mettons tout en œuvre pour fabriquer un produit en toute sécurité pour l'utilisateur. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de toujours suivre attentivement les conseils d'utilisation et les instructions de ce manuel d'emploi.

Instructions d'extinction pour les tables de feu Cosi

En cas de problème il est très important d'arrêter l'alimentation de gaz le plus tôt possible. Pour arrêter l'alimentation de gaz tournez immédiatement le bouton rotatif sur «off». Dans la plupart des cas, la flamme s'éteindrait immédiatement.

S'il y avait une fuite dans le tuyau de gaz qui empêcherait que la flamme s'éteigne vous pouvez l'éteinte avec une couverture anti-feu ou un extincteur à poudre. Avec la couverture anti-feu, vous pouvez éteindre le feu à un stade précoce. Un extincteur à poudre convient pour éteindre l'incendie du gaz propane / butane. Ne jamais éteindre avec un autre type d'extincteur.

Instructions pour l'allumage

- Assurez-vous que l'état de Cosiburner esta stable et solide
- Appuyez sur le bouton de contrôle entièrement jusqu'à ce que vous entendiez un léger bruit de tic-tac (c'est l'allumage piézo). Si vous n'entendez quelque chose lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage , alors vous avez probablement besoin de remplacer la batterie . Maintenez le bouton de commande enfoncé lorsque vous ouvrez l'alimentation en gaz en tournant. Le bouton de commande vers la 'HIGH'. Le brûleur doit maintenant s'allumer dans les 15 secondes. Si la flamme du brûleur donne complètement vous maintenez le bouton de commande pendant 15 secondes retenus. La flamme continue à brûler. Toutefois? Éteint la flamme Essayez encore et maintenez le bouton plus retenu.

Désactiver le Cosiburner

- Tourner le bouton de commande 'OFF' de sorte que la flamme s'éteint. Si la flamme est éteinte vous tournez le robinet de gaz de la bouteille de gaz.
- Que les roches de lave et bûches en céramique refroidir complètement et placer le couvercle sur le Cosiburner.

4. Spécifications techniques : Cosiburner square & straight

	Cosiburner square	Cosiburner straight
Type / Cat.:	Chauffage pour l'exterieur	Chauffage pour l'exterieur
Type de gaz et pression de gaz correspondante	Butane / Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)	Butane/ Propane I3B/P(30) 28-30 mbar (NL, LU) I3+(28-30/37) - Propane 37 mbar – Butane 28-30 mbar (BE, LU, GB, FR) Propane / Butane: I3B/P(50) - 50 mbar (DE, AT, CH)
Puissance de chauffage :	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW	8,5 kW / 8,5 kW / 11,5 kW
Ouverture de l'injecteur :	1.5 mm	1.5 mm
Consommation de gaz :	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)	(618 g/h) / (G30: 618 g/h, G31: 607 g/h) / (837 gr/h)
Dimensions (h x l x p) en mm :	400x400x165 mm	600x220x165 mm

Quelle bonbonne de gaz utiliser pour le foyer encastrable?

Le foyer encastrable Cosi a été testé en profondeur quant à son utilisation avec des bonbonnes de gaz propane. Faites, par conséquent, usage toujours d'une des bonbonnes de gaz propane en vente. L'utilisation d'une autre bonbonne de gaz peut donner lieu à un autre type de combustion ou, au pire des cas, à d'importants dommages aux personnes, aux animaux de compagnie et aux matériels. Doutez-vous sur le type de bonbonne de gaz que vous voulez utiliser ? N'hésitez pas à contacter le service d'assistance téléphonique Cosi ou un spécialiste gazier agréé.

Les foyers encastrables Cosi sont des produits de Cosi.
Cosi est une marque de Gimeg Nederland B.V.

Nous espérons que vous êtes satisfait de votre Cosiburner et aimerais beaucoup que vous partagiez des photos de votre appareil. Identifiez-nous sur Facebook (@cosifires) et Instagram (@cosi_fires) !

Garantie pour les foyers encastrables Cosi

Gimeg Nederland B.V. donne, en ce qui concerne des réclamations spécifiques au produit, deux années de garantie sur le dispositif technique de gaz des foyers encastrables. Aucune garantie n'est accordée en cas d'utilisation impropre ou de mise en place erronée de ce produit. Avez-vous des questions sur nos produits s'il vous plaît nous contacter via notre site: www.cosi-fires.com

Gimeg Nederland B.V.
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern
+31(0)306629500
info@cosi-fires.com